

안전을 위한 주의사항

안전과 관련된 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다. 주의사항은 “경고”와 “주의”의 두가지로 구분되어 있으며, 의미는 다음과 같습니다.



경고

이 표시는 사람이 사망 또는 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.



주의

이 표시는 사람이 부상 또는 물적 피해를 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.




• ⚠는 특정조건 하에서 위험이 발생할 우려가 있으므로 주의하라는 기호입니다.




• 사용설명서를 읽고 난 뒤에는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주십시오.

⚠ 경고

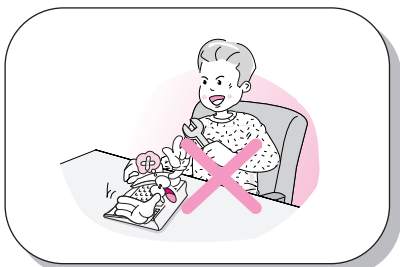


제품은 설치/수리 전문가 이외에는 절대로 분해하거나 개조하지 마세요.

- 제품 성능이 저하되거나 화재/감전의 원인이 됩니다.

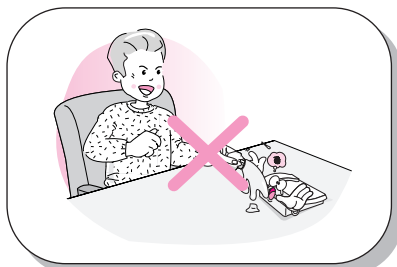


전화기에 물이나 액체를 쏟지 않도록 주의 하세요.

- 화재/감전 및 제품 손상의 원인이 됩니다.
- 전화기에 물 등이 들어간 경우에는 가까운 서비스 센터로 연락하세요.

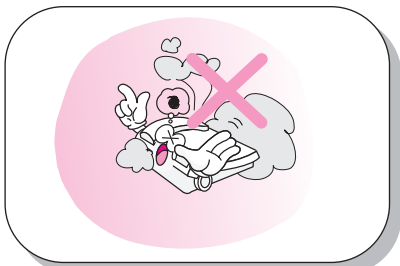

전화기에서 이상한 냄새, 소리, 연기등이 나면 즉시 전화선을 제거하고 가까운 서비스 센터로 연락하세요.

- 화재/감전의 위험이 있습니다.

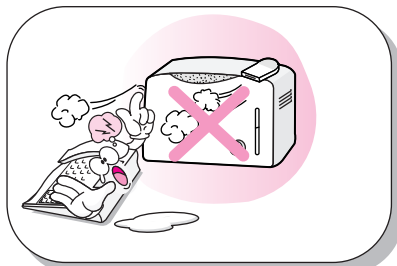

물, 습기가 많은 곳에 설치하지 마세요.


- 화재/감전 및 제품 손상의 원인이 됩니다.

⚠ 주의



전화선을 무리하게 잡아 당기지 마세요.


- 제품 성능 저하 및 제품 고장의 원인이 됩니다.

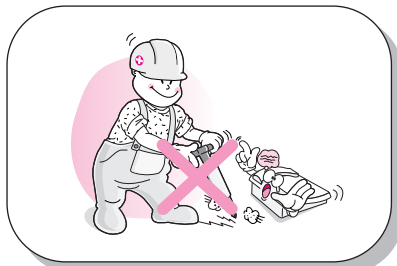

진동이 심한곳에 설치하지마세요.


- 제품 성능이 저하되거나 화재/감전의 원인이 됩니다.

주의

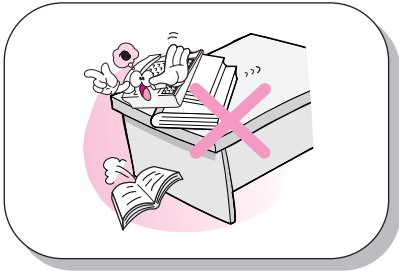


전화기를 떨어뜨리지 않도록 주의 하세요.

- 상처를 입거나 제품 고장의 원인이 됩니다.

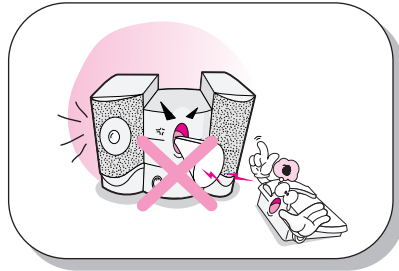

전화선과 다른 전자 제품의 전원코드가 같이 설치 되지 않도록 주의 하세요.

- 제품 성능 저하의 원인이 됩니다.

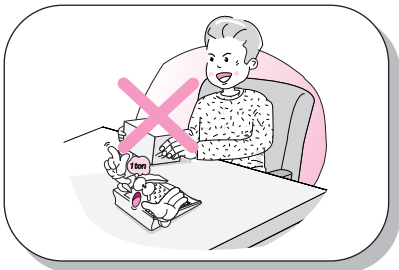


무거운 것이 전화기를 누르지 않도록 주의 하세요.

- 제품 성능 저하 및 제품 고장의 원인이 됩니다.




먼지가 많은 곳에 설치하지 마세요.

- 제품 성능이 저하되거나 수명이 단축될 수 있습니다.

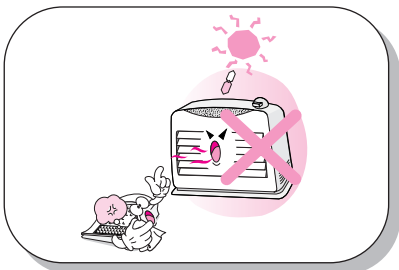


직사 광선이나 난방 기구 근처에 설치하지 마세요.

- 제품 성능 저하 및 제품 고장의 원인이 됩니다.

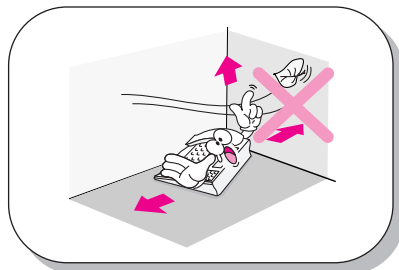


통풍이 안 되는 곳에 설치하지 마세요.

- 제품 성능이 저하되거나 수명이 단축될 수 있습니다.

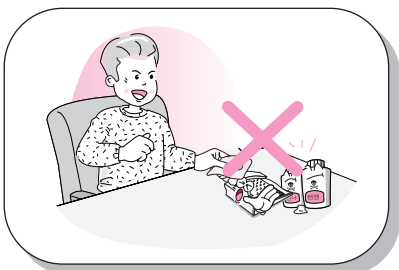

벤젠, 신나, 알코올, 아세톤 등으로 전화기를 닦지 마세요.

- 전화기상의 그림, 글자 등이 지워질 수 있습니다.

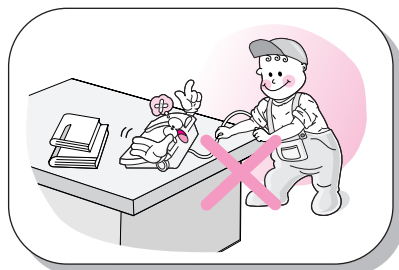

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 전화기를 설치 하세요.

- 상처를 입거나 제품 고장의 원인이 됩니다.




각 부분의 이름	8
1. 소프트버튼	9
2. 기본기능	10
3. 발신기능과 관련된 기능	12
3.1 재다이얼 기능	12
3.2 개별단축 다이얼 기능	12
3.3 공동단축 다이얼 기능	12
4. 부가기능	13
4.1 메세지 세부 기능	13
4.1.1 내선대기 기능	13
4.1.2 부재전화 확인 기능	14
4.1.3 음성메일 기능	14
4.1.4 VM그룹 기능	15
4.2 문자 편지 기능	15
4.2.1 문자 편지 발신 [그룹]버튼	15
4.2.2 문자 편지 발신 [개별]버튼	16
4.2.3 수신된 문자편지 확인	16
4.3 공지 사항 기능	17
4.3.1 공지 사항(긴급/그룹) 발신	17
4.3.2 공지 사항(일반/개별) 발신	18
4.3.3 수신된 공지사항 확인	19
5. 설정에 관련된 기능	20
5.1 단축 등록	20
5.2 이름 등록	20
5.3 알람 설정	21
5.3.1 알람 해제	21
5.4 부재중 MSG 설정	21
5.4.1 부재중 MSG 설정 해지/변경	22
5.5 벨 선택	22
5.6 멜로디 선택	22
5.7 내선등급	23
5.7.1 내선 등급 제한	23
5.7.2 내선 등급 복구	23
5.7.3 WALKING COS모드	23
5.8 수신모드	24
5.9 스피커(SPK) 설정	24
5.10 비밀번호 설정	24
5.10.1 비밀번호 등록	24
5.10.2 비밀번호 변경	25
5.11 언어 선택	25
5.12 문자방송 설정	25
5.13 방송 속도	26
5.14 이어폰	26
6. 대리응답	26
7. 재다이얼	27

8. 메세지	27
9. 착신거부	27
10. 회의	28
11. 네비게이션 버튼 기능	29
11.1 전화번호부	29
11.1.1 전화번호 등록	29
11.1.2 이름으로 찾기	30
11.1.3 전화번호로 찾기	31
11.1.4 그룹으로 찾기	31
11.1.5 외부 발신코드 등록	32
11.1.6 모든 전화번호 삭제	32
11.2 일정관리	33
11.2.1 일정 추가/삭제/수정	33
11.2.1.1 일정 추가	33
11.2.1.2 일정 보기/수정/삭제	34
11.2.2 일정 검색	35
11.2.3 지난일정 삭제	35
11.2.4 알람메세지 확인	36
11.2.5 모든일정 삭제하기	36
11.3 벨소리/멜로디	36
11.3.1 벨소리	36
11.3.2 멜로디	37
11.4 메세지	37
11.4.1 문자편지 확인	37
11.4.2 문자편지 보내기	38
11.4.2.1 그룹발신	38
11.4.2.2 개별 발신	39
11.4.3 공지사항 확인	40
11.4.4 공지사항 보내기	41
11.4.4.1 그룹발신	41
11.4.4.2 개별 발신	42
12. ez 버튼 기능	43
12.1 최근발신 목록	43
12.2 최근수신 목록	43
12.3 단축 다이얼	43
12.3.1 개별 단축 발신	43
12.3.2 공동 단축 발신	44
12.3.3 내선 이름으로 걸기	44
12.3.4 개별 단축 이름으로 걸기	44
12.3.5 공동 단축 이름으로 걸기	45
12.4 착신전환	45
12.5 부재 설정	46
12.6 방송	46
12.7 수신거부	47
12.8 알람시간	47

13. 메뉴 버튼 기능	48
13.1 Ez 메뉴	48
13.2 전화번호부	48
13.3 일정 관리	48
13.4 최적화	49
13.4.1 언어변경	49
13.4.2 이름등록	49
13.4.3 벨소리/멜로디	50
13.4.4 스피커/헤드셋	50
13.4.5 이어폰	50
13.4.6 LCD 밝기 조절	51
13.5 설정	51
13.5.1 인블럭 모드	51
13.5.2 임시 내선 등급	52
13.5.2.1 임시 내선등급 내림	52
13.5.2.2 내선등급 복구	52
13.5.3 비밀번호	53
13.5.3.1 비밀번호 등록	53
13.5.3.2 비밀번호 변경	53
13.5.4 문자편지/공지	54
13.5.5 스크롤 속도	54
13.5.6 수신 모드	55
13.6 음성사서함	55
13.6.1 내부 음성 메일	55
13.6.2 외부 음성 메일	56
13.7 문자/공지사항	56
14. ez한글을 이용한 문자 입력방법	57
14.1 한글 입력 방법	57
14.2 영문을 입력하려면	58
14.3 숫자 입력 방법	58
14.4 기호를 입력하려면	58

각 부분의 이름

■ 본 사용설명서는 LDP-6024LDH키폰 전화기의 기능에 대해서만 설명하고 있습니다.

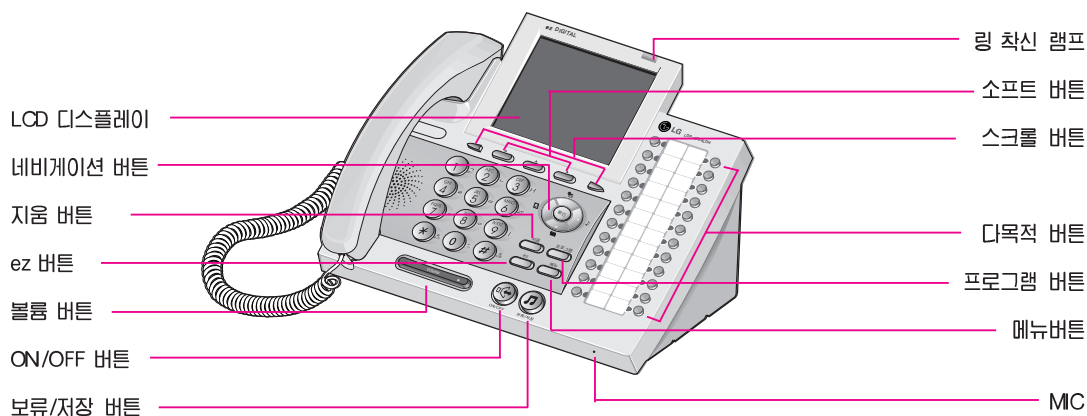

LCD에 표시되는 아이콘 종류



1. 메세지 (메세지가 남아있는 경우)



2. 착신전환 (착신전환이 설정되어 있을 경우)



3. 수신거부 (수신거부 상태)



4. 이어폰 모드(이어폰사용 모드일 때만)



5. 양방향 스피커폰 (양방향 스피커폰 모드인 경우이며, 이어폰 모드인 상태에서 아이콘을 Off함)



6. 송화차단 (송화차단인 상태에서만 표시)



7. 멜로디 (멜로디가 선택되어 있는 경우)



8. 알람 (알람이 설정되어 있는 경우)



9. 일정관리 (일정이 있을 경우)



10. 전화번호부 (전화번호부 기능이 실행 중일 경우)



11. 공지사항 또는 문자편지 (공지사항 또는 문자편지가 있는 경우)


1. 소프트 버튼

■ 소프트 버튼이란 LCD하단에 있는 3개의 버튼을 의미합니다.

1. 사용중이 아닌 상태에서 소프트 버튼 중 소프트메뉴 버튼을 누르면 LCD 3번째 줄에 [발신], [부가기능], [설정] 등의 메뉴가 표시됩니다.



2. 문자편지/공지사항 수신이 설정되어 있는 경우(프로그램 15 또는 소프트메뉴-설정-문자방송에서 설정함), 초기 상태에서 소프트 버튼을 누르면 [발신],[부가기능],[설정] 등의 메뉴가 표시됩니다.

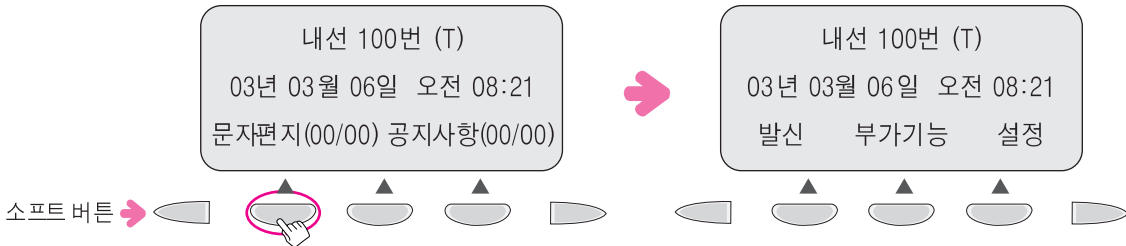


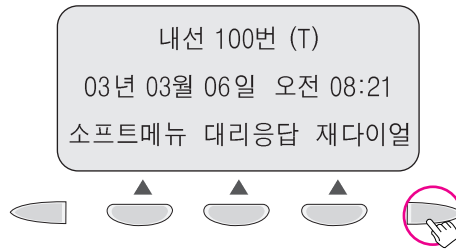
- 상위 또는 하위 소프트메뉴로 이동할 때에는 , 버튼이나 버튼을 사용하면 됩니다.
→ 메뉴 중 우측에 ▼ 표시가 있을 경우, 버튼이나 버튼을 누르면 다음 메뉴가 표시됩니다.
- 사용자 입력이 일정시간(초기값은 '05' 초임) 동안 없으면 자동으로 메뉴가 사라지고, 초기 화면으로 이동합니다.
→ 시간 지정 방법 : 프로그램 181 -버튼 14, 범위 : 01~30초

소프트 버튼 기능 관련 도표

소프트메뉴	[발신] 선택 시 관련 메뉴		재다이얼, 개별단축, 공동단축
	[부가기능] 선택 시 관련 메뉴	[메세지]	내선대기, 부재전화, 음성메일, VM 그룹
		[문자편지]	발신, 수신
		[공지사항]	발신, 수신
	[설정] 선택 시 관련 메뉴		단축등록, 이름등록, 알람설정, 부재MSG, 벨 선택, 내선등급, 수신모드, SPK설정, 비밀번호, 언어선택, 문자방송, 방송속도, 이어폰
대리응답			전환, 회의, 송화차단
재다이얼			
메세지			
착신거부			
회의			

2. 기본기능

- 각종 기능을 사용할 때, 기능을 등록해 놓은 프로그램 버튼이 있다면 그 버튼을 누르고, 프로그램 버튼이 없을 때에는 LCD표시판에서 그 기능의 위치에 해당하는 소프트버튼을 누릅니다. 소프트메뉴가 3개 이상일 경우에는  버튼을 누르면 다음메뉴가 나타납니다.



2.1 다이얼 시

내선 104번 (T)
03년 03월 06일 오전 08:21
재발신

- 재발신 버튼을 누르면 다시 다이얼 톤이 들리고 다시 다이얼 할 수 있습니다.

2.2 내선 호출시

- 1 상대 전화기에 호출이 갑니다.
- 2 상대 전화기에 메시지가 도착합니다.

내선 100으로 전화중입니다
03년 03월 06일 오전 08:21
메세지 재발신



MSG : 105
소프트메뉴 대리응답 재다이얼

- 메세지 버튼을 누르면 메시지를 남길 수 있습니다.
- 재발신 버튼을 누르면 내선 호출을 취소하고 다이얼 톤이 들립니다.

2.3 내선 링 착신시

내선 104에서 전화 왔습니다
03년 03월 06일 오전 08:21
착신거부

- 착신거부 버튼을 누르면, 착신 거부 권한이 있으면 수신된 링이 거부됩니다. 권한이 없으면 무시됩니다.
- 설정방법: 프로그램 111-버튼3

2.4 내선 통화중

내선 100으로 전화중입니다
03년 03월 06일 오전 08:21
전환 회의 송화차단

- 전환 버튼을 누르면 통화중인 내선을 전환할 수 있습니다.
- 회의 버튼을 누르면 회의를 주재할 수 있습니다.
- 송화차단 버튼을 누르면 송화를 차단할 수 있습니다. (한번 더 누르면 복구됩니다.)

2.5 호출한 내선이 통화중

내선 100이 통화중입니다
[예약] 긴급호출(*) 스텝
예약 긴급호출 재발신

- 예약 버튼을 누르면 통화 예약이나 음성 메시지를 남길 수 있습니다.
- 긴급호출 버튼을 누르면 상대방에게 긴급 호출을 할 수 있습니다.
- 재발신 버튼을 누르면 다시 다이얼 톤이 들리고 다시 다이얼 할 수 있습니다.

2.6 호출한 내선이 수신거부의 경우

내선 100 수신거부입니다
예약 재발신

- 예약 버튼을 누르면 통화 예약이나 메시지를 남길 수 있습니다.
- 재발신 버튼을 누르면 다시 다이얼 톤이 들리고 다시 다이얼 할 수 있습니다.

2.7 긴급 호출을 시도시

내선 100으로 전화중입니다
03년 03월 06일 오전 08:21
재발신

- 재발신 버튼을 누르면 긴급 호출을 취소하고 다이얼 톤이 들립니다.

2.8 경고음이 들리는 경우

오류입니다
03년 03월 06일 오전 08:21
재발신

- 재발신 버튼을 누르면 다시 다이얼 톤이 들립니다.

2.9 국선과 통화중

4504620
국선 001번
전환 회의 송화차단
00:01:50



4504620
국선 001번
녹음 재발신 자동다이얼
00:01:50



- 전환 버튼을 누르면 통화중인 내선을 전환할 수 있습니다.
- 회의 버튼을 누르면 회의를 주재할 수 있습니다.
- 송화차단 버튼을 누르면 송화를 차단할 수 있습니다.
(한번 더 누르면 복구됩니다.)
- 녹음 버튼을 누르면 현재 통화를 녹음 할 수 있습니다.
- 재발신 버튼을 누르면 현재 통화를 끊고 다시 국선 다이얼 톤이 들립니다.
- 자동다이얼 버튼을 누르면 자동 다이얼을 설정합니다.

2.10 수화기를 들었을 경우 (off hook)

내선 104번 (T)
03년 03월 06일 오전 08:21
착신전환 회의

- 착신전환 - 착신전환기능을 설정할 수 있습니다.
- 회의 - 회의중에 빠져나온 경우 다시 회의에 참석할 수 있습니다.

2.11 통화중인 국선을 점유한 경우

국선 XX번 사용중입니다
예약하려면 예약키 누르세요
예약

2.12 메시지를 남기는 경우

녹음을 끝내려면 보류키 누르세요
저장

- 저장버튼을 누르면 녹음된 메시지를 해당 내선에 남깁니다.

2.13 녹음된 메시지를 듣는 경우


내선 XXX로부터 VMB MSG
[보류] [예약] [회의]
다음 다시듣기 지움

2.14 방송

내선 XXX로부터 방송입니다
03년 XX월 XX일 오전 XX:XX
방송응답


3. 발신기능과 관련된 기능

■ [발신]을 선택하는 소프트버튼을 누르면 [재다이얼], [개별단축], [공동단축]의 3가지 메뉴가 표시되며 해당 소프트버튼을 누르면 기능이 선택됩니다.

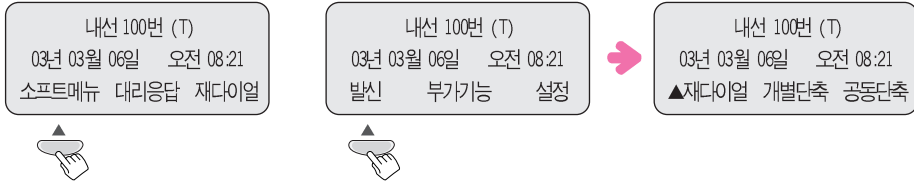

3.1 재다이얼 기능


- 1 [재다이얼]버튼을 누릅니다.
- 2 버튼으로 목록을 선택할 수 있습니다. [발신]버튼을 누르면 해당 번호가 다이얼됩니다.
- 3 [상세]버튼을 누르면 선택한 발신번호의 상세정보가 보여집니다. [발신]버튼을 눌러 해당 번호에 전화를 걸 수 있습니다.

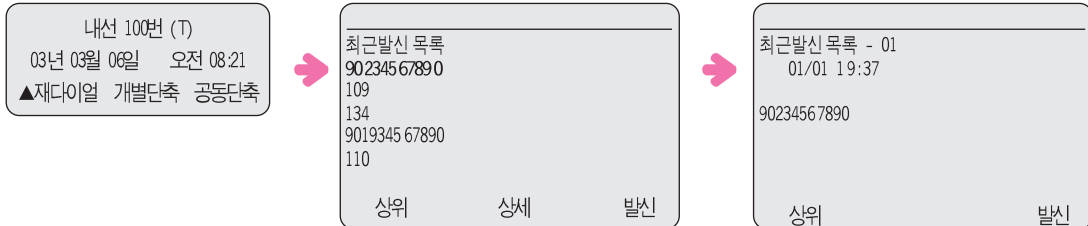

3.2 개별단축 다이얼 기능

- 단축 등록되었던 번호 사용

- 1 [개별단축]버튼을 누릅니다.
- 2 단축번호 3자리를 입력합니다.
예) *000 를 입력합니다.
- 3 [확인]버튼을 누릅니다.
- 4 원하는 전화번호가 다이얼됩니다.




※ 다른 전화번호를 찾을 때는 버튼을 누릅니다.

- 전환: 통화시 상대방을 다른 가입자에게 연결시킬 때 사용.
- 회의: 회의통화를 하고자 할 경우에 사용.
- 송화차단: 자기가 하는 말이 상대방에게 들리지 않게 할 때 사용.

3.3 공동단축 다이얼 기능

- 1 [공동단축]버튼을 누릅니다.
- 2 단축번호 4자리를 입력합니다.
예) *2000 를 입력합니다.
- 3 [확인]버튼을 누릅니다.
- 4 원하는 전화번호가 다이얼됩니다.




※ 다른 전화번호를 찾을 때는 버튼을 누릅니다.

4. 부가기능


- [부가기능]을 선택하는 소프트버튼을 누르면 [메세지], [문자편지], [공지사항]의 3가지 메뉴가 표시되며, 해당 소프트버튼을 누르면 메뉴를 선택하게 됩니다.

4.1 메세지 세부 기능

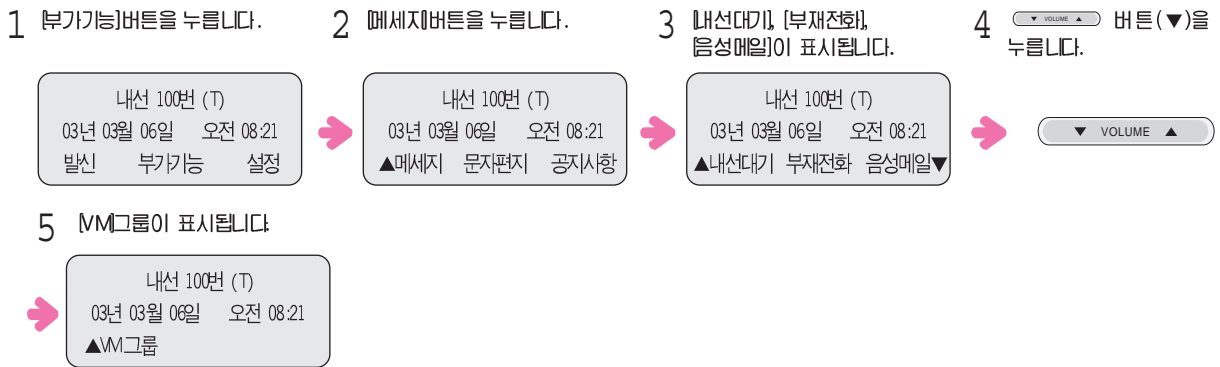

4.1.1 내선대기 기능

- 다른 내선 번호에서 내선 메세지를 남겼을때 LCD에 MSG:105가 표시됩니다. (105는 메세지를 남긴 내선번호입니다.)

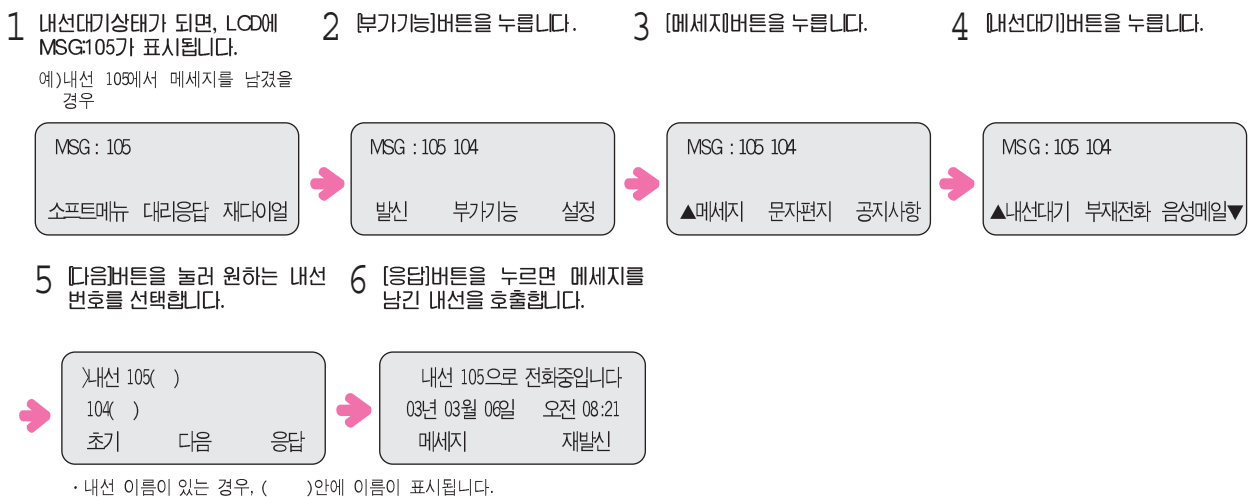

4.1.2 부재전화 확인 기능

- 발신자 정보 서비스가 될때 사용이 가능하며, 응답하지 않은 국선 착신 전화번호를 보여줍니다.



4.1.3 음성메일 기능

- 음성 안내 장치(VMIB)에 남겨진 메세지입니다.



4.1.4 VM 그룹 기능


- 외부 Voice Mail 장비를 사용하는 경우 [VM그룹] 버튼을 누르면 외부 Voice Mail 장비에 의해 남겨진 음성 메시지를 확인할 수 있습니다. (Voice Mail 장비를 사용할 때만 사용 가능합니다.)




4.2 문자 편지 기능

4.2.1 문자편지 발신 [그룹]버튼

- 그룹은 방송그룹을 의미하며 그룹을 선택할 경우에는 선택한 그룹에 속한 내선에 문자편지를 발송할 수 있습니다.

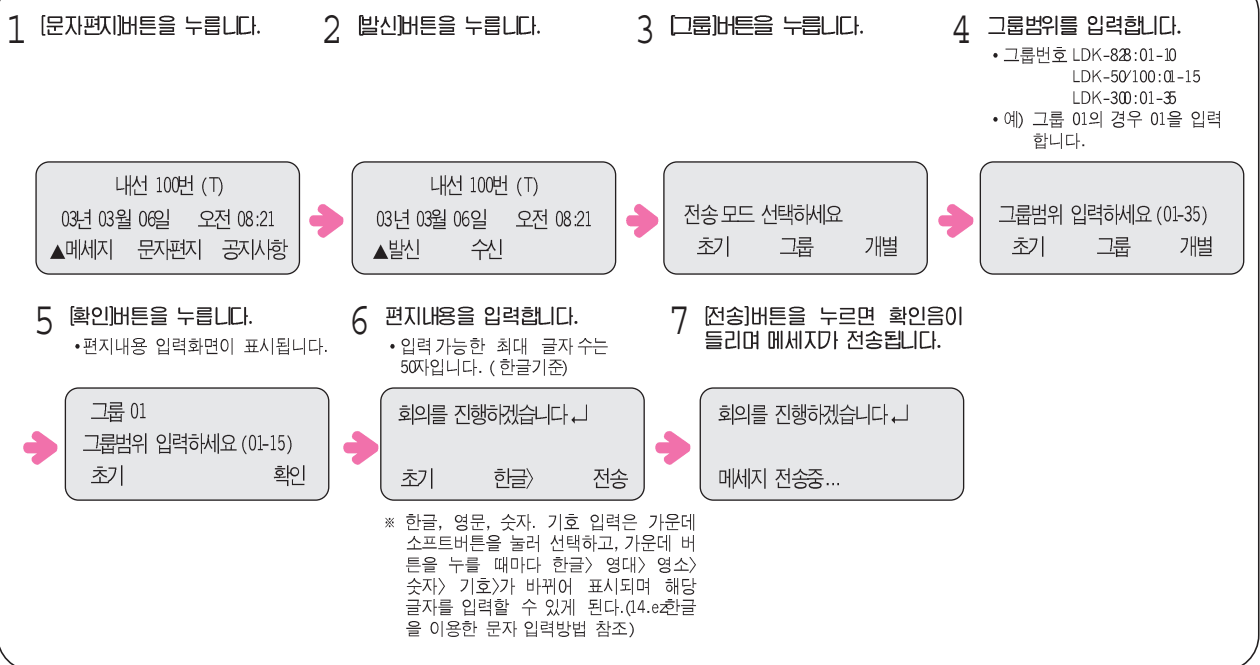


4.2.2 문자편지 발신 [개별버튼]

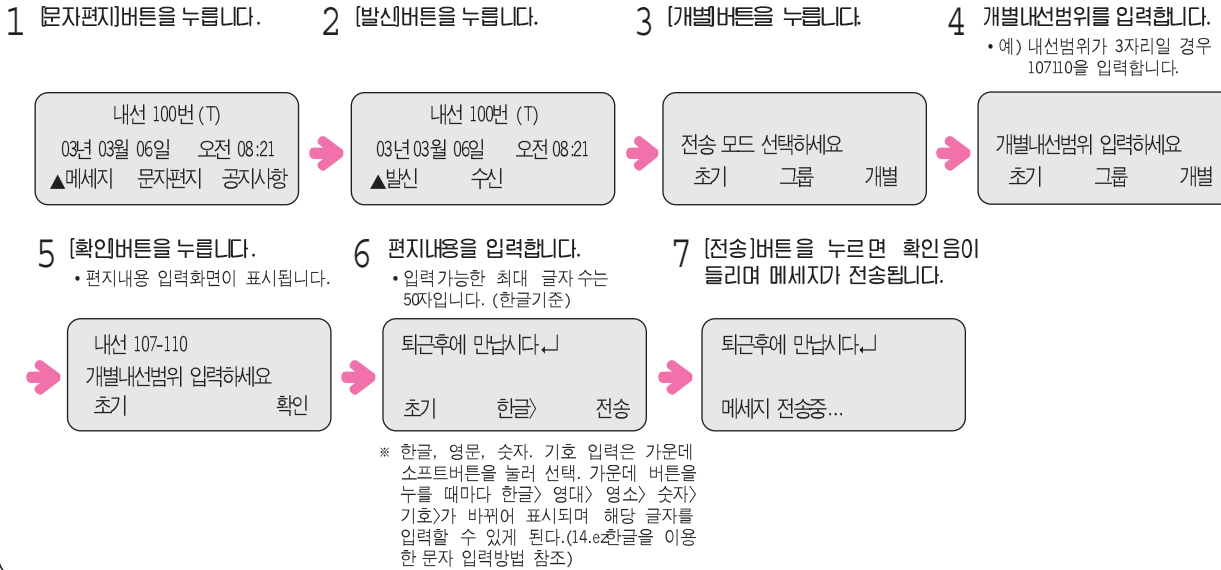

4.2.3 수신된 문자편지 확인

- 비밀번호가 입력되어 있으면 비밀번호를 입력하라는 메시지가 보여집니다.

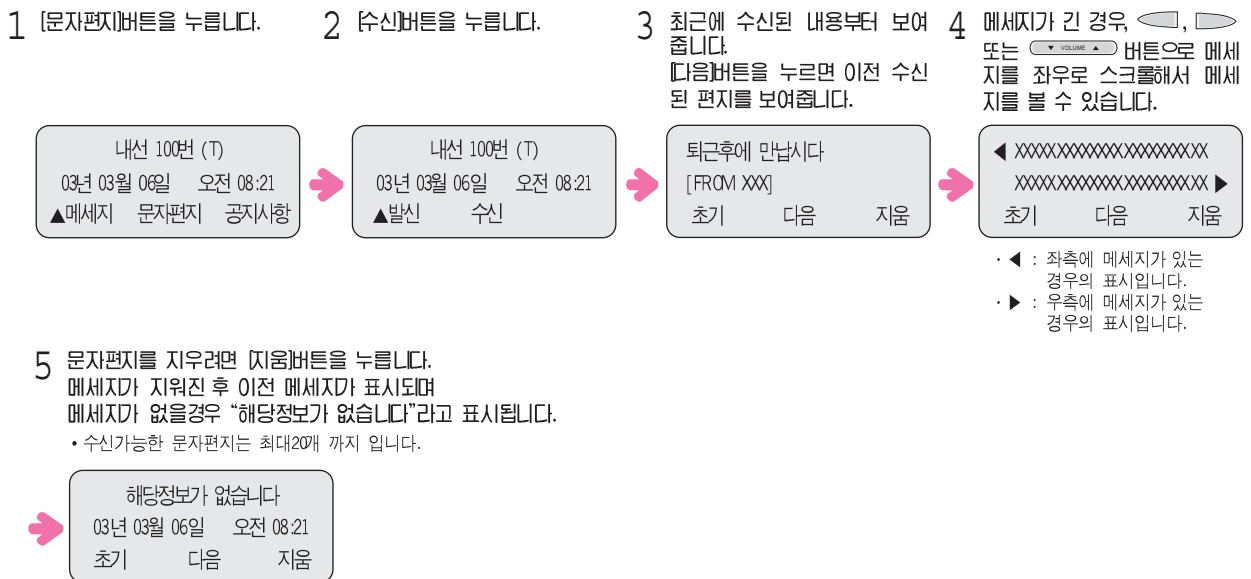

❗ 수신된 문자편지는 전화선이 뚫히거나 전원이 끊길 경우 자동 삭제됩니다.

4.3 공지 사항 기능

4.3.1 공지 사항(긴급/그룹) 발신

1 [공지사항]버튼을 누릅니다.

내선 100번 (T)
03년 03월 06일 오전 08:21
▲메세지 문자편지 공지사항▼

2 [발신]버튼을 누릅니다.

• 발신, 수신은 내선이 모두 LDP 시리즈일 경우에만 사용 가능합니다.

내선 100번 (T)
03년 03월 06일 오후 08:21
▲발신 수신

3 [긴급]버튼을 선택 합니다.

• 긴급 메시지는 문자방송이 선택 되어 있는 경우 일반 메시지가 우선하여 보여줍니다.

메세지 종류 선택 (긴급/일반)
초기 긴급 일반

4 [그룹]버튼을 누릅니다.

전송 모드 선택하세요
초기 그룹 개별

5 그룹범위를 입력합니다.

• 그룹번호 LDK-828:01-10
LDK-50'100:01-15
LDK-300:01-35
• 예) 그룹 01의 경우 01을 입력합니다.

➔ 그룹범위 입력하세요 (01-15)
초기 그룹 개별

6 [확인]버튼을 누릅니다.

➔ 그룹 01
그룹범위 입력하세요 (01-15)
초기 확인

7 공지할 시간을 입력합니다.
예) 02'를 누릅니다.

➔ 그룹 01
공지할 시간 입력(01-24 시간)
초기 확인

8 [확인]버튼을 누릅니다.

➔ 그룹 01
02 시간, 확인 누르세요
초기 확인

9 메세지를 입력 합니다.

• 입력 가능한 최대 글자 수는 50자입니다. (한글기준)

➔ 금일 13:00시 부서 전체 회의
초기 한글> 전송

10 [전송]버튼을 누르면 확인음이 들리며 메시지가 전송됩니다.

➔ 금일 13:00시 부서 전체 회의
메세지 전송중 ...

* 한글, 영문, 숫자. 기호 입력은 가운데 소프트버튼을 눌러 선택. 가운데 버튼을 누를 때마다 한글> 영대> 영소> 숫자> 기호>가 바뀌어 표시되며 해당 글자를 입력할 수 있게 된다. (14.0호 한글을 이용한 문자 입력방법 참조)

4.3.2 공지 사항(일반/개별) 발신

1 [공지사항]버튼을 누릅니다.

내선 100번 (T)
03년 03월 06일 오전 08:21
▲메세지 문자편지 공지사항▼

2 [발신]버튼을 누릅니다.

• 발신, 수신은 내선이 모두 LDP 시
리즈일 경우에만 사용가능합니다.

내선 100번 (T)
03년 03월 06일 오후 08:21
▲발신 수신

3 일반버튼을 선택 합니다.

• 긴급 메세지는 문자방송이 선택
되어 있는 경우 일반 메세지 보
다 우선하여 보여줍니다.

메세지 종류 선택 (긴급/일반)
초기 긴급 일반

4 개별버튼을 누릅니다.

전송 모드 선택하세요
초기 그룹 개별

5 개별내선범위를 입력합니다.

• 예) 내선범위가 107~110일 경우
107110을 입력합니다.

개별내선범위 입력하세요
초기 그룹 개별

6 [확인]버튼을 누릅니다.

내선 107-110
개별내선범위 입력하세요
초기 확인

7 공지할 시간을 입력합니다.

예) '02'를 누릅니다.

내선 107-110
공지할 시간 입력 (01-24 시간)
초기 확인

8 [확인]버튼을 누릅니다.

내선 107-110
02 시간, 확인 누르세요
초기 확인

9 메세지를 입력 합니다.

• 입력 가능한 최대 글자 수는
50자입니다. (한글기준)

오늘 부서 전체 회의
초기 한글> 전송

10 [전송]버튼을 누르면 확인음이
들리며 메세지가 전송됩니다.

오늘 부서 전체 회의
메세지 전송중...

※ 한글, 영문, 숫자, 기호 입력은 가운데
소프트버튼을 눌러 선택. 가운데 버튼을
누를 때마다 한글> 영대> 영소> 숫자>
기호>가 바뀌어 표시되며 해당 글자를
입력할 수 있게 된다. (14. e화글을 이용
한 문자 입력방법 참조)

4.3.3 수신된 공지사항 확인

- 수신된 공지사항은 문자방송 수신(5.12 문자방송 설정 참조)이 선택되어있을 경우 LCD의 3번째 줄에 글자가 흐르면서 보여지게 됩니다.
- 공지사항이 LCD에 흐르는 속도는 주창치 프로그램에서 변경이 가능하며, 변경시 다음 공지사항 수신시 부터 적용됩니다.(프로그램112-버튼 17, 범위 : 0~7)

내선 102번 (T)
03년 03월 06일 오전 08:21
금일 13:00시 부서 전체 회의

1 [공지사항]버튼을 누릅니다.

2 수신버튼을 누릅니다.

3 최근에 수신된 내용부터 보여줍니다. [다음]버튼을 누르면, 이전에 수신된 공지사항을 보여줍니다.

4 긴급 공지 사항이면 메시지 앞에 [긴급] 표시 됩니다.

내선 100번 (T)
03년 03월 06일 오전 08:21
▲메세지 문자편지 공지사항▼

내선 100번 (T)
03년 03월 06일 오전 08:21
▲발신 수신

금일 13:00시 부서 전체 회의
[FROM XXX]
초기 다음 지움

[비금일 13:00시 부서 전체 회의
[FROM 000]
초기 다음 지움

5 메시지가 긴 경우, [←], [→] 또는 [VOLUME] 버튼으로 좌우로 스크롤해서 메시지를 볼 수 있습니다. [ENTER] 선택시, 수신된 날짜와 시간을 볼 수 있습니다.

6 공지사항을 지우려면 [지움]버튼을 누릅니다. 메시지가 지워진 후 이전 메시지가 표시되며 메시지가 없을 경우 "해당정보가 없습니다."라고 표시됩니다.
• 수신가능한 공지사항은 20개 까지입니다.


◀ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ▶
초기 다음 지움


해당정보가 없습니다
03년 03월 06일 오전 08:21
문자편지(00/00) 공지사항(00/00)

- ◀ : 좌측에 메시지가 있는 경우의 표시입니다.
- ▶ : 우측에 메시지가 있는 경우의 표시입니다.

❗ 수신된 공지사항은 전화선이 뿔히거나 전원이 끊길 경우 자동 삭제됩니다.

5. 설정에 관련된 기능

- [설정]메뉴에서 설정할 수 있는 기능은 단축등록, 이름등록, 알람설정, 부재MSG, 벨 선택, 내선등급, 수신모드, SPK설정, 비밀번호, 언어선택, 문자방송, 방송속도, 이어폰이 있습니다.
 [설정]에 버튼을 누르면 [단축등록] [이름등록] [알람설정]이 표시되고  을 누르면 [부재MSG] [벨 선택] [내선등급] → [수신모드] [SPK설정] [비밀번호] → [언어선택] [문자방송] [방송속도] → [이어폰] 순으로 메뉴가 바뀌게 됩니다.

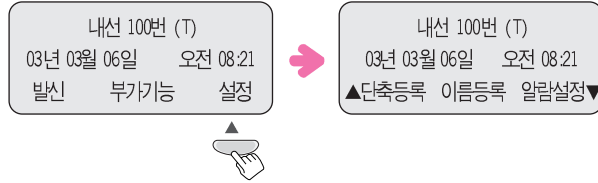

5.1 단축 등록

- 1 단축등록)버튼을 누릅니다.
 - 2 단축번호를 입력합니다.
예) '000' 를 누릅니다.
 - 3 전화번호를 입력합니다.
예) '22731832' 를 누릅니다.
 - 4 전화번호를 입력한 후, [확인]버튼을 누릅니다.
 - 5 이름을 입력합니다.
예) "홍길동"을 입력합니다.
 - 6 [확인]버튼을 누르면 확인음이 들리며 입력한 단축번호가 저장됩니다.
 - 7 자장이 완료되면, 단축번호를 추가로 등록할 수 있습니다.
- * 한글, 영문, 숫자, 기호 입력은 가운데 소프트버튼을 눌러 선택. 가운데 버튼을 누를 때마다 <한글> <영대> <영소> <숫자> <기호>가 바뀌어 표시되며 해당 글자를 입력할 수 있게 된다. (14.ez한글을 이용한 문자 입력방법 참조)
- ez한글을 이용한 문자입력방법에 따라 내선 이름을 입력.(예:홍길동, 최대 한글 8자리 또는 영문 16자리)

5.2 이름 등록

- 이름을 등록하면 다른 내선이 호출시 내선번호대신 이름이 표시됩니다.

- 1 이름등록)버튼을 누릅니다.
 - 2 이름을 입력합니다.
예) "홍길동"을 입력합니다.
 - 3 이름을 입력하고, [확인]버튼을 누릅니다.
 - 4 [확인]버튼을 누르면, 이름이 저장되고 초기화면이 나타납니다.
 - 5 다른 내선에서 호출하면, LCD에 내선번호 대신 이름이 표시됩니다.
- ez한글을 이용한 문자 입력방법에 따라 내선 이름을 입력.(예:홍길동, 최대 한글 6자리 또는 영문 12자리)

5.3 알람 설정

- 1 [알람설정]버튼을 누릅니다.
- 2 알람 시간을 입력합니다.
• 24시간으로 시간을 입력합니다.
(예: 12시 30분을 입력하려면, 1230을 다이얼 한다.)
- 3 [확인]버튼을 누르면 입력이 완료됩니다.
• * 표시가 깜박입니다.
- 4 초기화면에 알람표시가 나타납니다.
• * 표시가 깜박입니다.

내선 100번 (T)
03년 03월 06일 오전 08:21
▲단축등록 이름등록 알람설정▼

알람 시간을 입력하세요
시간: 분 오전 08:21
초기 해제 확인

알람 시간을 입력하세요
12:30분-S * 오전 08:21
초기 해제 확인

내선 100번 (T)
03년 03월 06일 * 오전 08:21
소프트메뉴 대리응답 재다이얼

5.3.1 알람 해제


- 1 [알람설정]버튼을 누릅니다.
- 2 [해제]버튼을 누릅니다.
- 3 [확인]버튼을 누르면 확인음이 들리며 알람이 해제 됩니다.
• 알람설정이 해제되면, * 표시는 사라집니다.

내선 100번 (T)
03년 03월 06일 오전 08:21
▲단축등록 이름등록 알람설정▼

알람 시간을 입력하세요
12:30-S * 오전 08:21
초기 해제 확인

알람 시간 삭제 합니다
12:30분-S 오전 08:21
초기 해제 확인

5.4 부재중 MSG 설정

- 1 부재MSG버튼을 누릅니다.
- 2  상황 버튼(▲)을 누를 때마다 부재중 메시지가 종류가 바뀝니다.
- 3 해당메세지 선택한 후, [확인]버튼을 누릅니다.
- 4 시간을 입력한 후, [확인]버튼을 누릅니다.
• 예) 12시 30분을 입력하려면, "1230"을 다이얼 한다.
- 5 [확인]버튼을 누르면 확인음이 들립니다.
- 6 부재중 메시지가 표시됩니다.

내선 100번 (T)
03년 03월 06일 오전 08:21
▲부재MSG 벨선택 내선등급▼

[볼륨]키 눌러 선택 하세요
초기

점심시간- xx 시 xx 분에 돌아옴
초기 확인

시간 입력 하세요
시간: 분
초기

• 24시간으로 시간을 입력합니다.

- 5 [확인]버튼을 누르면 확인음이 들립니다.
- 6 부재중 메시지가 표시됩니다.

시간 입력 하세요
12:30 확인키 누르세요
초기 확인

점심시간-12:30분에 돌아옴
소프트메뉴 대리응답 재다이얼

5.4.1 부재중 MSG 설정 해제/변경

1 부재MSG버튼을 누릅니다.

점심시간-12시 30분에 돌아옴
▲부재MSG 벨선택 내선등급▼

2 [해제 버튼을 누르면 확인음이 들립니다.
[확인 버튼을 누르면 시간 변경이 가능합니다.

점심시간-XX시 XX분에 돌아옴
초기 해제 확인

5.5 벨 선택

1 벨선택버튼을 누릅니다.

내선 100번 (T)
03년 03월 06일 오전 08:21
▲부재MSG 벨선택 내선등급▼

2 내선벨버튼을 누릅니다.

내선 100번 (T)
03년 03월 06일 오전 08:21
내선벨 내선멜로디 국선벨▼

• [국선벨]선택의 경우도 위와 같은 방식으로 하시면 됩니다.

3 [다음버튼을 누르면 다른 종류의 벨 소리가 들립니다.
[확인버튼을 누르면 확인음이 들리며 현재의 벨 소리가 선택됩니다.

벨소리(01) (01-15)
[다음]을 눌러 선택 하세요
초기 다음 확인

• [초기] 버튼을 누르면 초기화면으로 이동합니다.
• 15가지의 벨소리 중에서 마음에 드는 벨소리를 선택 할 수 있습니다.

5.6 멜로디 선택

- 멜로디 기능은 멜로디 옵션보드가 사전에 설치되어 있어야 가능합니다.
- 멜로디 옵션보드가 설치되어 있지 않을 경우에 [멜로디]버튼을 누르면 경고음이 들립니다.

1 벨선택버튼을 누릅니다.

내선 100번 (T)
03년 03월 06일 오전 08:21
▲부재MSG 벨선택 내선등급▼

2 내선멜로디버튼을 누릅니다.

내선 100번 (T)
03년 03월 06일 오전 08:21
내선벨 내선멜로디 국선벨▼

내선 100번 (T)
03년 03월 06일 오전 08:21
▲국선멜로디

• [국선멜로디]선택의 경우도 위와 같은 방식으로 하시면 됩니다.
• [국선멜로디] 버튼을 눌러 [국선멜로디]를 선택할 수 있습니다.

3 [선택버튼을 눌러 원하는 멜로디 그룹을 선택합니다.

[유직벨 선택]
[1/4] 행복벨 (08곡)
◀ 취소 선택 ▶

• ▶버튼을 누르면 [2/4] 품격벨 (11곡)
[3/4] 뒤벨 (9곡)
[4/4] 기본벨 (10곡)을 선택할 수 있습니다.
• [취소] 버튼을 누르면 초기 화면으로 이동합니다.

4 원하는 멜로디를 선택하고 [선택] 버튼을 누릅니다.


행복벨 (08 곡)
[01] 트럼펫 앙상블
◀상위 취소 선택▶

• ▶버튼을 누르면 다른 곡을 선택할 수 있습니다.
• [취소]버튼을 누르면 초기 화면으로 이동합니다.
• [상위]버튼을 누르면 이전 화면으로 이동합니다.


5.7 내선등급

- [내선등급]버튼을 누르면 [다음] 메시지가 표시되고, [다음]메세지를 누르면 내선등급 복구모드, WALKING COS 모드로 메뉴가 바뀌어 표시 됩니다. (내선 등급을 변경하려면 비밀번호가 등록 되어 있어야 합니다.)


5.7.1 내선 등급 제한

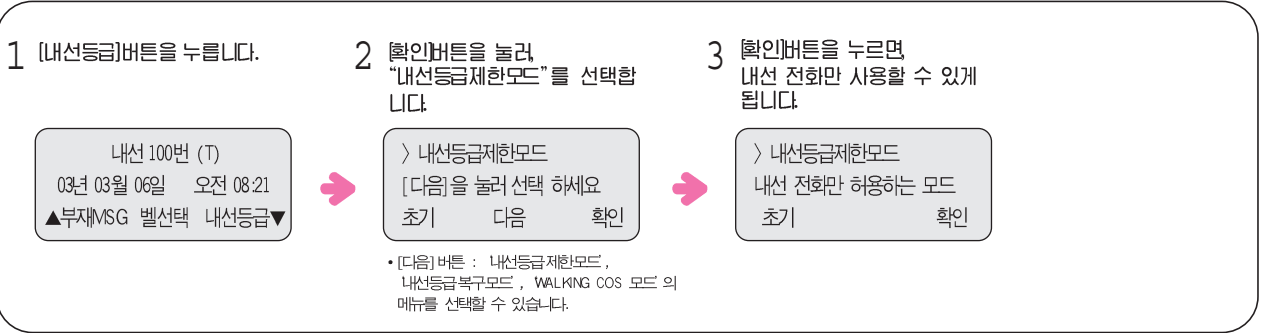

5.7.2 내선 등급 복구

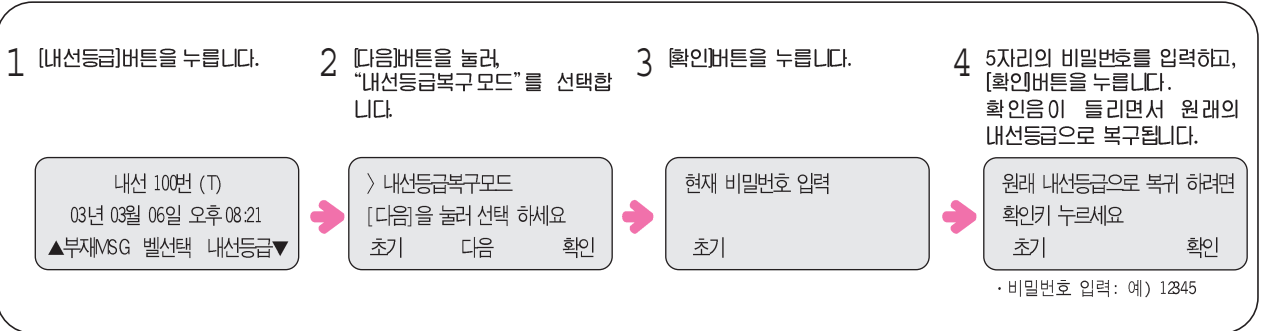

5.7.3 WALKING COS 모드

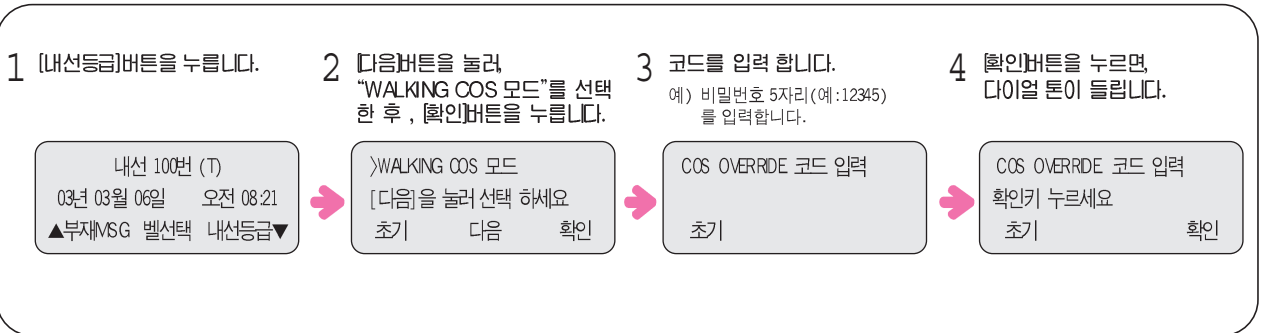

5.8 수신모드

1 [수신모드]버튼을 누릅니다.

내선 100번 (T)
03년 03월 06일 오전 08:21
▲수신모드 SPK설정 비밀번호▼

2 [다음]버튼을 눌러 모드를 선택합니다.

톤 모드
[다음]을 눌러 선택 하세요
초기 다음 확인

- 핸즈프리 모드:전화벨이 스피커로 울린 후, 자동으로 스피커폰 통화가 됩니다.
- 톤 모드:내선착신시 전화벨이 계속 울립니다. 이때, 송수화기를 들고 통화합니다.
- 프라이버시 모드:전화벨이 스피커로 울린 후, 상대방의 목소리가 스피커로 들립니다.(자신의 목소리는 나가지 않음)

3 [확인]버튼을 누르면 확인음이 들리면서 초기화면으로 돌아갑니다.

내선 100번 (T)
03년 03월 06일 오전 08:21
소프트메뉴 대라응답 재다이얼

5.9 스피커(SPK) 설정

1 [SPK설정]버튼을 누릅니다.

내선 100번 (T)
03년 03월 06일 오전 08:21
▲수신모드 SPK설정 비밀번호▼

2 [다음]버튼을 이용하여 스피커 또는 헤드셋을 선택합니다.

스피커 모드
[다음]을 눌러 선택 하세요
초기 다음 확인

3 [확인]버튼을 누르면, 확인음이 들리면서 선택됩니다.

스피커 모드
[다음]을 눌러 선택 하세요
초기 다음 확인

5.10 비밀번호 설정

- [비밀번호] 버튼을 누르면 비밀번호를 등록하거나, 등록된 비밀번호를 변경을 할 수 있습니다. 비밀번호가 이미 입력되어있는 경우에는 변경이 가능합니다.

5.10.1 비밀번호 등록

1 [비밀번호]버튼을 누릅니다.

내선 100번 (T)
03년 03월 06일 오전 08:21
▲수신모드 SPK설정 비밀번호▼

2 비밀번호 등록이 표시됩니다. [확인]버튼을 누르면 비밀번호를 입력할 수 있습니다. 이미 비밀번호가 등록되어 있으면 경고음을 듣게 됩니다.

> 비밀번호 등록
[다음]을 눌러 선택 하세요
초기 다음 확인


3 5자리의 비밀번호를 입력합니다.
· 예) '12345' 누릅니다.
· 다른 사람이 사용중인 비밀번호는 등록 할 수 없습니다.

비밀번호 입력하세요
초기


4 [확인]버튼을 누르면 확인음과 함께 비밀번호가 등록됩니다.

확인키 누르세요
초기 확인

5.10.2 비밀번호 변경

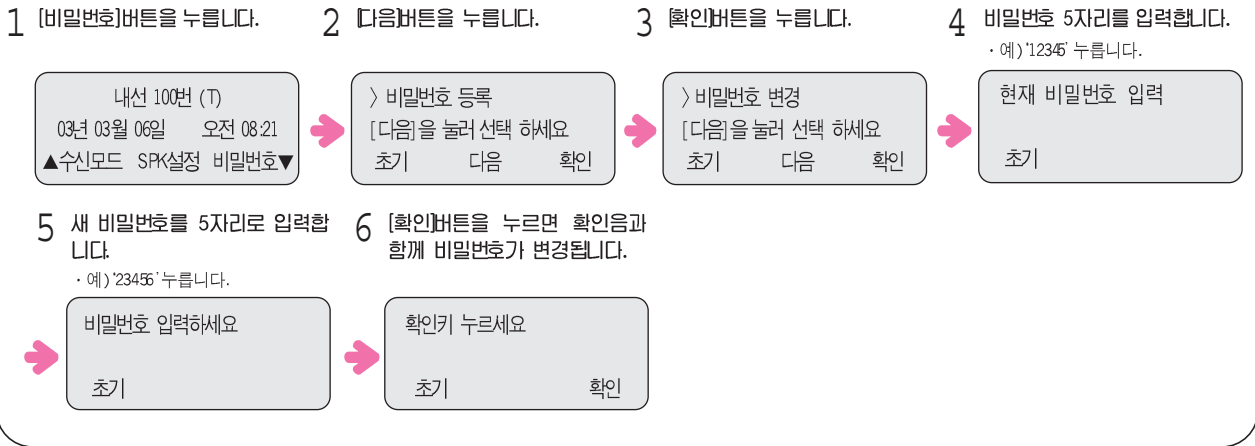


5.11 언어 선택

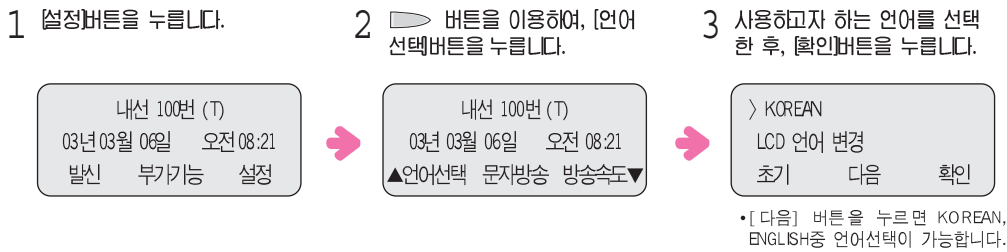


5.12 문자방송 설정


- 프로그램 15를 누르면 문자편지/공지사항을 ON할 수 있는 화면으로 이동합니다.

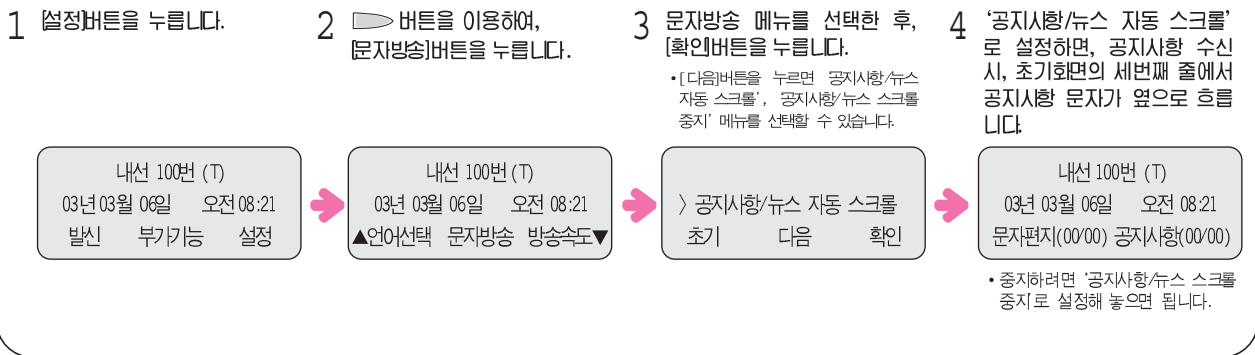

5.13 방송 속도


- 프로그램 16을 누르면 직접 스크롤 속도를 선택할 수 있는 화면으로 이동합니다.


- 1 설정버튼을 누릅니다.
- 2  버튼을 이용하여, [방송속도]버튼을 누릅니다.
- 3 [다음]버튼을 눌러 속도를 조절합니다. (초기값: 4)
- 4 [확인]버튼을 누르면 확인음이 들리며 현재 지정된 속도로 설정됩니다.



5.14 이어폰

- 프로그램 17을 누르면 이어폰을 설정할 수 있는 화면으로 이동합니다.
- 이어폰을 사용하려면 스피커/헤드셋 모드에서 스피커모드로 설정이 되어 있어야 합니다.

- 1 설정버튼을 누릅니다.
- 2  버튼을 이용하여, [이어폰]버튼을 누릅니다.
- 3 [다음]버튼을 누르면 이어폰 사용함을 선택 할 수 있습니다.
- 4 [확인]버튼을 누르면 확인음이 들리며 초기 화면으로 이동합니다.



6. 대리응답

- 같은 그룹으로 지정된 다른 전화기에서 링이 울리면 당겨 받을 수 있습니다.
-사전에 pick up그룹으로 지정이 되어 있어야 함. (프로그램190)

- 1 다른 전화기에서 링이 울리면 [대리응답]버튼을 누릅니다.
예) 내선 101에서 내선 102를 호출 하고 이 호출을 내선 100에서 대리응답 하려고 합니다.
- 2 스피커폰으로 상대방과 통화 할 수 있습니다. (또는 송수화기를 들고 상대방과 통화 할 수 있습니다.)



- 전환: 통화시 상대방을 다른 가입자에게 연결시킬 때 사용.
- 회의: 회의통화를 하고자 할 경우에 사용.
- 송화차단: 자기가 하는 말이 상대방에게 들리지 않게 할 때 사용.

7. 재다이얼

1 [재다이얼] 버튼을 누릅니다.

내선 100번 (T)
03년 03월 06일 오전 08:21
소프트메뉴 대리응답 재다이얼

2 [상위]버튼으로 목록을 선택할수 있습니다. [발신]버튼을 누르면 해당 번호가 다이얼됩니다.

최근발신 목록
90234567890
109
134
901934567890
110

상위

상세

발신

3 [상세]버튼을 누르면 선택한 발신번호의 상세정보가 보여집니다. [발신]버튼을 눌러 해당 번호에 전화를 걸 수 있습니다.

최근발신 목록 - 01
01/01 19:37
90234567890

상위

발신

8. 메세지

1 [메세지] 버튼을 누릅니다.

MSG : 105

메세지 착신거부 회의

2 메세지를 남긴 내선에 호출이 갑니다. 상대방이 수화기를 들면 통화가 됩니다.

내선 105으로 전화합니다
03년 03월 06일 오전 08:21
메세지 재발신

9. 착신거부

1 [착신거부] 버튼을 누릅니다.

내선 100번 (T)
03년 03월 06일 오전 08:21
메세지 착신거부 회의

· 설정방법: 프로그램 111-버튼 3


2 ***수신 거부중 입니다***라는 메세지가 표시되고, 링이 울리지 않습니다.

수신 거부중 입니다
03년 03월 06일 오전 08:21
소프트메뉴 대리응답 재다이얼

· 해제를 하고자 할 때도 [착신거부] 버튼을 한번 더 누릅니다.

10. 회의

- 회의를 주재하는 주재자는 회의 통화 중에 회의에서 빠졌다가 다시 들어올 수가 있습니다.

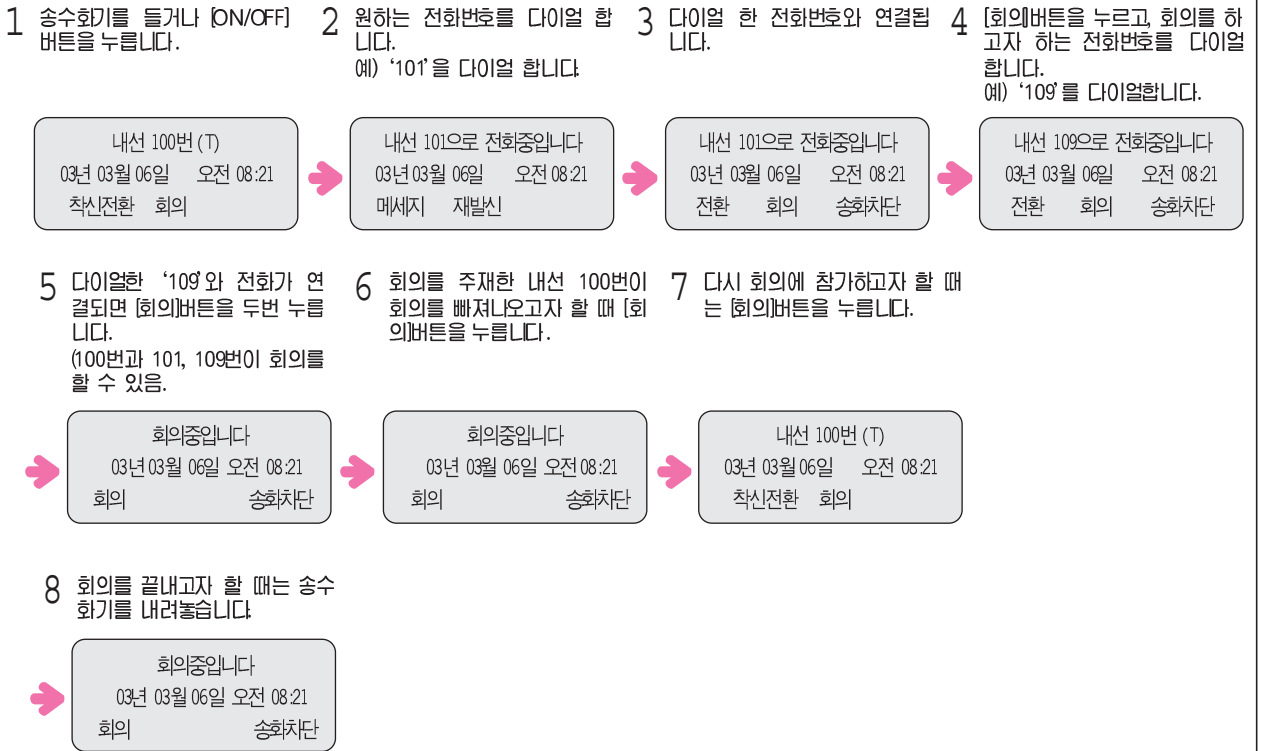

11. 네비게이션 버튼 기능

11.1 전화번호부

- 버튼을 눌렀을 때 나타나는 기능으로 전화번호부를 등록하거나 저장된 전화번호를 검색, 수정, 삭제 할 수 있습니다.

11.1.1 전화번호 등록

- 전화번호부는 100개 까지 등록할 수 있습니다.

- 1 버튼을 누른 다음 「1. 전화번호 등록」 메뉴를 선택합니다.

전화번호부

- 1. 전화번호 등록 ▲
- 2. 이름으로 찾기
- 3. 전화번호로 찾기
- 4. 그룹으로 찾기
- 5. 외부발신코드 등록 ▼

취소 선택

- 2 이름을 입력하고 음사항을 입력할 수 있습니다.

전화번호 등록

이름: 홍길동

종류: 휴대폰 번호

외부발신: 사용안함

전화번호:

그룹: 미지정

이전 한글 저장

※ 한글, 영문, 숫자, 기호 입력은 가운데 소프트버튼을 눌러 선택하고, 가운데 버튼을 누를 때마다 한글>영대>영소>숫자>기호가 바뀌어 표시되며 해당 글자를 입력할 수 있게 된다.(14.오프라인을 이용한 문자 입력방법 참조)

- 3 종류를 입력합니다. 버튼을 이용하여 휴대폰번호, 사무실번호, 집전화번호, FAX 번호, e-mail, 주소, 메모 중 하나를 선택할 수 있습니다.

전화번호 등록

이름: 홍길동

종류: 집전화번호

외부발신: 사용안함

전화번호:

그룹: 미지정

이전 한글 저장

• 이름은 최대 한글 10자, 전화번호는 최대 24개 Digit, e-mail은 영문 24자, 주소와 메모는 한글 20자 입력이 가능합니다.

- 4 외부발신코드를 선택합니다. 버튼을 이용하여 사용안함이나 CODE-1,2,3,4,5중 하나를 선택할 수 있습니다.

전화번호 등록

이름: 홍길동

종류: 집전화번호

외부발신: CODE-1

전화번호:

그룹: 미지정

이전 저장

• 종류를 e-mail, 주소, 메모중 하나로 선택했을 경우에는 '해당사항없음'이라는 문구가 뜨고 외부발신코드를 선택할 수 없습니다.(11.1.5 외부 발신코드 등록 참조)

- 5 전화번호를 입력합니다. 종류를 e-mail, 주소, 메모 중 하나를 선택했을 경우에는 내용을 입력할 수 있습니다.

전화번호 등록

이름: 홍길동

종류: 집전화번호

외부발신: CODE-1

전화번호: 0234567890

그룹: 미지정

이전 저장

- 6 그룹을 지정합니다. 버튼을 이용하여 미지정, 가족, 친구, 직장, 학교, 선배, 후배 중 하나를 선택할 수 있습니다.

전화번호 등록

이름: 홍길동

종류: 집전화번호

외부발신: CODE-1

전화번호: 0234567890

그룹: 친구

이전 저장

- 7 [저장]버튼을 눌러 내용을 저장합니다. 여러 종류의 전화번호를 저장할 경우에는 대표번호를 지정합니다. 버튼을 이용하여 선택하고 [선택]버튼을 누릅니다.

전화번호 등록

이름: 홍길동

종류: 집전화번호

외부발신: CODE-1

전화번호: 0234567890

그룹: 친구


이전 저장

• 대표번호 선택은 휴대폰번호, 사무실번호, 집전화번호, FAX번호 중에서만 선택이 가능합니다.


11.1.2 이름으로 찾기

- 검색창에 아무것도 입력하지 않고 [검색] 버튼을 누르면 전체 검색 결과가 보여집니다.

1 버튼을 누른 다음 「2. 이름으로 찾기」메뉴를 선택합니다.

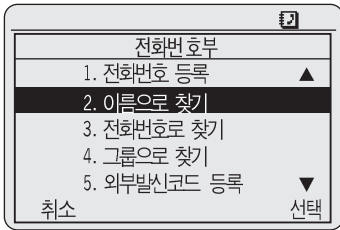


2 찾을 이름을 입력합니다. 이름 전체를 입력하거나, 이름의 첫번째 글자(예: 홍)를 입력하고 [검색] 버튼을 누릅니다.

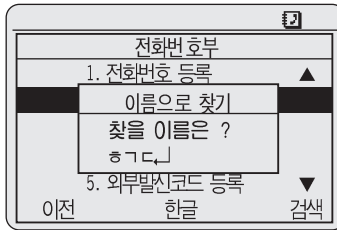


※ 한글, 영문, 숫자, 기호 입력은 가운데 소프트버튼을 눌러 선택하고, 가운데 버튼을 누를 때마다 한글>영대>영소>숫자>기호>가 바뀌어 표시되며 해당 글자를 입력할 수 있게 된다. (14.e 한글을 이용한 문자 입력방법 참조)

3 검색 결과 화면이 나타납니다. 여러개의 이름이 검색되었을 경우, <이름> 버튼을 원하는 이름을 선택할 수 있습니다. <이름> 버튼을 이용하여 종류를 선택합니다.

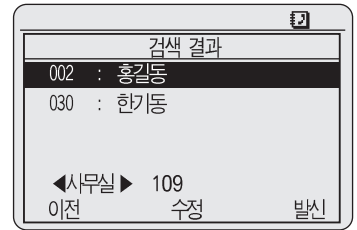


• [수정] 버튼을 누르면 선택된 전화번호를 수정할 수 있습니다.

4 [발신] 버튼을 누르면 선택된 전화번호를 다이얼 합니다.

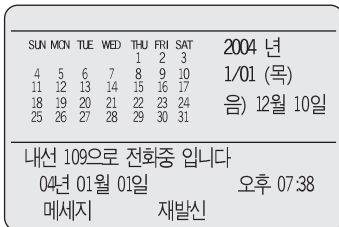


11.1.3 전화번호로 찾기


- 1 [] 버튼을 누른 다음 「3. 전화번호로 찾기」 메뉴를 선택합니다.

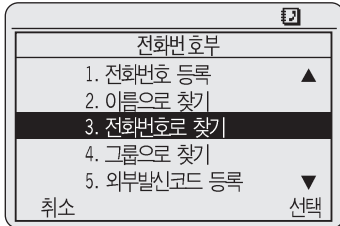

- 2 찾을 전화번호를 입력합니다. 전화번호의 일부(1자 이상) 또는 전체를 입력한 후, [검색] 버튼을 누릅니다.

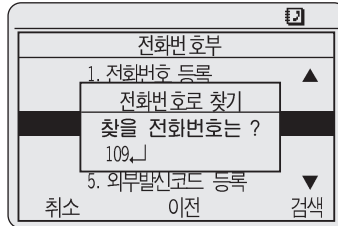

- 3 검색 결과 화면이 나타납니다. 여러개의 이름이 검색되었을 경우, [] , [] 버튼으로 원하는 이름을 선택할 수 있습니다. [] , [] 버튼을 이용하여 종류를 선택합니다.

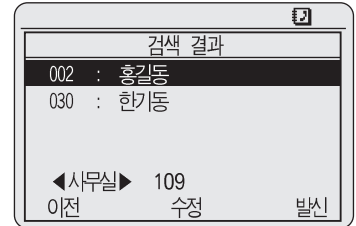


• [수정] 버튼을 누르면 선택된 전화번호를 수정할 수 있습니다.

- 4 [발신] 버튼을 누르면 선택된 전화번호를 다이얼 합니다.




11.1.4 그룹으로 찾기


- 1 [] 버튼을 누른 다음 「4. 그룹으로 찾기」 메뉴를 선택합니다.

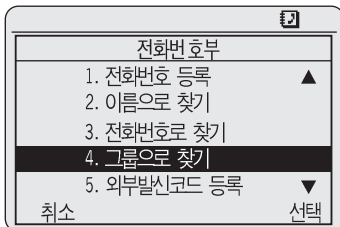

- 2 [] , [] 버튼으로 찾을 그룹을 선택한 후, [검색] 버튼을 누릅니다.

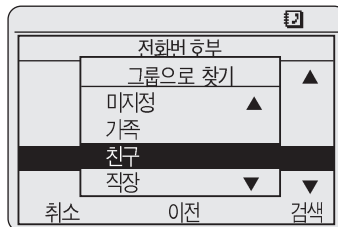


- 3 검색 결과 화면이 나타납니다. 여러개의 이름이 검색되었을 경우, [] , [] 버튼으로 원하는 이름을 선택할 수 있습니다. [] , [] 버튼을 이용하여 종류를 선택합니다.

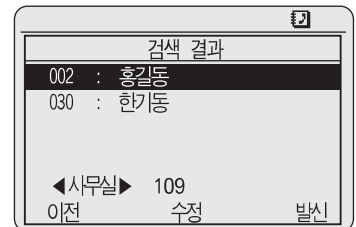

• [수정] 버튼을 누르면 선택된 전화번호를 수정할 수 있습니다.


- 4 [발신] 버튼을 누르면 선택된 전화번호를 다이얼 합니다.

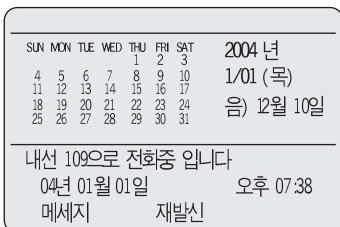


11.1.5 외부 발신코드 등록

- 전화번호 다이얼 시 특정 번호를 자동으로 앞에 덧붙여서 나가고자 할 때 사용합니다.
- 최대 10개 Digit를 입력 할 수 있습니다.

1 [] 버튼을 누른 다음 「5. 외부발신코드 등록」메뉴를 선택합니다.

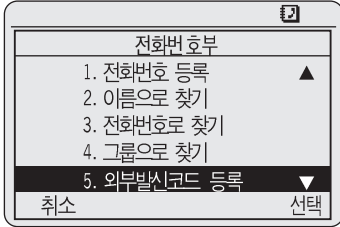


2 [] , [] 버튼으로 입력할 코드를 선택한 후, 발신코드를 입력합니다.

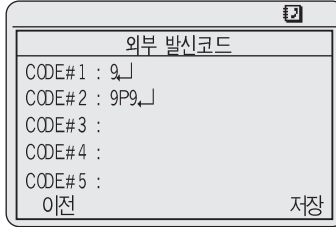

- 다중 국선 점유 코드가 사용되어야 할 경우에는 국선 점유 코드 사이에 'P' (Pause)가 입력되어야 합니다.
'P' 입력방법은 '#' 버튼을 두번 누르면 입력할 수 있습니다.


3 [] 버튼을 눌러 내용을 저장합니다. 입력한 발신코드는 전화번호 등록 또는 수정시 지정할 수 있습니다.

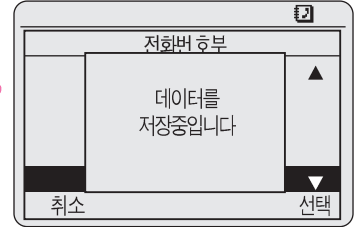


11.1.6 모든 전화번호 삭제

❗ 이 기능을 실행하면 저장된 모든 전화번호가 삭제되므로 사용시 주의 하시기 바랍니다.


1 [] 버튼을 누른 다음 「6. 모든 전화번호 삭제」메뉴를 선택합니다.

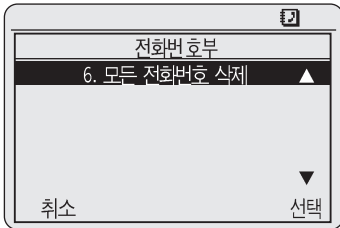

2 [] , [] 버튼으로 "예"를 선택합니다.

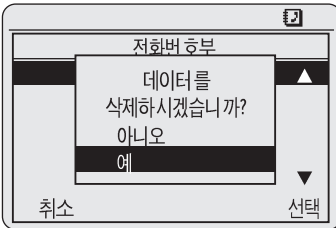

3 [] 버튼을 누르면 저장된 모든 전화번호가 삭제됩니다.

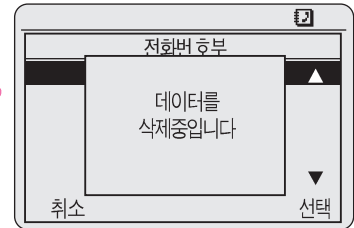


11.2 일정관리



-  버튼을 눌렀을 때 나타나는 기능으로, 일정을 등록하거나, 저장된 일정을 검색, 수정 또는 삭제 할 수 있습니다.

11.2.1 일정 추가/삭제/수정

11.2.1.1 일정 추가

- 일정 추가는 최대 50개 까지 저장할 수 있습니다.
- 일정 달력 기간은 1960년 부터 2040년 까지 지정할 수가 있습니다.

- 1  버튼을 누른 다음 「1. 일정 추가/삭제/수정」메뉴를 선택합니다.



- 2 일정달력에서   버튼을 이용하여 원하는 날짜로 커서를 이동해 선택버튼을 누릅니다.

- 3 선택한 날짜의 일정이 표시됩니다.

- [오늘]버튼 또는 [5]번을 누르면 오늘 날짜로 이동됩니다.
- [1]번을 누르면 이전 연도로 이동합니다.
- [3]번을 누르면 다음 연도로 이동합니다.
- [7]번을 누르면 이전 달로 이동합니다.
- [9]번을 누르면 다음 달로 이동합니다.

- 4 [추가]버튼을 누르면 선택된 날짜에 일정을 추가할 수 있습니다. 숫자 버튼으로 원하는 시간을 직접 입력합니다. 예) 6시 30분: 0630

- [오전]또는 [오후]버튼으로 오전/오후를 설정할 수 있습니다.

- 5 반복여부를 선택합니다.   버튼을 이용하여 없음, 매일, 매주, 매월 중에서 선택할 수 있습니다.

- "없음"을 선택하면 선택된 날짜에만 일정이 적용됩니다.
- "매일"을 선택하면 매일 정해진 시간에 일정이 적용됩니다.
- "매주"를 선택하면 매주 선택된 요일, 정해진 시간에 일정이 적용됩니다. 예)매주토요일
- "매월"을 선택하면 매월 선택된 날짜, 정해진 시간에 일정이 적용됩니다. 예)매월1일

- 6 알람시간을 선택합니다. 일정 알람을 원하면 [설정]버튼을 누른 뒤, 숫자 버튼으로 원하는 시간을 직접 입력합니다. 예) 00시간 05분 전: 0005


- 해당시간의 00시간 00분에서 99시간 59분 전까지 알람시간을 설정할 수 있습니다.
- 알람시간을 설정해 놓으면, 설정한 시간에 알람벨로디가 울리며, 4.알람메세지 확인에서 일정을 확인할 수 있습니다.


- 7 일정 내용을 입력하고, [저장]버튼을 누릅니다.




- * 한글, 영문, 숫자, 기호 입력은 가운데 소프트버튼을 눌러 선택하고, 가운데 버튼을 누를 때마다 한글> 영대> 영소> 숫자> 기호>가 바뀌어 표시되며 해당 글자를 입력할 수 있게 된다.(14.ez한글을 이용한 문자 입력방법 참조)

- 8 알람을 설정해 놓은 시간에 화면 상단에 일정아이콘이 나타나며, 알람벨로디가 울립니다. 일정을 확인하고 나면 아이콘이 사라집니다.

11.2.1.2 일정 보기/수정/삭제

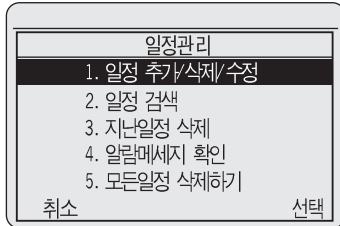

- 1  버튼을 누른 다음 「1. 일정 추가/삭제/수정」 메뉴를 선택합니다.




- 2 일정달력에서 , ,  버튼을 이용하여 원하는 날짜로 커서를 이동해 [선택]버튼을 누릅니다.




• [오늘]버튼을 누르면 오늘 날짜로 커서가 이동됩니다.


- 3 선택한 날짜의 일정이 표시됩니다. 일정이 여러개 있을 경우에는 ,  버튼을 이용해 보기 원하는 일정을 선택합니다. 삭제를 원하면 지움버튼을 눌러 간편하게 삭제할 수 있습니다.

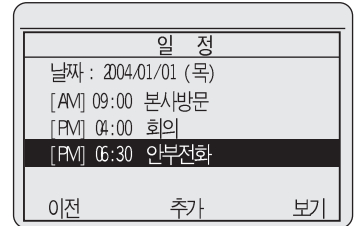

- 4 보기버튼을 누르면 선택한 일정의 내용을 확인할 수 있습니다. [삭제]버튼을 누르면 현재 화면에 보이는 일정이 삭제됩니다.

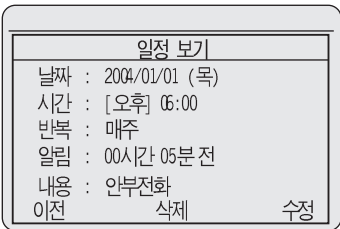

- 5 [수정]버튼을 눌러 일정을 수정합니다. (입력방법은 11.2.1.1 일정추가 참고) [저장]버튼을 누르면 수정한 일정이 저장됩니다.

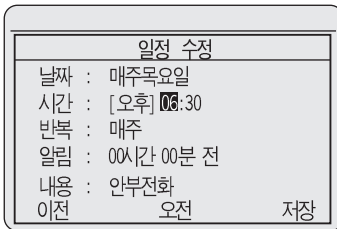

11.2.2 일정 검색

- 1 버튼을 누른 다음 「2. 일정 검색」 메뉴를 선택합니다.

일정관리	
1. 일정 추가/삭제/수정	
2. 일정 검색	
3. 지난일정 삭제	
4. 알람메세지 확인	
5. 모든일정 삭제하기	
취소	선택

- 2 , 버튼으로 검색할 년도를 선택합니다.

일정 검색	
검색내용 :	일 정
년 도 :	◀ 2004 ▶
월 :	01
문자열 :	
이전	모두 선택

• [모두]버튼을 누르면 모든 년도의 일정을 검색합니다.

- 3 , 버튼으로 검색할 월을 선택합니다.

일정 검색	
검색내용 :	일 정
년 도 :	2004
월 :	◀ 01 ▶
문자열 :	
이전	모두 선택

• [모두]버튼을 누르면 선택한 해의 모든 달의 일정을 검색합니다.

- 4 포함하는 문자열을 입력할 수 있습니다. 예) 안부전화: 전화

일정 검색	
검색내용 :	일 정
년 도 :	2004
월 :	01
문자열 :	전화
이전	한글 선택

※ 한글, 영문, 숫자. 기호 입력은 가운데 소프트버튼을 눌러 선택하고, 가운데 버튼을 누를 때마다 <한글> 영대> 영소> 숫자> 기호>가 바뀌어 표시되며 해당 글자를 입력할 수 있게 된다. (14.e 한글을 이용한 문자 입력방법 참조)

- 5 검색 조건을 모두 입력한 뒤, [선택]버튼을 누르면 검색 결과 화면이 나타납니다.

일 정	
날짜 :	2004/01/01 (목) 1/1
[PM] 06:30	안부전화
이전	보기

- 6 [보기]버튼을 누르면 선택한 일정의 내용을 확인할 수 있습니다.

일정 보기	
날짜 :	2004/01/01 (목)
시간 :	[오후] 06:00
반복 :	매주
알림 :	00시간 05분 전
내용 :	안부전화
이전	삭제 수정

• [삭제]버튼을 누르면 화면에 보이는 일정이 삭제됩니다.
• [수정]버튼을 누르면 일정을 수정할 수 있습니다. (11.21.2 일정 보기/수정/삭제 참고)

11.2.3 지난일정 삭제

- 1 버튼을 누른 다음 「3. 지난일정 삭제」 메뉴를 선택합니다.

일정관리	
1. 일정 추가/삭제/수정	
2. 일정 검색	
3. 지난일정 삭제	
4. 알람메세지 확인	
5. 모든일정 삭제하기	
취소	선택

- 2 지난 일정의 갯수가 화면에 나타납니다.

지난 일정	
지난일정 :	01
이전	삭제

- 3 , 버튼으로 “예”를 선택합니다.


지난 일정	
지난일정	데이터를 삭제하시겠습니까?
	아니오
	예
이전	삭제

- 4 [삭제]버튼을 누르면 저장된 일정 중 지난일정이 모두 삭제됩니다.


지난 일정	
지난일정	삭제완료
	저장개수 : 01개
	남은개수 : 49개
이전	삭제

11.2.4 알람메세지 확인


- 1 저장된 일정이 있는 날짜가 되면, 화면 상단에 일정아이콘이 나타나며, 알람을 설정해 놓은 시간에 알람 멜로디가 울립니다.

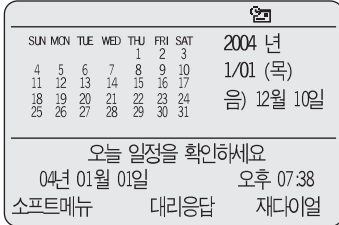

- 2 버튼을 누른 다음 「4. 알람메세지 확인」메뉴를 선택합니다.

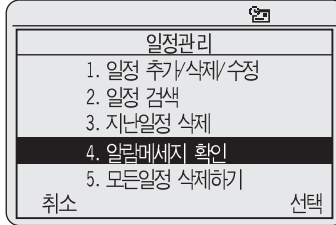


- 3 알람 일정을 확인할 수 있으며, [이전] 버튼을 누르면 전단 계로 이동 하면서 알람메세지는 없어집니다.

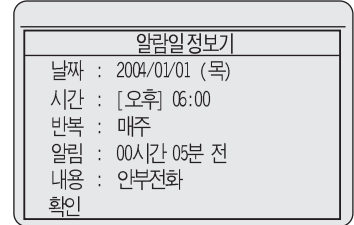


11.2.5 모든일정 삭제하기


- 1 버튼을 누른 다음 「5. 모든일정 삭제하기」메뉴를 선택합니다.

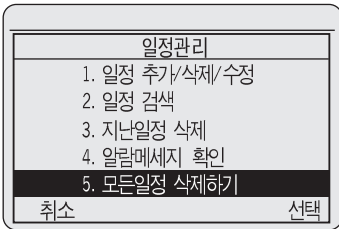

- 2 버튼을 눌러 예, 아니오를 선택합니다.

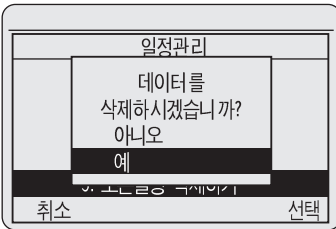

- 3 “예”를 선택하면 데이터가 삭제됩니다.

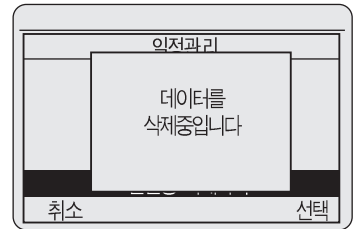


! 이 기능을 실행하면 저장된 모든 일정이 삭제되므로 사용시 주의 하시기 바랍니다.

11.3 벨소리/멜로디


- 버튼을 눌렀을 때 나타나는 기능으로, 전화가 올때 울리는 벨소리/멜로디를 변경할 수 있습니다.

11.3.1 벨소리

- 1 버튼을 누른 다음 「1. 내선착신벨」메뉴를 선택합니다.

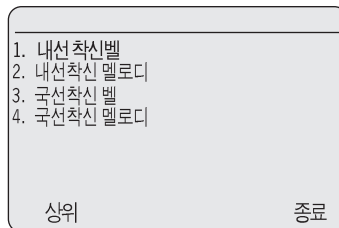

- 2 원하는 벨소리를 선택한 후, [보류/저장] 버튼을 누릅니다. 벨소리 선택시 두자리로 숫자를 입력해야 합니다. 예) 03

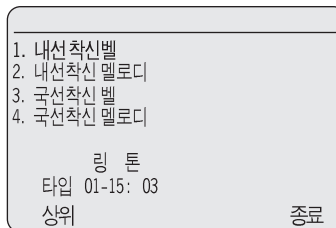


• [국선착신벨]선택의 경우도 위와 같은 방식으로 하시면 됩니다.

• [종료]버튼을 누르면 초기화면으로 이동합니다.
• 벨소리 타입: 15개


11.3.2 멜로디

- 멜로디 기능은 멜로디 옵션보드가 사전에 설치되어 있어야 가능합니다.
- 멜로디 옵션보드가 설치되어 있지 않을 경우에 [멜로디]버튼을 누르면 경고음이 들립니다.


1. 버튼을 누른 다음 「2. 내선택신멜로디」메뉴를 선택합니다.
2. , 버튼을 눌러 원하는 멜로디 그룹을 선택합니다.
3. , 버튼을 눌러 원하는 멜로디를 지정하고 [선택]버튼을 누르면 설정이 저장됩니다. 저장이 완료되면 아이콘이 LCD 상단에 표시됩니다.

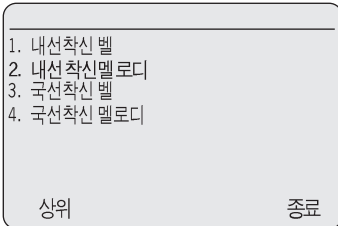

- [국선택신멜로디]선택의 경우도 위와 같은 방식으로 하시면 됩니다.

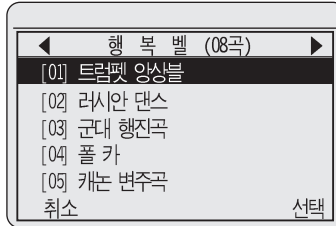

- 행복멜 (8곡), 품격멜 (11곡), 뒤멜 (9곡), 기본멜 (10곡)의 4가지 그룹 중 하나를 선택할 수 있습니다.

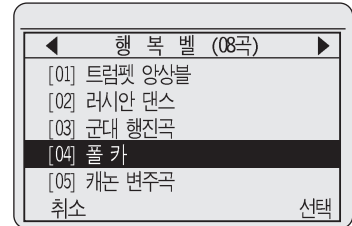



- 멜로디의 음량을 조절할 때는 버튼을 사용합니다.

11.4 메세지


- 버튼을 눌렀을 때 나타나는 기능으로 문자편지와 공지사항을 확인하거나 발신할 수 있습니다.

11.4.1 문자편지 확인


1. 메세지가 도착하면 화면 상단에 메세지 아이콘이 나타납니다.
 버튼을 누른 다음 「1. 문자편지 확인」메뉴를 선택합니다.
2. 화면 아래에 수신된 문자편지의 내용이 보여집니다.
3. 버튼을 누르면 메세지가 도착한 날짜와 시간을 확인할 수 있습니다.
 버튼을 누르면 다시 문자편지 내용이 보여집니다.

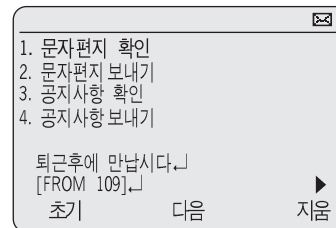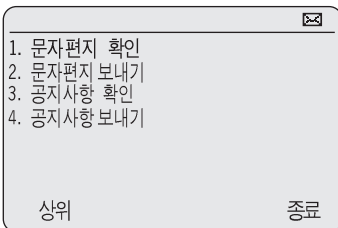

- 메세지가 긴 경우, , 버튼을 눌러 좌우로 스크롤해서 메세지를 볼 수 있습니다.

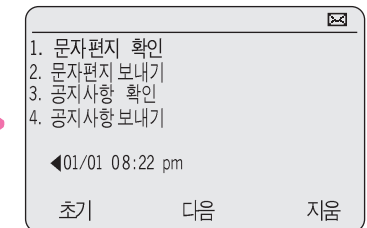

4. 문자편지를 지우려면 [지움]버튼을 누릅니다. 메세지가 지워진 후 이전 메세지가 표시되며 메세지가 없을 경우, "해당정보가 없습니다"라고 표시됩니다.

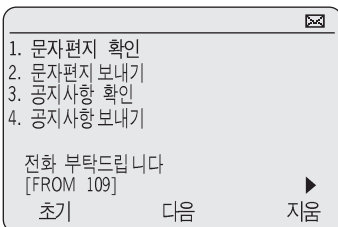

- 수신 가능한 문자편지는 최대 20개 입니다.
- 저장된 문자편지가 20개 이상일 때, 가장 먼저 들어온 문자편지부터 삭제됩니다.

- ❗ 수신된 문자편지는 전화선이 뿔히거나 전원이 끊길 경우 자동 삭제됩니다.

11.4.2 문자편지 보내기

11.4.2.1 그룹발신

- 그룹은 방송그룹을 의미하며 그룹을 선택할 경우에는 선택한 그룹에 속한 내선에 문자편지를 발송할 수 있습니다.

1 [] 버튼을 누른 다음 「2.문자편지보내기」메뉴를 선택합니다.

1. 문자편지 확인
2. 문자편지보내기
3. 공지사항 확인
4. 공지사항 보내기

상위

종료



2 전송모드에서 [그룹]버튼을 눌러 그룹발신 모드를 선택합니다.

1. 문자편지 확인
2. 문자편지보내기
3. 공지사항 확인
4. 공지사항 보내기

전송 모드 선택하세요
초기 그룹 개별



3 그룹범위를 입력하고 [확인]버튼을 누릅니다.

1. 문자편지 확인
2. 문자편지보내기
3. 공지사항 확인
4. 공지사항 보내기

그룹 01
그룹범위 입력하세요 (01-35)
초기 확인

- 그룹번호 LDK-828:01-10
LDK-50/100:01-15
LDK-300:01-35
- 예) 그룹 01의 경우 01을 입력합니다.

4 편지 내용을 입력합니다.
입력 가능한 최대 글자수는 50자입니다. (한글 기준)

1. 문자편지 확인
2. 문자편지보내기
3. 공지사항 확인
4. 공지사항 보내기

퇴근후에 만납시다.↵

초기 한글> 전송



5 [전송]버튼을 누르면 확인음이 들리며 메시지가 전송됩니다.


1. 문자편지 확인
2. 문자편지보내기
3. 공지사항 확인
4. 공지사항 보내기

퇴근후에 만납시다.↵

메세지 전송중 ...

※ 한글, 영문, 숫자, 기호 입력은 가운데 소프트버튼을 눌러 선택하고, 가운데 버튼을 누를 때마다 한글>영대>영소>숫자>기호>가 바뀌어 표시되며 해당 글자를 입력할 수 있게 된다.(14.e2한글을 이용한 문자 입력방법 참조)

11.4.2.2 개별 발신

- 1  버튼을 누른 다음 「2. 문자편지보내기」 메뉴를 선택합니다.

1. 문자편지 확인
2. 문자편지보내기
3. 공지사항 확인
4. 공지사항보내기

상위
종료

- 2 전송모드에서 [개별]버튼을 눌러 개별발신 모드를 선택합니다.

1. 문자편지 확인
2. 문자편지보내기
3. 공지사항 확인
4. 공지사항보내기

전송 모드 선택하세요
초기 그룹 개별

- 3 개별 내선범위를 입력하고 [확인]버튼을 누릅니다.
예) 내선범위가 107-110일 경우: 107110

1. 문자편지 확인
2. 문자편지보내기
3. 공지사항 확인
4. 공지사항보내기

내선 107-110
개별내선 범위 입력하세요
초기 확인

- 4 편지 내용을 입력합니다.
· 입력 가능한 최대 글자수: 90자 (한글 기준)

1. 문자편지 확인
2. 문자편지보내기
3. 공지사항 확인
4. 공지사항보내기

퇴근후에 만납시다.~

초기 한글> 전송

- 5 [전송]버튼을 누르면 확인음이 들리며 메시지가 전송됩니다.

1. 문자편지 확인
2. 문자편지보내기
3. 공지사항 확인
4. 공지사항보내기


퇴근후에 만납시다.~

메세지 전송중 ...


※ 한글, 영문, 숫자, 기호 입력은 가운데 소프트버튼을 눌러 선택하고, 가운데 버튼을 누를 때마다 한글> 영대> 영소> 숫자> 기호>가 바뀌어 표시되며 해당 글자를 입력할 수 있게 된다.(14.e한글을 이용한 문자 입력방법 참조)

11.4.3 공지사항 확인


- 수신된 공지사항은 문자방송 수신(5.12 문자방송 설정 참조)이 선택되어 있을 경우, LCD에 글자가 흐르면서 보여지게 됩니다.
- 공지사항이 LCD에 흐르는 속도는 소프트웨어 메뉴 → 설정 → 방송속도에서 변경이 가능하며 변경시 다음 공지사항 수신시 부터 적용됩니다. (범위 : 1~8)

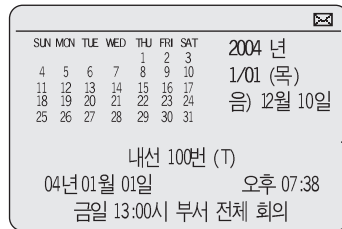


- 1 공지사항이 도착하면 화면 상단에 메시지 아이콘이 나타납니다.
 [메뉴] 버튼을 누른 다음 「3. 공지사항 확인」메뉴를 선택합니다.

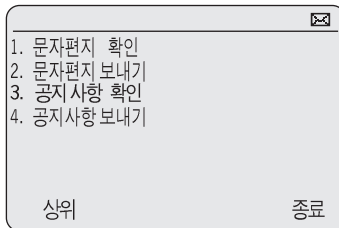

- 2 화면 아래에 수신된 공지사항의 내용이 보여집니다. 긴급 공지사항이면 메시지 앞에 [U]가 표시됩니다.

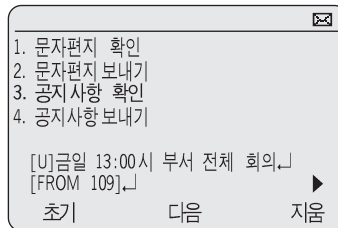


- 3 [메뉴] 버튼을 누르면 메시지가 도착한 날짜와 시간을 확인할 수 있습니다. [메뉴] 버튼을 누르면 다시 공지사항 내용이 보여집니다.

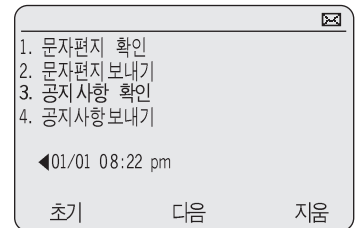

• 메시지가 긴 경우, [메뉴] 버튼을 눌러 좌우로 스크롤해서 메시지를 볼 수 있습니다.

- 4 [다음]버튼을 눌러 이전에 수신된 공지사항들을 확인할 수 있습니다.
 공지사항을 지우려면 [지움]버튼을 누릅니다.
 메시지가 지워진 후 이전 메시지가 표시되며 메시지가 없을 경우 “해당정보가 없습니다”라고 표시됩니다.

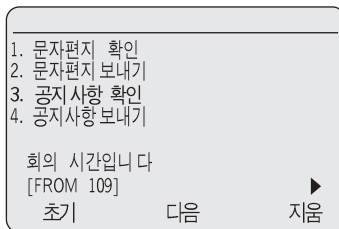


- 수신가능한 공지사항은 최대 20개입니다.
- 저장된 공지사항이 20개 이상일 때, 가장 먼저 들어온 문자편지부터 삭제됩니다.

! 수신된 공지사항은 전화선이 뿔히거나 전원이 끊길 경우 자동 삭제됩니다.

11.4.4 공지사항 보내기

11.4.4.1 그룹발신

- 그룹은 방송그룹을 의미하며 그룹을 선택할 경우에는 선택한 그룹에 속한 내선에 공지사항을 발송할 수 있습니다.

1  버튼을 누른 다음 「4. 공지사항보내기」 메뉴를 선택합니다.

1. 문자편지 확인
2. 문자편지 보내기
3. 공지사항 확인
4. 공지사항보내기

상위 종료

2 [긴급]버튼 또는 [일반]버튼을 눌러 메세지 종류를 선택합니다.

1. 문자편지 확인
2. 문자편지 보내기
3. 공지사항 확인
4. 공지사항보내기

메세지 종류 선택 (긴급/일반)
초기 긴급 일반

- 긴급 공지사항은 수신시 메세지 앞에 [긴급] 표시되며, 문자방송이 선택되어 있는 경우 일반 메세지 보다 우선하여 보여줍니다.

3 전송모드에서 [그룹]버튼을 눌러 그룹발신 모드를 선택합니다.

1. 문자편지 확인
2. 문자편지 보내기
3. 공지사항 확인
4. 공지사항보내기

전송 모드 선택하세요
초기 그룹 개별

4 그룹범위를 입력하고 [확인]버튼을 누릅니다.
예) 그룹 01의 경우 01을 입력합니다.

1. 문자편지 확인
2. 문자편지 보내기
3. 공지사항 확인
4. 공지사항보내기

그룹 01
그룹범위 입력하세요 (01-35)
초기 확인

- 그룹번호 LDK-88:01-10
LDK-50:100:01-15
LDK-300:01-35

5 공지할 시간을 입력합니다.
예) 2시간일 경우 "02"입력합니다.

1. 문자편지 확인
2. 문자편지 보내기
3. 공지사항 확인
4. 공지사항보내기

그룹 01
공지할 시간 입력 (01-24 시간)
초기 확인

6 [확인]버튼을 누릅니다.

1. 문자편지 확인
2. 문자편지 보내기
3. 공지사항 확인
4. 공지사항보내기

그룹 01
02 시간, 확인 누르세요
초기 확인

7 공지 내용을 입력합니다.
• 입력 가능한 최대 글자수: 50자 (한글 기준)

1. 문자편지 확인
2. 문자편지 보내기
3. 공지사항 확인
4. 공지사항보내기

금일 13:00시 부서 전체 회의<↵
초기 한글> 전송

8 전송버튼을 누르면 확인음이 들리며 메세지가 전송됩니다.

1. 문자편지 확인
2. 문자편지 보내기
3. 공지사항 확인
4. 공지사항보내기

금일 13:00시 부서 전체 회의<↵
메세지 전송중 ..

- ※ 한글, 영문, 숫자, 기호 입력은 가운데 소프트버튼을 눌러 선택하고, 가운데 버튼을 누를 때마다 한글> 영대> 영소> 숫자> 기호>가 바뀌어 표시되며 해당 글자를 입력할 수 있게 된다.(14.0호판을 이용한 문자 입력방법 참조)

11.4.4.2 개별 발신

- 1 버튼을 누른 다음 「4. 공지사항보내기」메뉴를 선택합니다.

1. 문자편지 확인
2. 문자편지 보내기
3. 공지사항 확인
4. 공지사항보내기

상위

종료

- 2 [긴급]버튼 또는 [일반]버튼을 눌러 메시지 종류를 선택합니다.

1. 문자편지 확인
2. 문자편지 보내기
3. 공지사항 확인
4. 공지사항보내기

메세지 종류 선택 (긴급/일반)
초기 긴급 일반

• 긴급 공지사항은 수신시 메시지 앞에 [U]가 표시되며, 문자방송이 선택되어 있는 경우 일반 메시지 보다 우선하여 보여줍니다.

- 3 전송모드에서 [개별]버튼을 눌러 개별발신 모드를 선택합니다.

1. 문자편지 확인
2. 문자편지 보내기
3. 공지사항 확인
4. 공지사항보내기

전송 모드 선택하세요

초기

그룹

개별

- 4 내선범위를 입력하고 [확인]버튼을 누릅니다.

예) 내선범위가 107-110일 경우,
107110을 입력합니다.

1. 문자편지 확인
2. 문자편지 보내기
3. 공지사항 확인
4. 공지사항보내기

내선 107-110
개별내선 범위 입력하세요

초기

확인

- 5 공지할 시간을 입력합니다.
예) 2시간일 경우, "02"를 입력합니다.

1. 문자편지 확인
2. 문자편지 보내기
3. 공지사항 확인
4. 공지사항보내기

내선 107-110
공지할 시간 입력 (01-24 시간)

초기

확인

- 6 [확인]버튼을 누릅니다.

1. 문자편지 확인
2. 문자편지 보내기
3. 공지사항 확인
4. 공지사항보내기

내선 107-110
02 시간, 확인 누르세요

초기

확인

- 7 공지 내용을 입력합니다.

• 입력 가능한 최대 글자수: 50자 (한글 기준)

1. 문자편지 확인
2. 문자편지 보내기
3. 공지사항 확인
4. 공지사항보내기

회의 시간입니다.

초기

한글>

전송

- 8 [전송]버튼을 누르면 확인음이 들리며 메시지가 전송됩니다.

1. 문자편지 확인
2. 문자편지 보내기
3. 공지사항 확인
4. 공지사항 보내기

회의 시간입니다.

메세지 전송중 ...

※ 한글, 영문, 숫자, 기호 입력은 가운데 소프트버튼을 눌러 선택하고, 가운데 버튼을 누를 때마다 <한글> <영문> <영소> <숫자> <기호>가 바뀌어 표시되며 해당 글자를 입력할 수 있게 된다.(14.e)한글을 이용한 문자 입력방법 참조)

12. ez 버튼 기능

12.1 최근발신목록

- 전화번호부에 등록된 전화번호를 다이얼한 경우는 최근발신목록에 전화번호 대신에 전화번호부에 등록된 해당 전화번호의 이름이 표시될 수 있습니다. 이를 위해, 발신시 링 백톤을 2번 정도 듣는 시간동안 통화가 계속되어야 합니다. 통화가 이 시간보다 짧으면 전화번호만 표시됩니다.

- 1 ez 버튼을 누른 다음 「1. 최근발신목록」 메뉴를 선택합니다.
- 2 버튼으로 목록을 선택할 수 있습니다. [발신]버튼을 누르면 해당 번호가 다이얼됩니다.
- 3 상세버튼을 누르면 선택한 발신번호의 상세정보가 보여집니다. 발신버튼을 눌러 해당 번호에 전화를 걸 수 있습니다.

1. 최근발신목록 6. 방송

2. 최근수신목록 7. 수신 거부

3. 단축 다이얼 8. 알람시간

4. 착신 전환

5. 부재 설정

상위 종료

➔

최근발신 목록

90234567890

109

134

901934567890

110

상위 상세 발신

➔

최근발신 목록 - 01

01/01 19:37

90234567890

상위 발신

12.2 최근 수신 목록

- 전화번호부에 등록된 전화번호를 다이얼한 경우는 최근수신목록에 전화번호 대신에 전화번호부에 등록된 해당 전화번호의 이름이 표시될 수 있습니다. 이를 위해, 내선에 링이 2번 정도 울리는 시간동안 통화가 계속되어야 합니다. 통화가 이 시간보다 짧으면 전화번호만 표시됩니다.

- 1 ez 버튼을 누른 다음 「2. 최근수신목록」 메뉴를 선택합니다.
- 2 버튼으로 목록을 선택할 수 있습니다. [발신]버튼을 누르면 해당 번호가 다이얼됩니다.
- 3 상세버튼을 누르면 선택한 수신번호의 상세정보가 보여집니다. 발신버튼을 눌러 해당 번호에 전화를 걸 수 있습니다.

1. 최근발신 목록 6. 방송

2. 최근수신목록 7. 수신 거부

3. 단축 다이얼 8. 알람시간

4. 착신 전환

5. 부재 설정

상위 종료

➔

최근수신 목록

90234567890

110

901934567890

134

109

상위 상세 발신

➔

최근수신 목록 - 01

01/01 18:00

90234567890

상위 발신

12.3 단축 다이얼

12.3.1 개별 단축 발신

- 1 ez 버튼을 누른 다음 「3. 단축 다이얼」 메뉴를 선택합니다.
- 2 「1. 개별단축 발신」메뉴를 선택합니다.
- 3 버튼으로 목록을 선택할 수 있습니다. [발신]버튼을 누르면 해당 번호가 다이얼됩니다.

1. 최근발신 목록 6. 방송

2. 최근수신 목록 7. 수신 거부

3. 단축 다이얼 8. 알람시간

4. 착신 전환

5. 부재 설정

상위 종료

➔

1. 개별단축 발신

2. 공동 단축 발신

3. 내선 이름으로 걸기

4. 개별단축 이름으로 걸기

5. 공동단축 이름으로 걸기

상위 종료

➔

91 094567890 (000)

90234567890 (001)

90314567890 (002)

상위 이름/번호 발신

• [이름/번호]버튼을 눌러 목록을 이름으로 보거나, 전화번호로 볼 수 있습니다.

12.3.2 공동 단축 발신

1 ez 버튼을 누른 다음 「3. 단축 다이얼」 메뉴를 선택합니다.



1. 최근발신 목록	6. 방송
2. 최근수신 목록	7. 수신 거부
3. 단축 다이얼	8. 알람시간
4. 착신 전환	
5. 부재 설정	

상위 종료

2 「2. 공동 단축 발신」메뉴를 선택합니다.

1. 개별단축 발신
2. 공동 단축 발신
3. 내선 이름으로 걸기
4. 개별단축 이름으로 걸기
5. 공동단축 이름으로 걸기

상위 종료

3  ,  버튼으로 목록을 선택할 수 있습니다. [발신]버튼을 누르면 해당 번호가 다이얼됩니다.

91 094567890 (2000)
9023456 7890 (2001)
9031456 7890 (2002)

상위 이름/번호 발신

• [이름/번호]버튼을 눌러 목록을 이름으로 보거나, 전화번호로 볼 수 있습니다.

12.3.3 내선 이름으로 걸기

1 ez 버튼을 누른 다음 「3. 단축 다이얼」 메뉴를 선택합니다.



1. 최근발신 목록	6. 방송
2. 최근수신 목록	7. 수신 거부
3. 단축 다이얼	8. 알람시간
4. 착신 전환	
5. 부재 설정	

상위 종료

2 「3. 내선 이름으로 걸기」메뉴를 선택합니다.

1. 개별단축 발신
2. 공동 단축 발신
3. 내선 이름으로 걸기
4. 개별단축 이름으로 걸기
5. 공동단축 이름으로 걸기

상위 종료

3  ,  버튼으로 목록을 선택할 수 있습니다. [발신]버튼을 누르면 해당 번호가 다이얼됩니다.

과장님 (113)
김하나 (110)
부장님 (111)
한기동 (112)
홍길동 (109)

상위 발신

12.3.4 개별 단축 이름으로 걸기

1 ez 버튼을 누른 다음 「3. 단축 다이얼」 메뉴를 선택합니다.



1. 최근발신 목록	6. 방송
2. 최근수신 목록	7. 수신 거부
3. 단축 다이얼	8. 알람시간
4. 착신 전환	
5. 부재 설정	

상위 종료

2 「4. 개별단축 이름으로 걸기」메뉴를 선택합니다.

1. 개별단축 발신
2. 공동 단축 발신
3. 내선 이름으로 걸기
4. 개별단축 이름으로 걸기
5. 공동단축 이름으로 걸기

상위 종료

3  ,  버튼으로 목록을 선택할 수 있습니다. [발신]버튼을 누르면 해당 번호가 다이얼됩니다.

김하나 (002)
우리집 (005)
부장님 (009)
한기동 (001)
홍길동 (000)

상위 이름/번호 발신

12.3.5 공동 단축 이름으로 걸기

1 ez 버튼을 누른 다음 「3. 단축 다이얼」 메뉴를 선택합니다.

- | | |
|------------|----------|
| 1. 최근발신 목록 | 6. 방송 |
| 2. 최근수신 목록 | 7. 수신 거부 |
| 3. 단축 다이얼 | 8. 알람시간 |
| 4. 착신 전환 | |
| 5. 부재 설정 | |

상위



종료

2 「5. 공동단축 이름으로 걸기」메뉴를 선택합니다.

- | |
|-----------------|
| 1. 개별단축 발신 |
| 2. 공동 단축 발신 |
| 3. 내선 이름으로 걸기 |
| 4. 개별단축 이름으로 걸기 |
| 5. 공동단축 이름으로 걸기 |

상위

종료

3  ,  버튼으로 목록을 선택할 수 있습니다. [발신버튼]을 누르면 해당 번호가 다이얼됩니다.

- | |
|------------|
| 김하나 (2002) |
| 우리집 (2005) |
| 부장님 (2009) |
| 한기동 (2001) |
| 홍길동 (2000) |

상위

이름/번호

발신

12.4 착신전환

- 자신이 전화를 받을 수 없을 때 자신에게 오는 전화를 다른 가입자에게 전달되도록 지정하는 기능입니다.
- 착신전환 기능에 대한 자세한 설명은 프로그램 설치 설명서를 참조하세요.

1 ez 버튼을 누른 다음 「4.착신전환」메뉴를 선택합니다.

- | | |
|------------|----------|
| 1. 최근발신 목록 | 6. 방송 |
| 2. 최근수신 목록 | 7. 수신 거부 |
| 3. 단축 다이얼 | 8. 알람시간 |
| 4. 착신 전환 | |
| 5. 부재 설정 | |

상위

종료

2 해당 버튼을 눌러 착신전환 유형(0~7)을 선택합니다.
예) 무조건 착신 전환을 할 경우, "1"을 누릅니다.

- 착신전환을 해제하고자 할 경우, #버튼을 누릅니다.

- | | |
|------------|------------|
| 1. 무조건 전환 | 6. 무응답-외부로 |
| 2. 사용중 전환 | 7. 착신국선 전환 |
| 3. 무응답시 전환 | 0. 현위치로 |
| 4. 사용중/무응답 | #. 전환 해제 |
| 5. 무조건-외부로 | |

유형 입력
(0-7, #)

상위

종료

3 착신할 내선/그룹/(VMB)을 입력합니다. 예) 내선을 101로 입력하면 내선 100으로 걸려온 전화를 내선 101에서 받을 수 있습니다.

- | | |
|------------|------------|
| 1. 무조건 전환 | 6. 무응답-외부로 |
| 2. 사용중 전환 | 7. 착신국선 전환 |
| 3. 무응답시 전환 | 0. 현위치로 |
| 4. 사용중/무응답 | #. 전환 해제 |
| 5. 무조건-외부로 | |

무조건 착신전환입니다.
내선/그룹/(VMB) 입력하세요

상위

종료

- 0.현위치로 착신전환을 선택했을 경우, 착신 받을 내선번호를 입력하라는 메시지가 나옵니다.

12.5 부재 설정

- 1 ez 버튼을 누른 다음 「5.부재 설정」메뉴를 선택합니다.

1. 최근발신 목록	6. 방송
2. 최근수신 목록	7. 수신 거부
3. 단축 다이얼	8. 알람시간
4. 착신 전환	
5. 부재 설정	

상위 종료

- 2 부재중 메시지 목록이 보여집니다. [다음] 또는 [이전]버튼을 눌러 원하는 메시지 번호를 입력합니다.
예) 3.외출중을 선택하려면 03을 누릅니다.

01. 식사중-HH:MM까지
02. 휴가중-MM:DD까지
03. 외출중-HH:MM까지
04. 외출중-MM:DD까지
05. 외출중 메시지 번호 입력

상위 다음 해제

- 3 시간을 입력하고 [저장]버튼을 누릅니다.
예) 06시 30분일 경우, "0630"을 입력합니다.

01. 식사중-HH:MM까지
02. 휴가중-MM:DD까지
03. 외출중-HH:MM까지
04. 외출중-MM:DD까지
05. 외출중 시간 입력하세요
시간:

상위 저장 해제

• 지정되어 있는 메시지를 해제하려면 [해제]버튼을 누릅니다.

- 5 확인음이 들리면서 설정이 저장됩니다. 초기화면에 지정된 부재중 메시지가 표시됩니다.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT	2004 년
1 2 3	1/01 (목)
4 5 6 7 8 9 10	음 12월 10일
11 12 13 14 15 16 17	
18 19 20 21 22 23 24	
25 26 27 28 29 30 31	

사무실 밖에 있습니다
06시 30분에 돌아옴
04년 01월 01일 오후 07:38
소프트메뉴 대리응답 재다이얼

12.6 방송

- 긴급사항의 전달이나 사람을 찾을 때 편리한 기능입니다.
- 외부방송은 외부용 앰프와 스피커가 필요합니다.
- 방송을 하도록 허용된 가입자만 방송할 수 있습니다.
- 방송 기능에 대한 자세한 설명은 프로그램 설치 설명서를 참조하세요.

- 1 ez 버튼을 누른 다음 「6.방송」메뉴를 선택합니다.

1. 최근발신 목록	6. 방송
2. 최근수신 목록	7. 수신 거부
3. 단축 다이얼	8. 알람시간
4. 착신 전환	
5. 부재 설정	

상위 종료

- 2 방송할 구역 (내/외부)을 지정합니다.
예) 내부방송을 할 경우, 「1.내부방송」을 선택합니다.

1. 내부방송	6. 외부 전체
2. 내부전체	7. 내/외부 전체
3. 외부 1구역	
4. 외부 2구역	
5. 외부 3구역	

상위 종료

- 3 방송을 원하는 세부 방송 구역을 입력합니다.

1. 내부방송	6. 외부 전체
2. 내부전체	7. 내/외부 전체
3. 외부 1구역	
4. 외부 2구역	
5. 외부 3구역	
내부 방송구역 입력(01-35)	

상위 종료

- 4 수화기를 들고 방송을 시작합니다.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT	2004 년
1 2 3	1/01 (목)
4 5 6 7 8 9 10	음 12월 10일
11 12 13 14 15 16 17	
18 19 20 21 22 23 24	
25 26 27 28 29 30 31	

방송하려면 수화기를 드세요
04년 01월 01일 오후 07:38

- 5 방송이 끝나면 송수화기를 내립니다.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT	2004 년
1 2 3	1/01 (목)
4 5 6 7 8 9 10	음 12월 10일
11 12 13 14 15 16 17	
18 19 20 21 22 23 24	
25 26 27 28 29 30 31	

내부 방송
모든전화로 오후 07:38

12.7 수신거부

- 1 ez 버튼을 누른 다음 「7.수신 거부」메뉴를 선택합니다. 이미 수신 거부되어 있는 상태라면 해제됩니다.

- | | |
|------------|----------|
| 1. 최근발신 목록 | 6. 방송 |
| 2. 최근수신 목록 | 7. 수신 거부 |
| 3. 단축 다이얼 | 8. 알람시간 |
| 4. 착신 전환 | |
| 5. 부재 설정 | |

상위

종료

- 2 수신거부가 설정됩니다. 수신거부중에는 화면 위쪽에 수신거부 아이콘이 표시됩니다.

일월													
SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	2004 년						
					1	2	1/01 (목)						
4	5	6	7	8	9	10	음) 12월 10일						
11	12	13	14	15	16	17							
18	19	20	21	22	23	24							
25	26	27	28	29	30	31							

*** 수신 거부중 입니다***

04년 01월 01일 오후 07:38

소프트메뉴 대리응답 재다이얼

12.8 알람시간

- 1 ez 버튼을 누른 다음 「8. 알람시간」메뉴를 선택합니다.

- | | |
|------------|----------|
| 1. 최근발신 목록 | 6. 방송 |
| 2. 최근수신 목록 | 7. 수신 거부 |
| 3. 단축 다이얼 | 8. 알람시간 |
| 4. 착신 전환 | |
| 5. 부재 설정 | |

상위

종료

- 2 알람이 울리게 할 시간을 입력합니다.
예) 12시 12분일 경우, "1212"를 입력합니다.

- | | |
|------------|----------|
| 1. 최근발신 목록 | 6. 방송 |
| 2. 최근수신 목록 | 7. 수신 거부 |
| 3. 단축 다이얼 | 8. 알람시간 |
| 4. 착신 전환 | |
| 5. 부재 설정 | |
- 알람 시간을 입력하세요
- 12시:12분-S 오후 05:55
- 상위 저장 종료

- 3 저장버튼을 누르면 설정이 저장됩니다. 알람이 설정되어 있으면 화면 위쪽에 알람 아이콘이 표시되고, *표시가 깜박입니다.

일월													
SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	2004 년						
					1	2	1/01 (목)						
4	5	6	7	8	9	10	음) 12월 10일						
11	12	13	14	15	16	17							
18	19	20	21	22	23	24							
25	26	27	28	29	30	31							

내선 100번 (T)

04년 01월 01일 *오후 05:55



소프트메뉴 대리응답 재다이얼

13. 메뉴 버튼 기능

13.1 Ez 메뉴

1 메뉴 버튼을 누른 다음 「1. Ez메뉴」를 선택합니다.

2 Ez메뉴 화면이 나타나면 원하는 기능을 선택합니다.

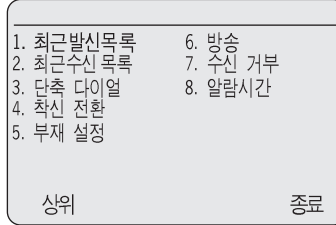
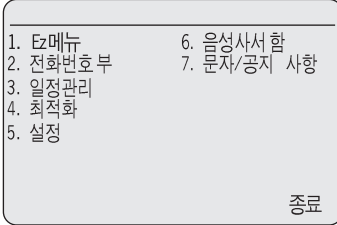


세부 기능에 대한 설명은 12. ez메뉴 버튼 기능을 참조 하세요.

13.2 전화번호부

1 메뉴 버튼을 누른 다음 「2. 전화번호부」를 선택합니다.

2 전화번호부 화면이 나타나면 원하는 기능을 선택합니다.

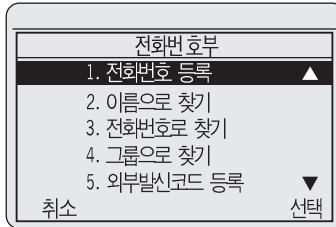
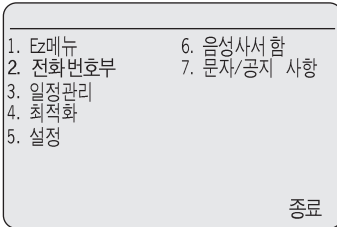


세부 기능에 대한 설명은 11.1 전화번호부를 참조 하세요.

13.3 일정관리

1 메뉴 버튼을 누른 다음 「3. 일정관리」를 선택합니다.

2 일정관리 화면이 나타나면 원하는 기능을 선택합니다.

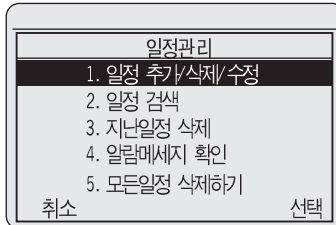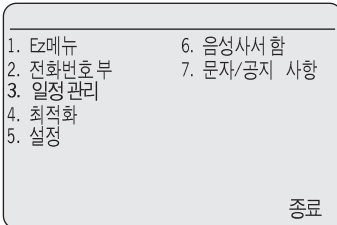

세부 기능에 대한 설명은 11.2 일정관리를 참조 하세요.

13.4 최적화

13.4.1 언어 변경

1 메뉴 버튼을 누른 다음 「4. 최적화」를 선택합니다.

1. Ez메뉴	6. 음성사서함
2. 전화번호부	7. 문자/공지 사항
3. 일정관리	
4. 최적화	
5. 설정	

종료

2 「1. 언어 변경」을 선택합니다.

1. 언어 변경	6. LCD 밝기 조절
2. 이름 등록	
3. 벨소리/멜로디	
4. 스피커/헤드셋	
5. 이어폰	

상위 종료

3 언어가 영어로 바뀝니다. (설정된 언어가 영어이면 한글로 바뀝니다.)

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	
				1	2	3	
4	5	6	7	8	9	10	2004
11	12	13	14	15	16	17	1/01
18	19	20	21	22	23	24	
25	26	27	28	29	30	31	

STATION 100 (T)

01 JAN 04 05:55pm

SOFT MENU PICKUP REDIAL

13.4.2 이름등록

1 메뉴 버튼을 누른 다음 「4. 최적화」를 선택합니다.

1. Ez메뉴	6. 음성사서함
2. 전화번호부	7. 문자/공지 사항
3. 일정관리	
4. 최적화	
5. 설정	

종료

2 「2. 이름 등록」을 선택합니다.

1. 언어 변경	6. LCD 밝기 조절
2. 이름 등록	
3. 벨소리/멜로디	
4. 스피커/헤드셋	
5. 이어폰	

상위 종료

3 이름을 입력합니다.
예) "홍길동"을 입력합니다.

• 미리 이름이 입력되었던 경우에는, ()안에 이름이 표시됩니다.

1. 언어 변경	6. LCD 밝기 조절
2. 이름 등록	
3. 벨소리/멜로디	
4. 스피커/헤드셋	
5. 이어폰	

이름 입력 ()

초기 한글> 확인

※ 한글, 영문, 숫자, 기호 입력은 가운데 소프트버튼을 눌러 선택하고, 가운데 버튼을 누를 때마다 한글> 영대> 영소> 숫자> 기호>가 바뀌어 표시되며 해당 글자를 입력할 수 있게 된다. (14.e2한글을 이용한 문자 입력방법 참조)

4 [확인]버튼을 누르면, 이름이 전송됩니다.

1. 언어 변경	6. LCD 밝기 조절
2. 이름 등록	
3. 벨소리/멜로디	
4. 스피커/헤드셋	
5. 이어폰	

홍길동

이름 입력 ()

초기 한글> 확인

5 다른 내선에서 호출하면, 상대방의 LCD에 내선번호 대신 이름이 표시됩니다.

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	
				1	2	3	
4	5	6	7	8	9	10	2004 년
11	12	13	14	15	16	17	1/01 (목)
18	19	20	21	22	23	24	음> 12월 10일
25	26	27	28	29	30	31	

홍길동으로 전화중입니다

04년 01월 01일 오후 07:38

메세지 재발신

13.4.3 벨소리/멜로디

- 🎵 표시는 벨소리로 멜로디가 지정되어 있을 때 나타나는 아이콘입니다.

1 메뉴 버튼을 누른 다음 「4. 최적화」를 선택합니다.

1. Ez메뉴
2. 전화번호부
3. 일정관리
4. 최적화
5. 설정
6. 음성사서함
7. 문자/공지 사항

종료

2 「3. 벨소리/멜로디」를 선택합니다.

1. 언어 변경
2. 이름 등록
3. 벨소리/멜로디
4. 스피커/헤드셋
5. 이어폰
6. LCD 밝기 조절

상위

종료

3 원하는 기능을 선택합니다. (세부 기능에 대한 설명은 11.3 벨소리/멜로디 를 참고)

1. 내선 착신벨
2. 내선 착신 멜로디
3. 국선 착신 벨
4. 국선 착신 멜로디

상위

종료

13.4.4 스피커/헤드셋

1 메뉴 버튼을 누른 다음 「4. 최적화」를 선택합니다.

1. Ez메뉴
2. 전화번호부
3. 일정관리
4. 최적화
5. 설정
6. 음성사서함
7. 문자/공지 사항

종료

2 「4. 스피커/헤드셋」을 선택합니다.

1. 언어 변경
2. 이름 등록
3. 벨소리/멜로디
4. 스피커/헤드셋
5. 이어폰
6. LCD 밝기 조절

상위

종료

3 [1]을 누르면 스피커를, [이]를 누르면 헤드셋을 선택할 수 있습니다.
[저장] 버튼을 눌러 설정을 저장합니다.

1. 언어 변경
2. 이름 등록
3. 벨소리/멜로디
4. 스피커/헤드셋
5. 이어폰
스피커/헤드셋 고르기
(1:스피커 0:헤드셋) : 1
상위 저장 종료

13.4.5 이어폰

- 이어폰을 사용하려면 스피커/헤드셋 모드에서 스피커 모드로 설정되어 있어야 합니다

1 메뉴 버튼을 누른 다음 「4. 최적화」를 선택합니다.

1. Ez메뉴
2. 전화번호부
3. 일정관리
4. 최적화
5. 설정
6. 음성사서함
7. 문자/공지 사항

종료

2 「5. 이어폰」을 선택합니다.

1. 언어 변경
2. 이름 등록
3. 벨소리/멜로디
4. 스피커/헤드셋
5. 이어폰
6. LCD 밝기 조절

상위

종료

3 [1] 또는 [이]를 눌러 이어폰 사용함/안함을 설정할 수 있습니다.
[저장] 버튼을 눌러 설정을 저장합니다.

1. 언어 변경
2. 이름 등록
3. 벨소리/멜로디
4. 스피커/헤드셋
5. 이어폰
이어폰
(1:ON/0:OFF) : OFF
상위 저장 종료

13.5.2 임시 내선등급

- 비밀번호가 설정된 내선에서만 사용이 가능합니다.

13.5.2.1 임시 내선등급 내림

- 임시로 내선등급을 7등급으로 변경하고자 할 때 사용합니다.

1 메뉴 버튼을 누른 다음 「5.설정」를 선택합니다.

1. Ez메뉴
2. 전화번호부
3. 일정관리
4. 최적화
5. 설정
6. 음성사서함
7. 문자/공지 사항

종료

2 「2. 임시 내선등급」을 선택합니다.

1. 인블럭 모드
2. 임시 내선등급
3. 비밀번호
4. 문자편지/공지
5. 스크롤 속도
6. 수신 모드

상위

종료

- 비밀번호가 없으면 경고음이 들립니다.

3 임시로 내선등급을 내리려면 [저장] 버튼을 누릅니다.

1. 인블럭 모드
2. 임시 내선등급
3. 비밀번호
4. 문자편지/공지
5. 스크롤 속도
6. 수신 모드
내선 전화만 허용하는 모드
보류/저장 버튼을 누르세요

상위

저장

종료

- [종료]버튼을 누르면 내선등급이 변경되지 않습니다.

13.5.2.2 내선등급 복구

- 임시로 내선등급을 7등급으로 내렸을 경우 이를 복구하고자 할 때 사용합니다.

1 메뉴 버튼을 누른 다음 「5.설정」를 선택합니다.

1. Ez메뉴
2. 전화번호부
3. 일정관리
4. 최적화
5. 설정
6. 음성사서함
7. 문자/공지 사항

종료

2 「2. 임시 내선등급」을 선택합니다.

1. 인블럭 모드
2. 임시 내선등급
3. 비밀번호
4. 문자편지/공지
5. 스크롤 속도
6. 수신 모드

상위

종료

3 현재의 비밀번호를 입력합니다.
예) 12345

1. 인블럭 모드
2. 임시 내선등급
3. 비밀번호
4. 문자편지/공지
5. 스크롤 속도
현재 비밀번호 입력

상위

종료

- 비밀번호가 없거나 틀리면 경고음이 들립니다.

4 원래 내선으로 복구하려면 [저장] 버튼을 누릅니다.

1. 인블럭 모드
2. 임시 내선등급
3. 비밀번호
4. 문자편지/공지
5. 스크롤 속도
6. 수신 모드
원래 내선등급으로 복구하려면
보류/저장 버튼을 누르세요

상위

저장

종료

- [종료]버튼을 누르면 내선등급이 변경되지 않습니다.

13.5.3 비밀번호

13.5.3.1 비밀번호 등록

- 비밀번호가 등록되어 있지 않은 내선에서 동작합니다.

1 메뉴 버튼을 누른 다음 「5.설정」를 선택합니다.

1. Ez메뉴
2. 전화번호부
3. 일정관리
4. 최적화
5. 설정
6. 음성사서함
7. 문자/공지 사항

종료

2 「3.비밀번호」를 선택합니다.

1. 인블럭 모드
2. 임시 내선등급
3. 비밀번호
4. 문자편지/공지
5. 스크롤 속도
6. 수신 모드

상위

종료

3 5자리의 비밀번호를 입력한 뒤, [저장]버튼을 누르면 비밀번호가 등록됩니다.
예) 12345

1. 인블럭 모드
2. 임시 내선등급
3. 비밀번호
4. 문자편지/공지
5. 스크롤 속도
비밀번호 입력하세요

상위

저장

종료

13.5.3.2 비밀번호 변경

- 등록된 비밀번호가 있는 내선에서 동작합니다.

1 메뉴 버튼을 누른 다음 「5.설정」를 선택합니다.

1. Ez메뉴
2. 전화번호부
3. 일정관리
4. 최적화
5. 설정
6. 음성사서함
7. 문자/공지 사항

종료

2 「3.비밀번호」를 선택합니다.

1. 인블럭 모드
2. 임시 내선등급
3. 비밀번호
4. 문자편지/공지
5. 스크롤 속도
6. 수신 모드

상위

종료

3 현재의 비밀번호를 입력합니다.
예) 12345

1. 인블럭 모드
2. 임시 내선등급
3. 비밀번호
4. 문자편지/공지
5. 스크롤 속도
현재 비밀번호 입력

상위

저장

종료

4 변경할 비밀번호를 다섯자리로 입력한 뒤 [저장]버튼을 누릅니다.
예) 77777

1. 인블럭 모드
2. 임시 내선등급
3. 비밀번호
4. 문자편지/공지
5. 스크롤 속도
비밀번호 입력하세요

상위

저장

종료

13.5.4 문자편지/공지

1 메뉴 버튼을 누른 다음 「5.설정」를 선택합니다.

1. Ez메뉴
2. 전화번호부
3. 일정관리
4. 최적화
5. 설정
6. 음성사서함
7. 문자/공지 사항

종료

2 「4. 문자편지/공지」를 선택합니다.

1. 인블럭 모드
2. 임시 내선등급
3. 비밀번호
4. 문자편지/공지
5. 스크롤 속도
6. 수신 모드

상위

종료

3 수신된 문자편지와 공지사항의 표시 여부를 0 또는 1을 눌러 선택한 후 [저장] 버튼을 누릅니다.

1. 인블럭 모드
2. 임시 내선등급
3. 비밀번호
4. 문자편지/공지
5. 스크롤 속도
6. 수신 모드
문자편지/공지사항 표시
(1:ON/0:OFF) : OFF

상위

저장

종료

4 ON으로 설정되어 있으면 공지사항 수신시 메시지가 옆으로 흐릅니다.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT 2004 년
4 5 6 7 8 9 10 1/01 (목)
11 12 13 14 15 16 17 음) 12월 10일
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
내선 100번 (T)
04년 01월 01일 오후 05:55
금일 13:00시 부서 전체 회의

13.5.5 스크롤 속도

- 문자편지/공지사항 표시 ON으로 설정되어 있을 때 화면에 문자가 흐르는 속도를 지정할 수 있습니다.

1 메뉴 버튼을 누른 다음 「5.설정」를 선택합니다.

1. Ez메뉴
2. 전화번호부
3. 일정관리
4. 최적화
5. 설정
6. 음성사서함
7. 문자/공지 사항

종료

2 「5. 스크롤 속도」를 선택합니다.

1. 인블럭 모드
2. 임시 내선등급
3. 비밀번호
4. 문자편지/공지
5. 스크롤 속도
6. 수신 모드

상위

종료

3 1부터 8까지의 숫자버튼을 눌러 스크롤 속도를 선택합니다. (초기값: 4)

1. 인블럭 모드
2. 임시 내선등급
3. 비밀번호
4. 문자편지/공지
5. 스크롤 속도
6. 수신 모드
스크롤 속도: 4(1[빠름]-8[느림])

상위

저장

종료

13.5.6 수신모드

1 메뉴 버튼을 누른 다음 「5.설정」를 선택합니다.

- | | |
|----------|-------------|
| 1. Ez메뉴 | 6. 음성사서함 |
| 2. 전화번호부 | 7. 문자/공지 사항 |
| 3. 일정관리 | |
| 4. 최적화 | |
| 5. 설정 | |

종료

2 「6. 수신 모드」를 선택합니다.

- | | |
|------------|----------|
| 1. 인블럭 모드 | 6. 수신 모드 |
| 2. 임시 내선등급 | |
| 3. 비밀번호 | |
| 4. 문자편지/공지 | |
| 5. 스크롤 속도 | |

상위

종료

3 H(핸즈프리 모드), T(톤모드), P(프라이버시 모드) 중 원하는 수신 모드를 숫자버튼을 눌러 선택할 수 있습니다. [저장]버튼을 눌러 설정을 저장합니다.

- | | |
|------------|----------|
| 1. 인블럭 모드 | 6. 수신 모드 |
| 2. 임시 내선등급 | |
| 3. 비밀번호 | |
| 4. 문자편지/공지 | |
| 5. 스크롤 속도 | |

내선 수신모드 입력하세요
H(1) T(2) P(3)

상위

저장

종료

- 핸즈프리 모드:전화벨이 스피커로 울린 후, 자동으로 스피커폰 통화가 됩니다.
- 톤 모드:내선착신시 전화벨이 계속 울립니다. 이때, 송수화기를 들고 통화합니다.
- 프라이버시 모드:전화벨이 스피커로 울린 후, 상대방의 목소리가 스피커로 들립니다.(자신의 목소리는 나가지 않음)

13.6 음성사서함

13.6.1 내부 음성 메일

1 메뉴 버튼을 누른 다음 「6. 음성사서함」을 선택합니다.

- | | |
|----------|-------------|
| 1. Ez메뉴 | 6. 음성 사서함 |
| 2. 전화번호부 | 7. 문자/공지 사항 |
| 3. 일정관리 | |
| 4. 최적화 | |
| 5. 설정 | |

종료

2 「1.내부 음성 메일」를 선택합니다.

- | |
|-------------|
| 1. 내부 음성 메일 |
| 2. 외부 음성 메일 |

상위

종료

3 음성메일을 청취합니다. [다음]버튼을 누르면 다른 메시지를 청취할 수 있으며, [다시듣기]버튼을 누르면 현재 메시지를 반복해 들을 수 있습니다. [지움]버튼을 누르면 현재 메시지가 지워지고 다음 메시지를 청취합니다.

- | |
|-------------|
| 1. 내부 음성 메일 |
| 2. 외부 음성 메일 |

내선 109로부터 VMIB MSG
[보류] [예약] [회의]

다음


다시듣기

지움


13.6.2 외부 음성 메일

- 음성메일이 수신되면  아이콘이 LCD상단에 표시됩니다.


1 메뉴 버튼을 누른 다음 「6. 음성사서함」을 선택합니다.

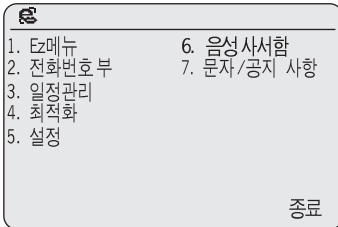


2 「2. 외부 음성 메일」을 선택합니다.

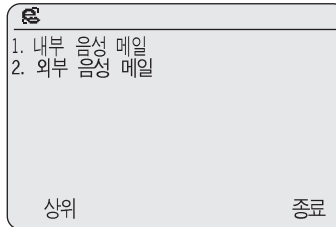

3 [다음]버튼을 누르면 다음 음성 메일 그룹으로 이동합니다. [확인] 버튼을 누르면 선택한 외부 음성 메일 그룹을 호출합니다.

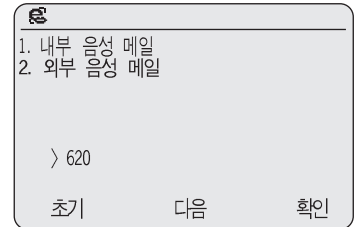


4 음성메일을 청취합니다. [다음]버튼을 누르면 다른 메시지를 청취할 수 있으며, [다시듣기]버튼을 누르면 현재 메시지를 반복해 들을 수 있습니다. [지움]버튼을 누르면 현재 메시지가 지워지고 다음 메시지를 청취합니다.

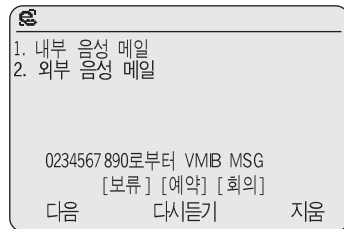


13.7 문자/공지사항

1 메뉴 버튼을 누른 다음 「7. 문자/공지사항」을 선택합니다.

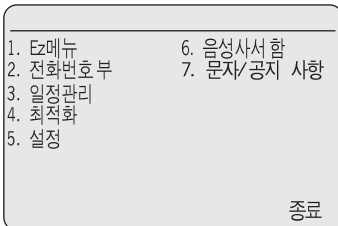

2 메시지 메뉴 항목이 나타나면 원하는 기능을 선택합니다. (세부 기능에 대한 설명은 11.4 메시지를 참고)

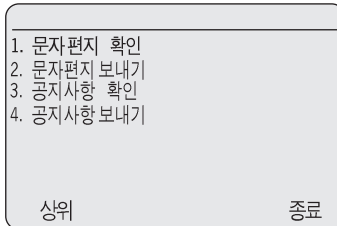

14. 한글을 이용한 문자 입력방법

- 를 눌러 좌우로 이동할 수 있으며, 원하는 글자를 수정하거나, 삽입할 수 있다.
- [단축/지움]을 누르면 커서 뒤의 글자가 한자씩 지워지며, 다음 글자가 빈칸만 경우 앞의 글자가 지워진다.
- 문자입력 상태에서 중앙의 소프트키를 누를 때마다 한글, 영대(영어대문자), 영소(영어소문자), 숫자, 기호 모드로 바뀐다.

14.1 한글 입력 방법

* : 획 추가					# : 쌍 자음				
자 음	버튼				자 음	버튼			
ㄱ	1 @:/				표	5 JKL	*	*	
ㅋ	1 @:/	*			ㅃ	5 JKL	*	#	
ㆁ	1 @:/	#			ㅅ	7 ^ PQRS			
ㄴ	2 ^ ABC				ㅈ	7 ^ PQRS	*		
ㄷ	2 ^ ABC	*			ㅊ	7 ^ PQRS	*	*	
ㄹ	2 ^ ABC	*	*		ㅌ	7 ^ PQRS	#		
ㄲ	2 ^ ABC	*	#		ㅎ	7 ^ PQRS	*	#	
ㄴ	4 ^ GHI				ㅇ	8 ° TUV			
ㄹ	5 JKL				ㅎ	8 ° TUV	*		
ㅂ	5 JKL	*							

모 음	버튼				모 음	버튼			
ㅏ	3 ㅏ ㅑ DEF				ㅗ	3 ㅏ ㅑ DEF	9 ㅗ WXYZ		
ㅓ	3 ㅏ ㅑ DEF	*			ㅛ	3 ㅏ ㅑ DEF	*	9 ㅗ WXYZ	
ㅕ	3 ㅏ ㅑ DEF	3 ㅓ DEF			ㅜ	3 ㅏ ㅑ DEF	3 ㅓ DEF	9 ㅗ WXYZ	
ㅗ	3 ㅏ ㅑ DEF	3 ㅓ DEF	*		ㅠ	3 ㅏ ㅑ DEF	3 ㅓ DEF	*	9 ㅗ WXYZ
ㅛ	6 ㅓ T MNO				ㅝ	6 ㅓ T MNO	3 ㅓ DEF	9 ㅗ WXYZ	
ㅜ	6 ㅓ T MNO	*			ㅞ	6 ㅓ T MNO	9 ㅗ WXYZ		
ㅠ	6 ㅓ T MNO	6 ㅓ T MNO			ㅟ	6 ㅓ T MNO	6 ㅓ T MNO	3 ㅓ DEF	9 ㅗ WXYZ
ㅡ	6 ㅓ T MNO	6 ㅓ T MNO	*		ㅠ	6 ㅓ T MNO	6 ㅓ T MNO	9 ㅗ WXYZ	
ㅣ	0 ㅓ T MNO				ㅡ	0 ㅓ T MNO	9 ㅗ WXYZ		
ㅢ	9 ㅗ WXYZ								

예) "엘지"를 입력하려면

엘 8 ° TUV + 3 ㅏ ㅑ DEF + 3 ㅓ DEF + 9 ㅗ WXYZ + 4 ^ GHI
 지 7 ^ PQRS + * + 9 ㅗ WXYZ

* 입력문자 지움기능 : [단축/지움]버튼은 문자변지, 공지사항, 메세지, 이름입력, 단축이름 입력시에만 사용됩니다.





14.2 영문을 입력하려면


- 1 중앙의 소프트 키를 눌러 영대> 또는 영소> 모드를 선택합니다.
- 2 각 버튼에 첫번째 문자는 한번, 두번째 문자는 두번, 세번째 문자는 세번 누릅니다.
(예 : K를 입력하려면 5번 버튼을 2번 누릅니다.)
- 3 같은 버튼에 영문자를 연속해서 입력하려면 2초 후에 입력합니다.
(예 : KL을 입력 시 5번 버튼을 두 번 누른 후 2초 후에 커서가 다음 칸으로 이동 후 5번 버튼을 3번 누릅니다.)

14.3 숫자 입력 방법

- 1 중앙의 소프트 키를 눌러 숫자> 모드를 선택합니다.
- 2 해당 다이얼 버튼을 누릅니다.

14.4 기호를 입력하려면

- 1  하향 버튼(▼) 또는  을 누를 때마다 다른 기호화면 일반, 도형1, 도형2, 전각, 괄선, 도량, 원형, 괄호)이 표시됩니다.
- 2  하향 버튼(▲) 또는  을 누를 때마다 현재 선택한 기호화면에서 다른 종류의 기호가 표시됩니다.
- 3 원하는 기호에 해당하는 다이얼 버튼을 누릅니다.
기호가 입력되면 한글> 입력모드로 되돌아 갑니다.

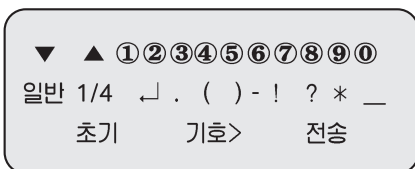

• 1/4은 4개 화면 중 1개임을 표시합니다.

폐 가전제품에 관하여

폐가전제품의 처리절차

신규제품 구입시



LG 대리점에서 신제품을 구입한 후, 기존 제품을 버리고자 할 경우에는 신규제품 배달시 무상으로 처리해 드립니다.

단순 폐기시



가전제품, 가구 등 대형 생활 폐기물을 버리고자 할 경우에는 지역 동사무소로 연락하시면 됩니다.

LG 환경선언문

LG 는 지구환경보전을 바탕으로 하여 모든 경영활동을 전개하며, 전 임직원은 각자의 활동분야에서 환경보전을 앞장서 실천하고자 노력합니다.

고객 카드

제 품 명 :
 모 델 명 :
 판 매 일 : 년 월 일
 고 객 성 명 : 전화 : 주소 :
 대리점 상호 : 전화 : 주소 :

보증기간
1년

1. 제품 판매시에 기재사항을 반드시 작성하여 고객에게 전달하여 주십시오.
2. 고객카드는 대리점에서 고객 관리용으로 활용해 주십시오.

특기사항

● 기납일 정보 & 제품보유 현황

생년월일	양음		결혼기념일	양음		
제품명	컬러TV	비디오	냉장고	세탁기	전자레인지	오디오
사용기간	년	년	년	년	년	년
제조회사						

* 상기 내용은 보다 나은 고객 서비스를 위해 활용됩니다.

제품 보증서

제 품 명 : 모 델 명 :
 구 입 일 : 년 월 일
 고 객 성 명 : 전화 : 주소 :
 대리점 상호 : 전화 : 주소 :



서울특별시 영등포구 여의도동 20



보증기간
1년

- 수리를 의뢰할 때는 구입일자 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

- 1 본제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 2 무상 보증 기간은 구입일로부터 신청일로부터 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.
(구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일로부터 하월이 경과한 날로부터 품질보증기간을 계산한다.)
- 3 가정용 제품을 영업용도영업활동, 비정상적인 사용환경 등으로 사용하거나 산업용 제품인 경우에는 무상보증 기간을 6개월로 적용합니다.
- 4 이 보증서는 자발행되지 않습니다.

주요부품 보증기간

- 냉장고 TV, 오디오 전자레인지 등8년
- 에어컨 공방식 에어컨 냉온풍기 VCR 등7년
- 커피믹스 세탁기, 청소기 등6년
- 비디오카메라 가스레인지 팬하터 온풍기 공기정화기 선풍기 가습기 PC, 모니터 키보드 시스템(카본 전화기, 전화기, PBX, Gateway 등)5년
- 보온밥솥 등4년
- 석유스토브 등3년

* 상기 이외 제품은 유사제품의 기준에 준합니다.

핵심부품 보증기간

- 냉장고 에어컨의 컴프레서 TV의 CRT 모니터의 CRT4년
- 세탁기의 모터, 전자레인지의 마그네트론 VCR의 헤드드럼, 팬하터 로터리하터 온풍기의 버너, PC의 메인보드(마더보드)3년

* 단, 모니터의 CRT는 핵심부품 보증기간에 사용시간 000시간 이하 병행 적용

소비자 피해보상안내

소 비 자 피 해 유 형				보 상 내 역	
				보증기간 이내	보증기간 경과후
정상적인 사용상태 에서 자연 발생한 성능 기능상의 고장발생시 (부품보증 기간 이내)	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우			제품교환 또는 구입가 환불	
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우			제품교환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우			구입가 환불	
	교환불가능시				
	수리 가능	하자 발생시		무상수리	유상수리
		동일하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(4회제), 주방용품(2회), 보일러(3회)			
	수리불가능시			제품교환, 또는 구입가 환불	정액감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우				
소비자가 수리 의뢰한 제품을 시업시키지 못한 경우					
소비자의 고의 과실에 의한 성능 기능상의 고장	제품구입시 운송고장 및 제품 설치 중 발생한 피해			제품교환	
	수리가 가능한 경우			유상수리	유상수리
	수리가 불가능한 경우			유상 수리에 해당 하는 금액 징수 후 제품교환	별도 정하는 당사 기준에 준함
<div>■ 천재지변(화재, 연막, 가스, 지진, 풍수해등)에 의해 고장이 발생한 경우</div> <div>■ 사용자 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우</div> <div>■ 사용중의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우</div> <div>■ 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 요인으로 인한 경우</div> <div>■ LG 대리점이나 서비스센터의 수리기술자가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우</div>				유상수리	유상수리

• LG는 "불친절" 서비스에 대해서는 요금을 받지 않습니다. (No De-light, No Payment)
• 상기 보상 규정은 소비자 보호법 제 12조 2항 규정에 의거합니다.

• 명시되지 않은 사항은 (소비자 피해보상 규정)에 따릅니다.
• 기구세척, 조정, 사용설명 등은 고장이 아닙니다.

● 고객센터(콜센터) 전화: 080-028-7777
● FAX : 02-2630-3865

LG전자 서비스 안내

서비스 접수, 상담 및 서비스센터 문의는 전국 어디서나 지역번호 없이 1544-7777, 1588-7777을 이용해 주시기 바랍니다.

고객서비스에 대하여

● 고객의 권리

고객께서는 제품 사용 중에 고장이 발생할 경우, 구입일로부터 1년 동안 무상서비스를 받으실 수 있는 소중한 권리가 있습니다. 단, 고객 과실 및 천재지변에 의한 고장이 발생한 경우에는 무상서비스 기간에도 유상처리됨을 알려드립니다.

● 유상서비스 (고객의 비용부담)에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간내라도 유상처리됩니다.

- 1) 제품내에 이물질(물, 음료수, 커피, 장난감 등) 하여 고장이 발생하였을 경우
- 2) 떨어뜨리거나, 충격을 주어 제품이 파손되거나 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 3) 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관이 손상되거나 변형된 경우
- 4) LG전자 정품이 아닌 부품이나 소모품을 사용하여 제품고장이 발생하였을 경우
LG전자 정품 (어댑터, 전원코드, 신호입력케이블 등) 가까운 LG전자 서비스센터에서 구입 가능
- 5) 사용전압을 오(誤)인기하여 제품고장이 발생하였을 경우
- 6) 고객이 제품을 임의로 분해하여 부품이 분실 및 파손되었을 경우
- 7) LG전자 서비스 센터의 수리기술자가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 8) 천재지변 (낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 여파, 지진 등) 에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 9) LG전자제품/사용설명서내의 "안전"을 위한 주의사항" 을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
(" 안전을 위한 주의사항" 을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- 10) 기타 고객 과실에 의하여 제품고장이 발생하였을 경우



MEMO



MEMO



MEMO



MEMO