

안전을 위한 주의사항

안전과 관련된 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다. 주의사항은 “경고”와 “주의”의 두가지로 구분되어 있으며, 의미는 다음과 같습니다.




경고

이 표시는 사람이 사망 또는 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.




주의

이 표시는 사람이 부상 또는 물적 피해를 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.


- 는 특정조건 하에서 위험이 발생할 우려가 있으므로 주의하라는 기호입니다.
- 사용설명서를 읽고 난 뒤에는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주십시오.

경고

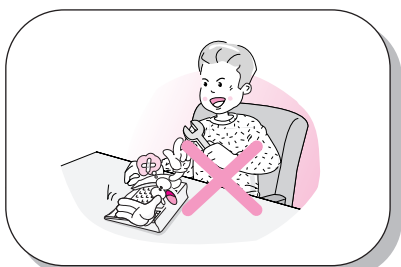


제품은 설치/수리 전문가 이외에는 절대로 분해하거나 개조하지 마세요.

- 제품 성능이 저하되거나 화재/감전의 원인이 됩니다.

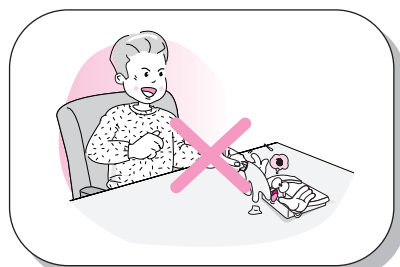


전화기에 물이나 액체를 쏟지 않도록 주의 하세요.

- 화재/감전 및 제품 손상의 원인이 됩니다.
- 전화기에 물 등이 들어간 경우에는 가까운 서비스 센터로 연락하세요.

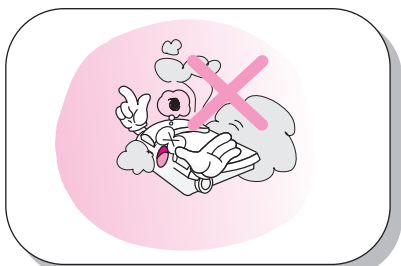

전화기에서 이상한 냄새, 소리, 연기 등이 나면 즉시 전화선을 제거하고 가까운 서비스 센터로 연락하세요.

- 화재/감전의 위험이 있습니다.

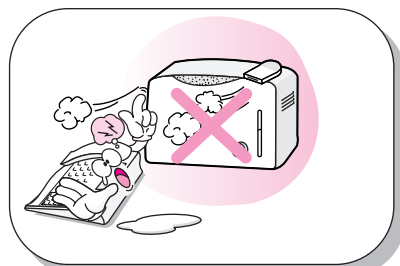

물, 습기가 많은 곳에 설치하지 마세요.

- 화재/감전 및 제품 손상의 원인이 됩니다.

주의



전화선을 무리하게 잡아 당기지 마세요.


- 제품 성능 저하 및 제품 고장의 원인이 됩니다.



진동이 심한 곳에 설치하지마세요.


- 제품 성능이 저하되거나 화재/감전의 원인이 됩니다.

주의

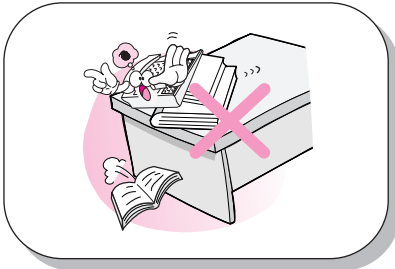


전화기를 떨어뜨리지 않도록 주의 하세요.

- 상처를 입거나 제품 고장의 원인이 됩니다.

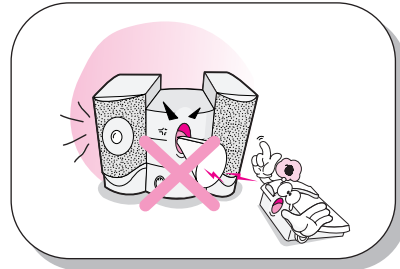

전화선과 다른 전자 제품의 전원 코드가 같이 설치되지 않도록 주의 하세요.

- 제품 성능 저하의 원인이 됩니다.

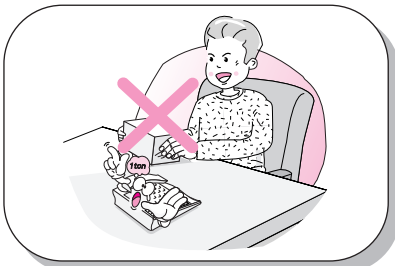


무거운 것이 전화기를 누르지 않도록 주의 하세요.

- 제품 성능 저하 및 제품 고장의 원인이 됩니다.




먼지가 많은 곳에 설치하지 마세요.

- 제품 성능이 저하되거나 수명이 단축될 수 있습니다.

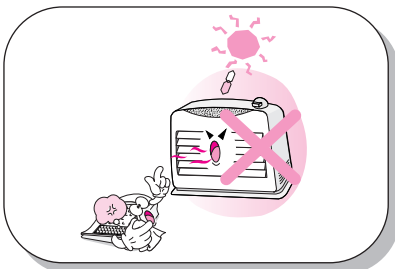


직사 광선이나 난방 기구 근처에 설치하지 마세요.

- 제품 성능 저하 및 제품 고장의 원인이 됩니다.

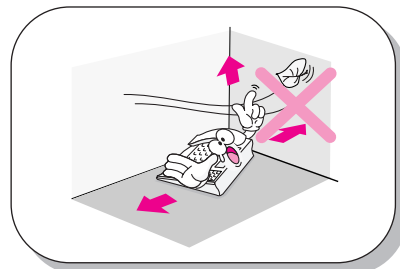


통풍이 안 되는 곳에 설치하지 마세요.

- 제품 성능이 저하되거나 수명이 단축될 수 있습니다.

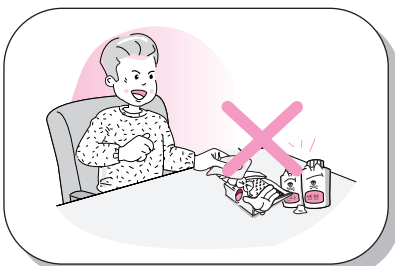

벤젠, 신나, 알코올, 아세톤 등으로 전화기를 닦지 마세요.

- 전화기상의 그림, 글자 등이 지워질 수 있습니다.

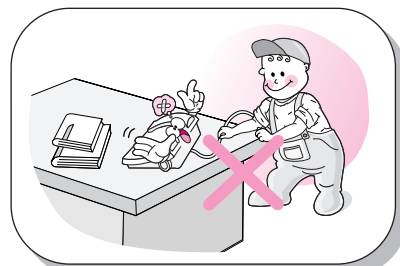

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 전화기를 설치 하세요.

- 상처를 입거나 제품 고장의 원인이 됩니다.



목 차

각 부분의 이름	7
1. 소프트 버튼 & 네비게이션 버튼	8
2. 기본 기능	10
3. 발신기능과 관련된 메뉴	11
3.1 재다이얼 기능	11
3.2 통화내역 기능	11
3.3 개별단축 기능	11
4. 부가기능과 관련된 메뉴	12
4.1 문자편지	12
4.1.1 문자편지 발신	12
4.1.2 문자편지 수신	13
4.2 공지사항	13
4.2.1 공지사항 발신	13
4.2.2 공지 사항 수신	14
4.3 이지정보	14
4.4 음성메일	15
5. 설정에 관련된 메뉴	16
5.1 단축 등록	16
5.2 수신거부	16
5.3 착신전환	17
5.4 이름 등록	17
5.5 알람설정	17
5.6 벨선택	18
5.6.1 벨소리 선택	18
5.6.2 멜로디 선택	18
5.7 수신 모드	19
5.8 스피커	19
5.9 비밀번호	19
5.10 부재 중	20
5.11 문자방송	21
5.12 표시속도	21
5.13 음악청취	21
6. 네비게이션 버튼 기능	22
6.1 전화번호부	22
6.1.1 전화번호 등록	22
6.1.2 이름으로 찾기	23
6.1.3 전화번호로 찾기	24
6.1.4 그룹으로 찾기	24
6.1.5 외부 발신코드 등록	25
6.1.6 모든 전화번호 삭제	25
6.2 일정관리	26
6.2.1 일정 추가/삭제/수정	26
6.2.1.1 일정 추가	26
6.2.1.2 일정 보기/수정/삭제	27
6.2.2 일정 검색	28
6.2.3 지난일정 삭제	28

6.2.4 알람메세지 확인	29
6.2.5 모든 일정 삭제하기	29
6.3 벨소리설정	29
6.3.1 벨소리	29
6.3.2 멜로디	30
6.4 문자/공지사항	30
6.4.1 문자편지수신	30
6.4.2 문자편지발신	31
6.4.3 공지사항수신	31
6.4.4 공지사항발신	32
6.4.5 이지정보	33
7. ez 버튼 기능	34
7.1 통화내역	34
7.2 개별단축	34
7.3 착신전환	35
7.4 부재설정	35
7.5 수신거부	36
7.6 내부방송	36
7.7 알람설정	37
8. 메뉴 버튼 기능	38
8.1 전화번호부	38
8.2 문자/공지사항	38
8.3 이지메뉴	38
8.4 전화기설정	39
8.4.1 벨소리설정	39
8.4.2 이름등록	39
8.4.3 단축등록	40
8.4.4 음악청취설정	40
8.4.5 비밀번호변경	41
8.4.6 수신모드변경	41
8.4.7 스피커설정	42
8.4.8 문자방송설정	42
8.4.9 표시속도설정	42
8.4.10 배경밝기설정	43
8.5 음성메일	43
8.6 일정관리	43
9. ez한글을 이용한 문자 입력방법	44
9.1 한글 입력 방법	44
9.2 영문을 입력하려면	45
9.3 숫자 입력 방법	45
9.4 기호를 입력하려면	45

각 부분의 이름

■ 본 사용설명서는 LDP-6124LDH 키폰 전화기의 기능에 대해서만 설명하고 있습니다.



LCD에 표시되는 아이콘 종류



1. 메세지 (메세지가 남아있는 경우)



2. 착신전환 (착신전환이 설정되어 있을 경우)



3. 수신거부 (수신거부 상태)



4. 이어폰 모드(이어폰사용 모드일 때만)



5. 양방향 스피커폰 (양방향 스피커폰 모드인 경우이며, 이어폰 모드인 상태에서 아이콘을 Off함)



6. 송화차단 (송화차단인 상태에서만 표시)



7. 멜로디 (멜로디가 선택되어 있는 경우)



8. 알람 (알람이 설정되어 있는 경우)



9. 일정관리 (일정이 있을 경우)



10. 전화번호부 (전화번호부 기능이 실행 중일 경우)




11. 공지사항 또는 문자편지 (공지사항 또는 문자편지가 있는 경우)

1. 소프트 버튼 & 네비게이션 버튼

■ 소프트 버튼이란 LCD 하단에 있는 3개의 버튼을 의미합니다.

1. 문자방송 설정(소프트 메뉴/메시지 수신수 표시/수신메시지 스크롤)에서 "소프트 메뉴"로 지정되어 있는 경우에는 LCD 3번째 줄에 [발신], [부가기능], [설정]의 메뉴가 항상 표시됩니다.

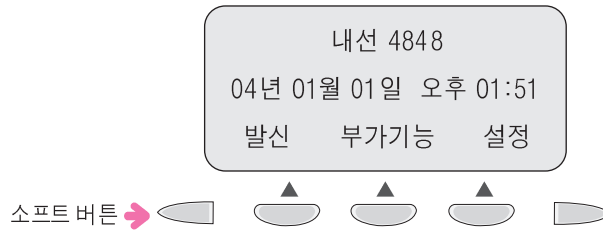

2. 문자방송 설정에서 "소프트 메뉴"로 지정되어 있지 않은 경우에는 아무 소프트 버튼이나 누르면 [발신], [부가기능], [설정]의 메뉴가 표시됩니다.



- 상위 또는 하위 소프트메뉴로 이동할 때에는 <Left>, <Right> 버튼이나 <VOLUME> 버튼을 사용하면 됩니다.
→ 메뉴 중 우측에 ▶ 표시가 있을 경우, <Left> 버튼이나 <VOLUME> 버튼을 누르면 다음 메뉴가 표시됩니다.
- 사용자 입력이 일정시간 동안 없으면 자동으로 메뉴가 사라지고, 초기 화면으로 이동합니다.

■ IDLE 상태에서의 LCD 표시 상태

<div> <div>SUN MON TUE WED THU FRI SAT</div> <div> <div>4 5 6 7 8 9 10</div> <div>11 12 13 14 15 16 17</div> <div>18 19 20 21 22 23 24</div> <div>25 26 27 28 29 30 31</div> </div> </div>											
2004 년											
1/01 (목)											
음) 12월 10일											
내선 2020											
04년 02월 06일						오후 08:21					
발신						설정					

소프트 버튼 기능 전개 도표

발신 (소프트메뉴)	재다이얼	
	통화내역	3.1. 통화내역
	개별단축	3.1. 개별단축
설정 (소프트메뉴)	4. 전화기설정	

메뉴 전개 도표

메뉴버튼	1. 전화번호부	1.1. 전화번호 등록	
		1.2. 이름으로 찾기	
		1.3. 전화번호로 찾기	
		1.4. 그룹으로 찾기	
		1.5. 외부발신코드 등록	
		1.6. 모든 전화번호 삭제	
	2. 문자/공지사항	2.1. 문자편지수신	
		2.2. 문자편지발신	
		2.3. 공지사항수신	
		2.4. 공지사항발신	
		2.5. 이지정보	
	3. 이지메뉴	3.1. 통화내역	
		3.2. 개별단축	
		3.3. 착신전환	
		3.4. 부재설정	
		3.5. 수신거부	
		3.6. 내부방송	
		3.7. 알람설정	
	4. 전화기설정	4.1. 벨소리설정	4.1.1. 벨소리 4.1.2. 멜로디
		4.2. 이름등록	
		4.3. 단축등록	
		4.4. 음악청취설정	
		4.5. 비밀번호변경	
		4.6. 수신모드변경	
		4.7. 스피커설정	
		4.8. 문자방송설정	
		4.9. 표시속도설정	
		4.0. 화면밝기설정	
	5. 음성메일		
	6. 일정관리	6.1. 일정 추가/삭제/수정	
		6.2. 일정 검색	
		6.3. 지난일정 삭제	
		6.4. 알람메세지 확인	
		6.5. 모든일정 삭제하기	
이지버튼	3. 이지메뉴		
▲ (상) 버튼	6. 일정관리		
◀ (좌) 버튼	1. 전화번호부		
▼ (하) 버튼	2. 문자/공지사항		
▶ (우) 버튼	4.1. 벨소리설정		

2. 기본 기능

2.1 다이얼시

04년 01월 01일 오후 01:51
재다이얼 재발신

- 재다이얼 버튼을 누르면 가장 최근에 발신했던 번호를 재호출 합니다.
- 재발신 버튼을 누르면 발신음을 다시 들으며, 처음부터 다이얼을 시작할 수 있습니다.

2.5 회의 통화 중인 상태

회의 통화 중
04년 01월 01일 오후 01:51
회의통화 ▶

회의 통화 중
04년 01월 01일 오후 01:51
◀ 송화차단

- 회의통화 버튼을 누르면 4자 이상 회의통화로 진행할 수 있습니다.

2.2 내선호출시

20201 전화를 호출
홍길동 오후 01:51
재발신

- 재발신 버튼을 누르면 호출 중이던 가입자를 복구하고 발신음을 다시 들으며, 처음부터 다이얼을 시작할 수 있습니다.

2.6 호출한 중계선이 통화중인 상태

중계선 모두 통화중
호출코드 9 오후 01:51
재발신 예약

- 재발신 버튼을 누르면 발신음이 들리며 처음부터 다시 다이얼 할 수 있습니다.
- 예약 버튼을 누르면 중계선 예약을 할 수 있습니다.

2.3 통화 중 상태

20201 전화와 연결
홍길동 오후 01:51
재발신 전환 회의통화 ▶

20201 전화와 연결
홍길동 오후 01:51
◀ 송화차단

- 좌우 이동 버튼으로 다음 메뉴를 표시할 수 있습니다.
- 재발신 버튼을 누르면 통화 중이던 가입자를 복구하고 발신음을 다시 들으며, 처음부터 다이얼을 시작할 수 있습니다.
- 전환 버튼을 누르면 통화 중이던 가입자를 다른 가입자에게 전환시킬 수 있습니다.
- 회의통화 버튼을 누르면 3자 회의 통화를 할 수 있습니다.
- 송화차단 버튼을 누르면 송화를 차단할 수 있습니다. 다시 한번 더 누르면 송화가 복구됩니다.

2.7 호출한 내선이 통화중인 상태

사용중입니다.
04년 01월 01일 오후 01:51
재발신 예약 인접호출 ▶

사용중입니다.
04년 01월 01일 오후 01:51
◀ 할입 호대기 긴급호

- 재발신 버튼을 누르면 발신음이 들리며 처음부터 다시 다이얼 할 수 있습니다.
- 예약 버튼을 누르면 내선 예약을 할 수 있습니다.
- 인접호출 버튼을 누르면 인접 그룹으로 지정된 다른 가입자를 호출할 수 있습니다.
- 할입 버튼을 누르면 3자 회의통화로 진행할 수 있습니다.
- 호대기 버튼을 누르면 통화중인 가입자에게로 호 대기 될 수 있습니다.
- 긴급호 버튼을 누르면 긴급호가 있음을 통화중인 가입자에게 경고 톤으로 알려 줄 수 있습니다.

2.4 전환/회의 시도 중인 상태

04년 01월 01일 오후 01:51
취소

- 취소 버튼을 누르면 전환 또는 회의를 취소하고 이전 가입자와 통화를 재개할 수 있습니다.


2.8 구내 방송을 듣고 있는 상태

488로 부터 방송
04년 01월 01일 오후 01:51
방송응답

- 방송응답 버튼을 누르면 방송중인 가입자와 통화 할 수 있습니다.


3. 발신기능과 관련된 메뉴

- [발신]을 선택하는 소프트웨어 버튼을 누르면 [재다이얼], [통화내역], [개별단축]의 3가지 메뉴가 표시되며, 해당 소프트웨어 버튼을 누르면 기능이 선택됩니다.



3.1 재다이얼 기능


- 1 [재다이얼]버튼을 누릅니다.
- 2 마지막으로 발신했던 내부 가입자 또는 외부 번호를 호출합니다.



3.2 통화내역 기능

- 외부나 내부 발신/착신 내역을 최근 순서부터 표시해 주며 20개의 통화내역을 저장할 수 있으며, 20개의 통화내역이 모두 저장되면 가장 오래된 통화내역부터 새로운 통화내역으로 갱신됩니다.
- 외부로 부터의 착신인 경우에는 발신을 할 수 없습니다.

- 1 [통화내역]버튼을 누릅니다.
- 2 [발신]버튼을 누릅니다.
- 3 원하는 전화번호가 다이얼 됩니다.




• 다른 통화내역을 보려면 [다음]버튼을 누릅니다.

3.3 개별단축 기능

- 가입자가 지정한 개별단축을 사용할 수 있습니다.
- 개별단축 리스트는 0~9, *, #의 한자리로 저장 및 발신할 수 있습니다.


- 1 개별단축]버튼을 누릅니다.
- 2 원하는 메모리 번호를 입력합니다. ◀, ▶를 누르면 다음 번호를 선택할 수 있으며, [발신]버튼을 누르면 다이얼 됩니다.
- 3 원하는 전화번호가 다이얼 됩니다.



❗ 개별 단축 등록은 [설정>[단축등록]을 참조하세요.

4. 부가기능과 관련된 메뉴


■ [부가기능]을 선택하는 소프트 버튼을 누르면 [문자편지], [공지사항], [이지정보], [음성메일]의 4가지 메뉴가 표시되며, 소프트 버튼의 좌우 이동버튼 ◀이나 ▶를 이용하여 해당 소프트 버튼을 누르면 기능이 선택됩니다.




4.1 문자편지

- 문자 편지를 발신 및 수신할 수 있습니다.
- 수신된 문자 편지는 전화선이 뿔히거나 전원이 끊길 경우 자동 삭제됩니다.

4.1.1 문자편지 발신

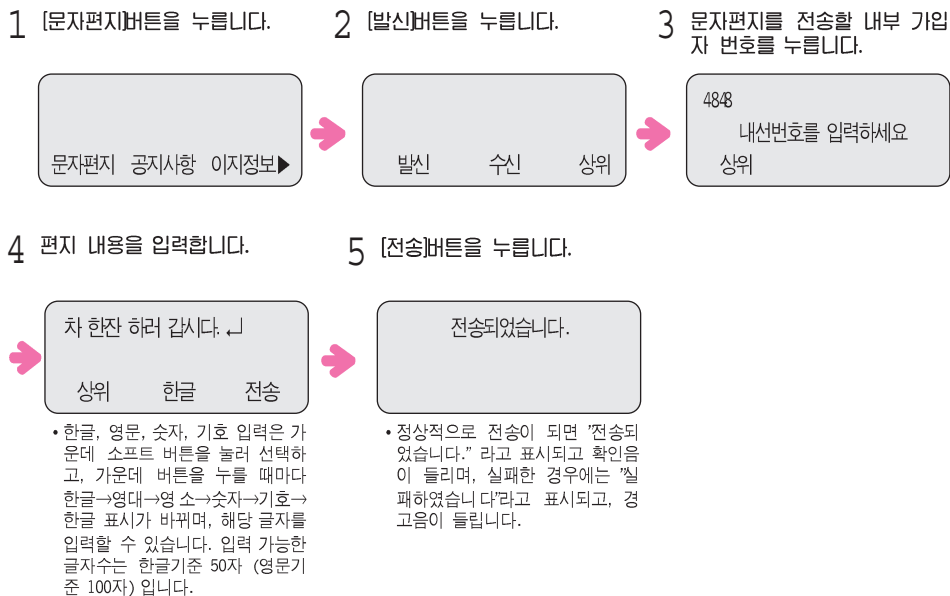


4.1.2 문자편지 수신

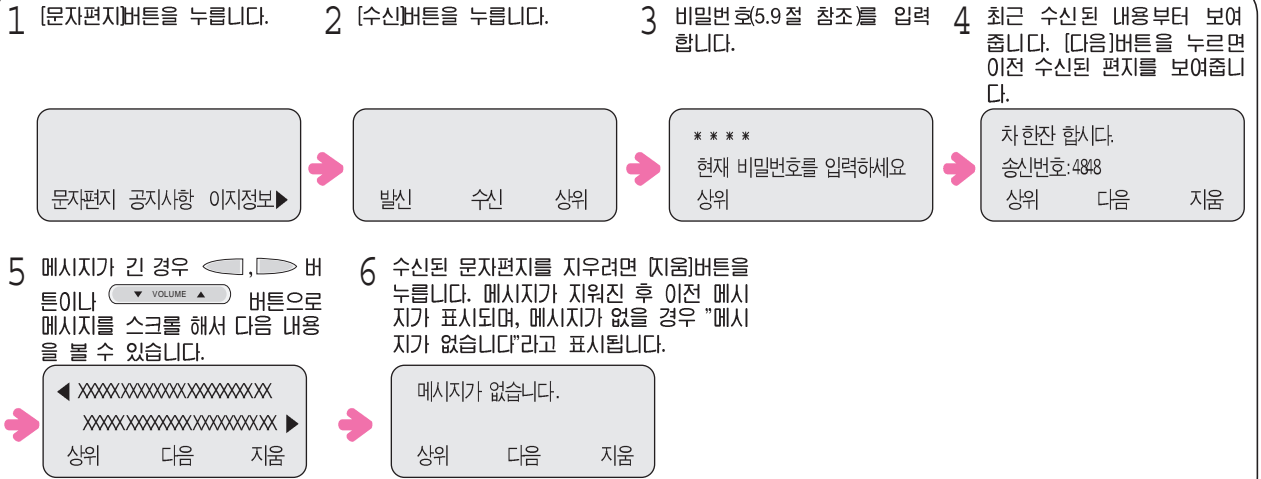




4.2 공지사항

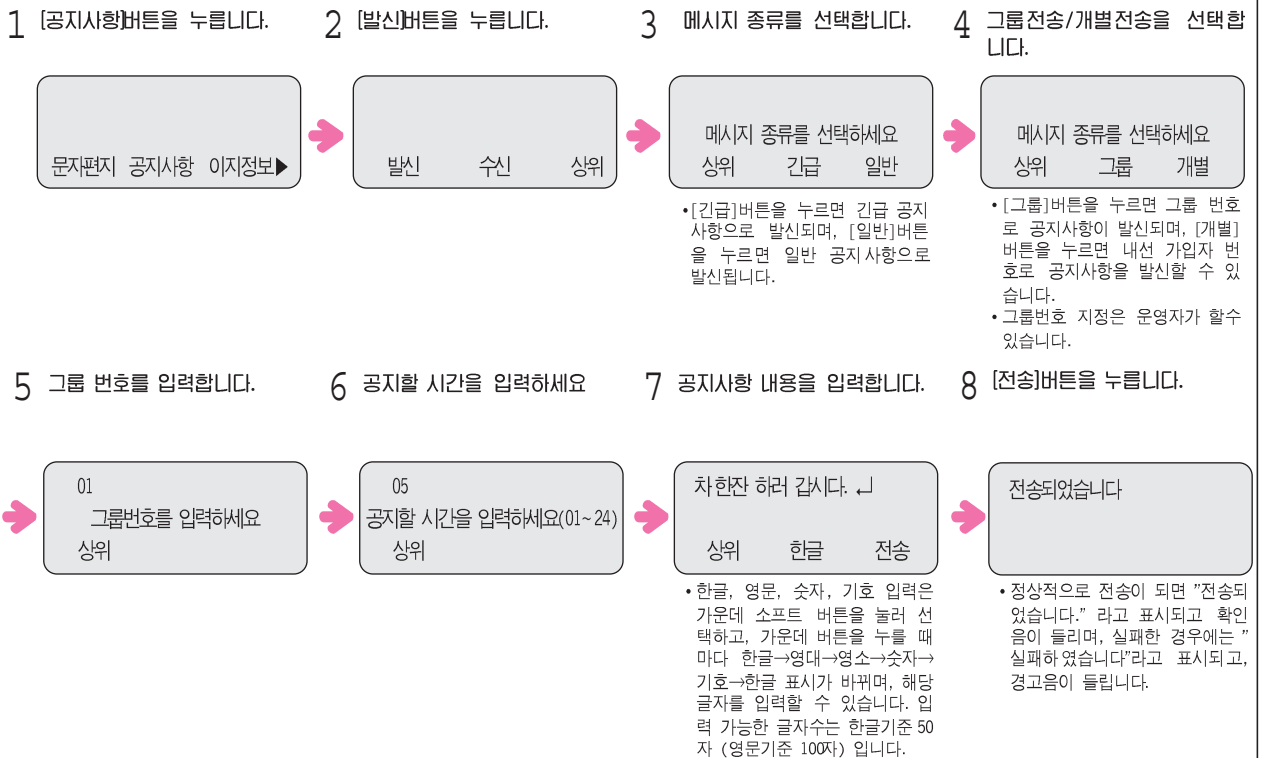4.2.1 공지사항 발신



4.2.2 공지 사항 수신

- 1 [공지사항]버튼을 누릅니다.
 - 2 [수신]버튼을 누릅니다.
 - 3 최근 수신된 내용부터 보여줍니다. [다음]버튼을 누르면 이전 수신된 공지사항을 보여줍니다.
 - 4 메시지가 긴 경우  ,  버튼이나  버튼으로 메시지를 스크롤 해서 다음 내용을 볼 수 있습니다.

4.3 이지정보

- 이지정보 메뉴를 사용하기 위해서는 인터넷 서비스에 연결될 수 있도록 시스템에서 설정되어 있어야 합니다.
- 아래에 있는 내용은 ‘날씨’에 해당되는 이지정보를 예를 들어서 설명한 것입니다.

- 1** [이ջ정보버튼을 누릅니다.

2 “정보를 요청중입니다.”라는 메세지를 표시하며, 컨텐츠 서버로 메뉴를 요청합니다.

3 인터넷 서비스 업체에서 제공되는 서비스 내용이 표시됩니다. 예) ‘날씨’와 ‘운세’가 표시됩니다. 날씨정보를 원하면 ‘01’을 다이얼합니다.


4 날씨정보를 보기를 원하는 지역의 번호를 다이얼 합니다. 예) 서울경기 지역의 날씨정보를 원하면 ‘01’을 다이얼합니다.

5 “정보를 요청중입니다.”라는 메세지를 표시하며, 선택된 정보를 표시해 줍니다.


4.4 음성메일

- 외부 음성메일 제공 장비가 연동되어야 서비스가 제공됩니다.


1  을 누릅니다.



2 [음성메일]버튼을 누릅니다.



3 현재 음성메일 장비에 메시지가 존재하는 수 (미청취 메세지수/총 메세지수)가 표시됩니다. [연결]버튼을 누르면 자동으로 음성메일 장비와 연결됩니다.



- 음성메일에 연결후에는 음성메일 장비의 서비스에 따라 사용하면 됩니다.

5. 설정에 관련된 메뉴


■ [설정]을 선택하는 소프트 버튼을 누르면 [단축등록], [수신거부], [착신전환], [이름등록], [알람설정], [벨선택], [수신모드], [스피커], [비밀번호], [부재중], [문자방송], [표시속도], [음악청취]의 메뉴가 표시되며, 소프트 버튼의 좌우 이동 버튼 [◀]이나 [▶]을 이용하여 해당 소프트 버튼을 누르면 기능이 선택됩니다.



• 원하시는 메뉴의 등록이나 지움을 설정하신 후에는 문자방송에 설정된 초기화면으로 이동합니다.

5.1 단축 등록


- 1 단축등록]버튼을 누릅니다.
- 2 [등록]버튼을 누릅니다.
- 3 내선/중계선 번호를 입력합니다.
예) 내선번호가 4848 이면 '4848'을 다이얼 합니다.
- 4 [확인]버튼을 누릅니다. 정상적으로 등록되면 등록 음이 들리며 "등록되었습니다"라고 표시되고, 실패하면 "실패하였습니다"라고 표시됩니다.



❗ 다른 번호를 등록하려면 처음부터 다시 시작하면 됩니다.


5.2 수신거부

- 1 [수신거부]버튼을 누릅니다.
- 2 현재의 수신거부 상태가 표시되며 수신거부를 설정하려면 등록버튼을 누릅니다.
- 3 정상적으로 등록이 되면 등록 음이 들립니다.

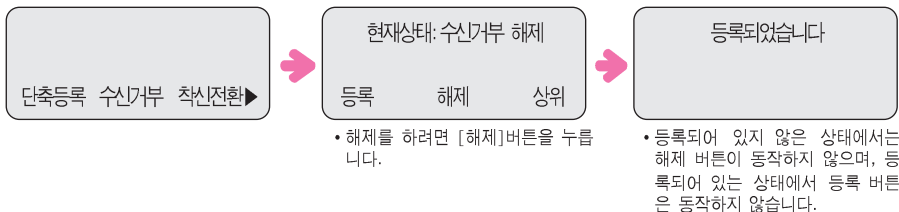


5.3 착신전환


1 [착신전환]버튼을 누릅니다.




2 [등록]버튼을 누릅니다.

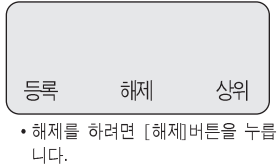

3 착신전환 형태를 입력합니다.

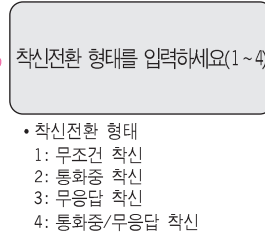


4 내선/중계선 번호를 입력하고 [보류/저장]버튼을 누릅니다.




5.4 이름 등록


1 [이름등록]버튼을 누릅니다




2 현재 등록되어 있는 이름이 표시됩니다.




3 새로운 이름을 등록하려면 [등록]버튼을 누르세요



4 이름을 입력합니다.



5 입력한 이름을 사용하려면 [확인]버튼을 누르세요




• 한글, 영문, 숫자, 기호 입력은 가운데 소프트 버튼을 눌러 선택하고, 가운데 버튼을 누를 때마다 한글→영 대→영소→숫자→기호→한글 표시가 바뀌며, 해당 글자를 입력할 수 있습니다. 입력 가능한 글자수는 한글기준 8자(영문16자)입니다.


5.5 알람설정

● 알람 설정은 3가지 형태로 설정할 수 있습니다. (0:오늘/1:내일/2:매일)


1 [알람설정]버튼을 누릅니다.




2 [등록]버튼을 누릅니다.

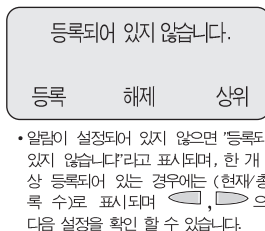

3 원하는 시간을 입력합니다. 예) 내일 오전 11시 11분에 알람을 원할 경우, '11 11 1'을 다이얼 합니다.




4 알람설정이 정상적으로 되면 등록음이 들립니다.



5.6 벨선택

5.6.1 벨소리 선택


- 1 [벨선택]버튼을 누릅니다.
- 2 [벨소리]버튼을 누릅니다.
- 3 현재 설정된 벨소리가 올립니다.
- 4 원하는 벨소리를 변경합니다. 좌우 이동 버튼이나 다음 버튼 또는 1~4까지의 숫자를 입력하여 다음 벨소리를 확인할 수 있습니다. 벨소리가 선택 되면 다음번 착신 호부터 착신시 선택한 벨소리로 링이 울립니다.



5.6.2 멜로디 선택

- 멜로디를 사용하기 위해서는 멜로디 옵션 보드(MTU,MU)가 단말에 부착되어 있어야 합니다.

- 1 [벨선택]버튼을 누릅니다.
- 2 [멜로디]버튼을 누릅니다.
- 3 멜로디 선택이 표시됩니다.
- 4 [선택]버튼을 누르면 해당 폴더 내의 목록으로 이동하며 첫번째 멜로디가 들립니다.




- 5 멜로디가 들리고 있는 중에 [선택]버튼을 누르면 현재의 멜로디가 선택되며 등록 음이 들립니다.


등록되었습니다

5.7 수신모드


1 수신모드)버튼을 누릅니다.



2 현재의 모드가 표시됩니다. 변경하고자 하는 모드번호를 입력합니다.
예) HF 모드를 원할경우 '1'을 다이얼합니다.




3 변경이 완료되면 "변경되었습니다"라고 표시됩니다.




- 모드형태
 - 0: TN모드(Tone 모드)
 - 1: HF모드(Hands Free모드)

5.8 스피커


1 스피커)버튼을 누릅니다.



2 현재의 모드가 표시됩니다. 변경하고자 하는 모드번호를 입력합니다.
예) 헤드셋 모드를 원할 경우 '1'을 다이얼합니다.



3 변경이 완료되면 "변경되었습니다"라고 표시됩니다.




- 모드형태
 - 0: HAND (핸드셋 모드)
 - 1: HEAD 모드 (헤드셋 모드)
 - 2: E&M모드 (Ear&Mouse 모드)


5.9 비밀번호

- 초기 비밀번호는 "0000"입니다.


1 [비밀번호]버튼을 누릅니다.




2 현재의 비밀번호를 입력합니다.



3 변경할 비밀번호를 입력합니다.




4 변경이 완료되면 "변경되었습니다"라고 표시됩니다.



5.10 부재중

- 1 [부재중] 버튼을 누릅니다.
- 2 등록하고자 하는 부재중 형태를 입력합니다.
예) 부재중 형태가 점심시간 일 경우 '01'을 다이얼합니다.
- 3 원하는 시간을 입력한 후 [보류/저장]버튼을 누릅니다.
예) 12시 30분에 돌아올 경우에는 '1230'을 다이얼합니다.
- 4 설정이 완료되면 "변경되었습니다"라고 표시됩니다.




부재중형태	표시내용	비고
00		해제시 사용
01	***점심시간*** XX시 XX분에 돌아옴	
02	XXXX로 호출바람	
03	***휴기중*** XX월 XX일에 돌아옴	
04	번호 XXXX 사무실에 있음	
05	***외근중*** XX시 XX분에 돌아옴	

부재중형태	표시내용	비고
06	***회의중*** XX시 XX분에 돌아옴	
07	***외근중*** XX월 XX일에 돌아옴	
08	***퇴근함***	
09	***외근중*** 언제 돌아올지 모름	
10	***자사 출장중***	

5.11 문자방송

- 문자방송 수신 시 표시 형태에 대해 설정할 수 있습니다.
 - 소프트 메뉴 : IDLE 시에는 항상 [발신], [부가기능], [설정]의 메뉴가 표시
 - 메시지 수신 수 표시 : 수신된 문자방송 메시지 수를 표시
 - 수신 메시지 스크롤 : 수신된 문자방송 메시지가 존재할 경우 자동 스크롤
- "메시지 수신 수 표시" 또는 "수신 메시지 스크롤"로 지정되어 있는 경우 메뉴로 진입시에는 소프트 버튼 중 아무거나 누르면 됩니다.

- [문자방송]버튼을 누릅니다.
- 현재의 문자방송 옵션이 표시 됩니다. [다음]버튼을 눌러 변경하고자 하는 문자방송 형태를 설정합니다.
- [확인]버튼을 누릅니다. 변경이 완료되면 "변경되었습니다"라고 표시됩니다.



5.12 표시속도

- 문자방송 메시지가 스크롤 시 스크롤 속도(0~7)를 변경할 수 있습니다. (기본값: 0)

- [표시속도]버튼을 누릅니다.
- 현재의 설정 값이 표시되며, , 으로 속도를 변경할 수 있습니다.
- 변경이 완료되면 [확인]버튼을 누릅니다.
- 변경이 완료되면 "변경되었습니다"라고 표시됩니다.



5.13 음악청취

- 시스템에서 음성청취 채널이 지정 되어 있어야만 사용 할 수 있습니다.

- [음악청취]버튼을 누릅니다.
- 현재의 음악청취 상태가 표시되며, 선택하고자 하는 채널 번호를 입력합니다.



6. 네비게이션 버튼 기능


6.1 전화번호부

- 버튼을 눌렀을 때 나타나는 기능으로 전화번호부를 등록하거나 저장된 전화번호를 검색, 수정, 삭제 할 수 있습니다.


6.1.1 전화번호 등록

- 전화번호부는 100개 까지 등록할 수 있습니다.

- 1 버튼을 누른 다음 「1. 전화번호 등록」메뉴를 선택합니다.

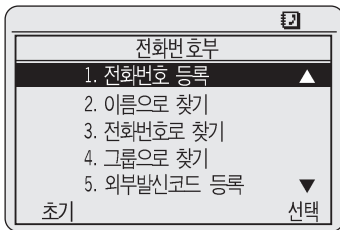


- 2 이름을 입력하고 [가운데] 버튼을 누르면 다음사항을 입력할 수 있습니다.

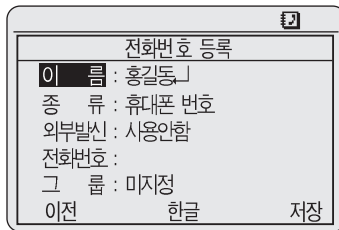


* 한글, 영문, 숫자. 기호 입력은 가운데 소프트버튼을 눌러 선택하고, 가운데 버튼을 누를 때마다 <한글> <영대> <영소> <숫자> <기호>가 바뀌어 표시되며 해당 글자를 입력할 수 있게 된다.(0.e화글을 이용한 문자 입력방법 참조)

- 3 종류를 입력합니다. [왼쪽], [오른쪽] 버튼을 이용하여 휴대폰번호, 사무실번호, 집전화번호, FAX 번호, e-mail, 주소, 메모 중 하나를 선택할 수 있습니다.

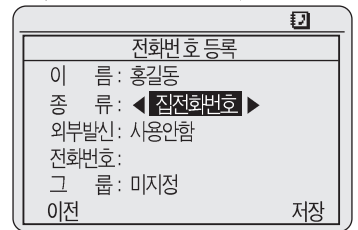


•이름은 최대 한글 10자, 전화번호는 최대 24개 Digit, e-mail은 영문 24자, 주소와 메모는 한글 20자 입력이 가능합니다.

- 4 외부발신코드를 선택합니다. [왼쪽], [오른쪽] 버튼을 이용하여 사용안함이나 CODE-1,2,3,4,5중 하나를 선택할 수 있습니다.

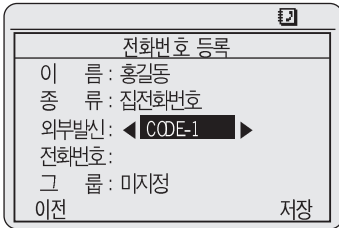


• 종류를 e-mail, 주소, 메모중 하나를 선택했을 경우에는 '해당사항없음'이라는 문구가 뜨고 외부발신코드를 선택할 수 없습니다. (6.1.5 외부발신코드등록 참고)

- 5 전화번호를 입력합니다. 종류를 e-mail, 주소, 메모 중 하나를 선택했을 경우에는 내용을 입력할 수 있습니다.

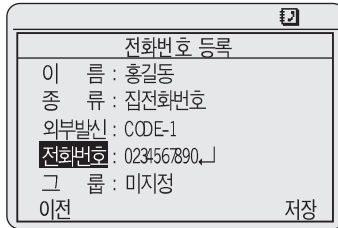


• 전화번호 입력시 "-"의 입력방식은 "*"를 두번 누르면 됩니다.
예)02-3456-7890 : 02* *3456* *7890

- 6 그룹을 지정합니다. [왼쪽], [오른쪽] 버튼을 이용하여 미지정, 가족, 친구, 직장, 학교, 선배, 후배 중 하나를 선택할 수 있습니다.

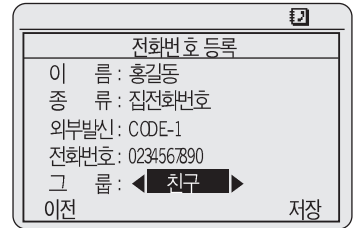

- 7 저장버튼을 눌러 내용을 저장합니다. 여러 종류의 전화번호를 저장할 경우에는 대표번호를 지정합니다. [왼쪽], [오른쪽] 버튼을 이용하여 선택하고 [선택]버튼을 누릅니다.

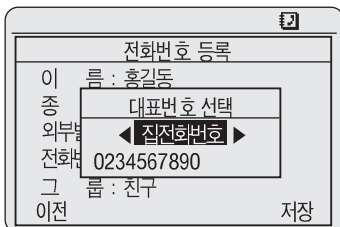


• 대표번호 선택은 휴대폰번호, 사무실번호, 집전화번호, FAX번호 중에서만 선택이 가능합니다.


6.1.2 이름으로 찾기

- 검색창에 아무것도 입력하지 않고 [검색] 버튼을 누르면 전체 검색 결과가 보여집니다.

1 [네비게이션] 버튼을 누른 다음 「2. 이름으로 찾기」 메뉴를 선택합니다.

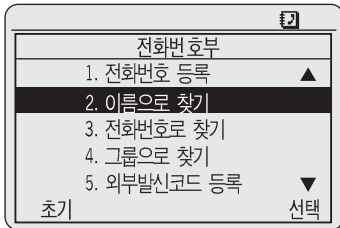


2 찾을 이름을 입력합니다. 이름 전체를 입력하거나, 이름의 글자를 입력하고 [검색] 버튼을 누릅니다.
예) 홍길동 : “홍길동” 또는 “홍” 또는 “길” 또는 “동”

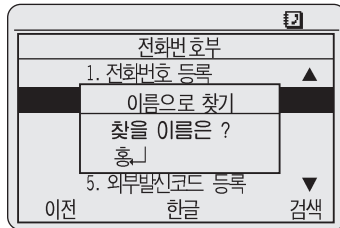

※ 한글, 영문, 숫자. 기호 입력은 가운데 소프트버튼을 눌러 선택하고, 가운데 버튼을 누를 때마다 한글> 영대> 영소> 숫자> 기호>가 바뀌어 표시되며 해당 글자를 입력할 수 있게 된다.(9.e화면을 이용한 문자 입력방법 참조)

3 검색 결과 화면이 나타납니다. 여러개의 이름이 검색되었을 경우, [네비게이션] 버튼으로 원하는 이름을 선택할 수 있습니다. [네비게이션] 버튼을 이용하여 종류를 선택합니다.

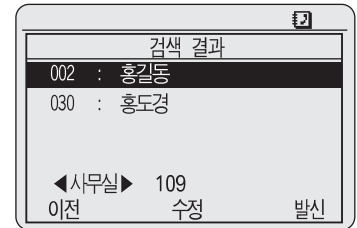


• [수정] 버튼을 누르면 선택된 전화번호를 수정할 수 있습니다.

4 발신버튼을 누르면 선택된 전화번호를 다이얼 합니다.




6.1.3 전화번호로 찾기


- 1 버튼을 누른 다음 「3. 전화번호로 찾기」메뉴를 선택합니다.

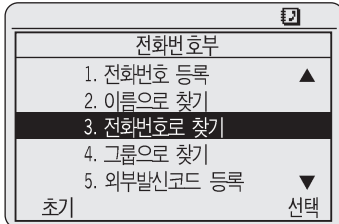

- 2 찾을 전화번호를 입력합니다. 전화번호의 일부(1자 이상) 또는 전체를 입력한 후, [검색]버튼을 누릅니다.

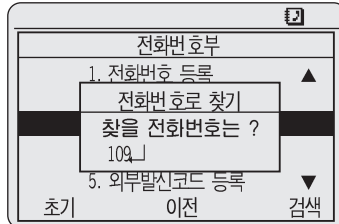

- 3 검색 결과 화면이 나타납니다. 여러개의 이름이 검색되었을 경우, , 버튼으로 원하는 이름을 선택할 수 있습니다. , 버튼을 이용하여 종류를 선택합니다.

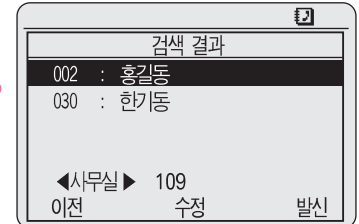


• [수정] 버튼을 누르면 선택된 전화번호를 수정할 수 있습니다.

- 4 [발신]버튼을 누르면 선택된 전화번호를 다이얼 합니다.




6.1.4 그룹으로 찾기


- 1 버튼을 누른 다음 「4. 그룹으로 찾기」메뉴를 선택합니다.

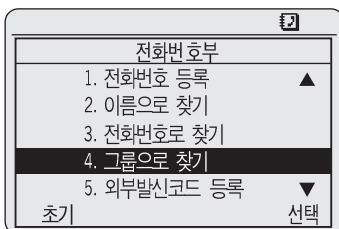

- 2 , 버튼으로 찾을 그룹을 선택한 후, [검색]버튼을 누릅니다.

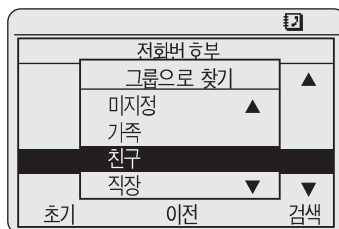


- 3 검색 결과 화면이 나타납니다. 여러개의 이름이 검색되었을 경우, , 버튼으로 원하는 이름을 선택할 수 있습니다. , 버튼을 이용하여 종류를 선택합니다.

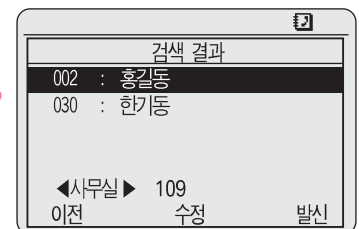

• [수정] 버튼을 누르면 선택된 전화번호를 수정할 수 있습니다.


- 4 [발신]버튼을 누르면 선택된 전화번호를 다이얼 합니다.

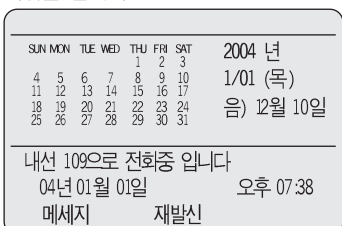


6.1.5 외부 발신코드 등록

- 전화번호 다이얼 시 특정 번호를 자동으로 앞에 덧붙여서 나가고자 할 때 사용합니다.
- 최대 10개 Digit를 입력 할 수 있습니다.


1 [←] 버튼을 누른 다음 「5. 외부발신코드 등록」메뉴를 선택합니다.

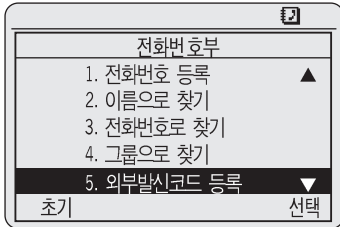

2 [→], [↵] 버튼으로 입력할 코드를 선택한 후, 발신코드를 입력합니다.

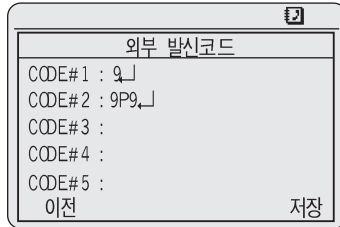

3 [저장]버튼을 눌러 내용을 저장합니다. 입력한 발신코드는 전화번호 등록 또는 수정시 지정할 수 있습니다.

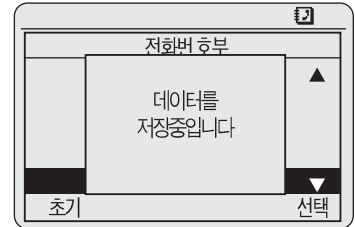


• 다중 국선 점유 코드가 사용되어야 할 경우에는 국선 점유 코드 사이에 'P' (Pause)가 입력되어야 합니다.
'P' 입력방법은 '#' 버튼을 두번 누르면 입력할 수 있습니다.


6.1.6 모든 전화번호 삭제

❗ 이 기능을 실행하면 저장된 모든 전화번호가 삭제되므로 사용시 주의 하기 바랍니다.


1 [←] 버튼을 누른 다음 「6. 모든 전화번호 삭제」메뉴를 선택합니다.

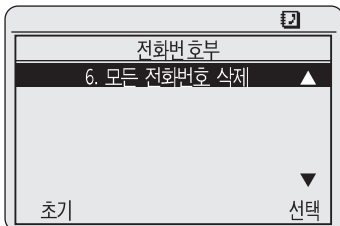

2 [→], [↵] 버튼으로 "예"를 선택합니다.

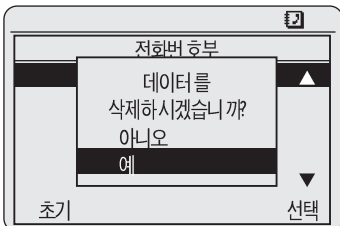

3 [선택]버튼을 누르면 저장된 모든 전화번호가 삭제됩니다.

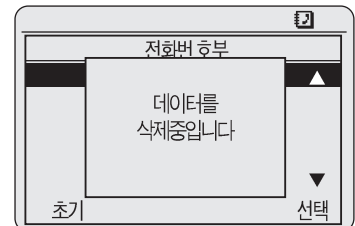

6.2 일정관리

- 버튼을 눌렀을 때 나타나는 기능으로, 일정을 등록하거나, 저장된 일정을 검색, 수정 또는 삭제 할 수 있습니다.

6.2.1 일정 추가/삭제/수정

6.2.1.1 일정 추가

- 일정 추가는 최대 50개 까지 저장할 수 있습니다.
- 일정 등록 기간은 1960년 부터 2040년 까지 지정할 수가 있습니다.

- 1 버튼을 누른 다음 「1. 일정 추가/삭제/수정」메뉴를 선택합니다.

일정관리	
1. 일정 추가/삭제/수정	선택
2. 일정 검색	
3. 지난일정 삭제	
4. 알람메세지 확인	
5. 모든일정 삭제하기	
초기	

- 2 일정달력에서 <이전>, <오늘>, <선택> 버튼을 이용하여 원하는 날짜로 커서를 이동해 [선택]버튼을 누릅니다.

일정달력						
SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
2004/01 음) 12월 10일						
이전		오늘			선택	

- 3 선택한 날짜의 일정이 표시됩니다.

일 정	
날짜 :	2004/01/01 (목)
[AM] 09:00	본시방문
[PM] 04:00	회의
이전	추가 보기

- [오늘]버튼 또는 [5]번을 누르면 오늘 날짜로 이동됩니다.
- [1]번을 누르면 이전 연도로 이동합니다.
- [3]번을 누르면 다음 연도로 이동합니다.
- [7]번을 누르면 이전 달로 이동합니다.
- [9]번을 누르면 다음 달로 이동합니다.

- 4 [추가]버튼을 누르면 선택된 날짜에 일정을 추가할 수 있습니다. 숫자 버튼으로 원하는 시간을 직접 입력합니다. 예) 6시 30분: 0630

일정 추가	
날짜 :	2004/01/01 (목)
시간 :	[오후] 06:00
반복 :	없음
알림 :	없음
내용 :	
이전	오전 저장

- [오전]또는 [오후]버튼으로 오전/오후를 설정할 수 있습니다.

- 5 반복여부를 선택합니다. <이전>, <오늘>, <선택> 버튼을 이용하여 없음, 매일, 매주, 매월 중에서 선택할 수 있습니다.

일정 추가	
날짜 :	매주목요일
시간 :	[오후] 06:30
반복 :	매주
알림 :	없음
내용 :	
이전	저장

- "없음"을 선택하면 선택된 날짜에만 일정이 적용됩니다.
- "매일"을 선택하면 매일 정해진 시간에 일정이 적용됩니다.
- "매주"를 선택하면 매주 선택된 요일, 정해진 시간에 일정이 적용됩니다. 예)매주토요일
- "매월"을 선택하면 매월 선택된 날짜, 정해진 시간에 일정이 적용됩니다. 예)매월1일

- 6 알람 시간을 선택합니다. 일정 알람을 원하면 [설정]버튼을 누른 뒤, 숫자 버튼으로 원하는 시간을 직접 입력합니다. 예) 00시간 05분 전: 0005

일정 추가	
날짜 :	매주목요일
시간 :	[오후] 06:30
반복 :	매주
알림 :	00시간 05분 전
내용 :	
이전	설정 저장

- 해당시간의 00시간 00분에서 99시간 59분 전까지 알람시간을 설정할 수 있습니다.
- 알람시간을 설정해 놓으면, 설정한 시간에 알람벨로 디가 울리며, 4.알람메세지 확인에서 일정을 확인할 수 있습니다.

- 7 일정 내용을 입력하고, [저장]버튼을 누릅니다.


일정 추가	
날짜 :	매주목요일
시간 :	[오후] 06:30
반복 :	매주
알림 :	00시간 05분 전
내용 :	안부전화
이전	한글 저장


* 한글, 영문, 숫자, 기호 입력은 가운데 소프트버튼을 눌러 선택하고, 가운데 버튼을 누를 때마다 한글>영대>영소>숫자>기호>가 바뀌어 표시되며 해당 글자를 입력할 수 있게 된다.(9. ez한글을 이용한 문자 입력방법 참조)





- 8 알람을 설정해 놓은 시간이 되면, 화면 상단에 일정아이콘이 나타나며, 알람벨이 울립니다. 일정을 확인하고 나면 아이콘이 사라집니다.

일정관리						
SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
2004 년 1/01 (목) 음) 12월 10일						
오늘 일정을 확인하세요 04년 01월 01일 오후 07:38						

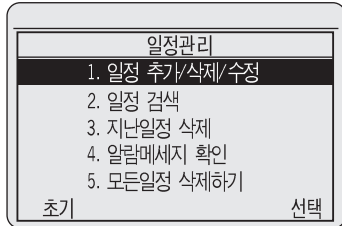6.2.1.2 일정 보기/수정/삭제



- 1  버튼을 누른 다음 「1. 일정 추가/삭제/수정」 메뉴를 선택합니다.




- 2 일정달력에서 , , ,  버튼을 이용하여 원하는 날짜로 커서를 이동해 [선택]버튼을 누릅니다.




• [오늘]버튼을 누르면 오늘 날짜로 커서가 이동됩니다.


- 3 선택한 날짜의 일정이 표시됩니다. 일정이 여러개 있을 경우에는 ,  버튼을 이용해 보기 원하는 일정을 선택합니다. 삭제를 원하면 지움버튼을 눌러 간편하게 삭제할 수 있습니다.

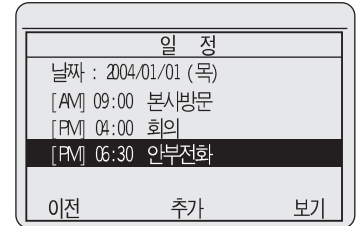

- 4 [보기]버튼을 누르면 선택한 일정의 내용을 확인할 수 있습니다. [삭제]버튼을 누르면 현재 화면에 보이는 일정이 삭제됩니다.

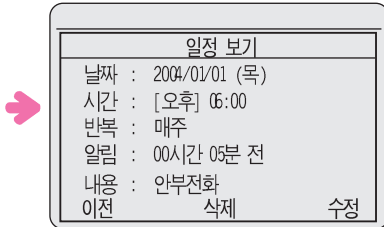

- 5 [수정]버튼을 눌러 일정을 수정합니다. (입력방법은 6.2.1.1 일정추가 참고) [저장]버튼을 누르면 수정한 일정이 저장됩니다.

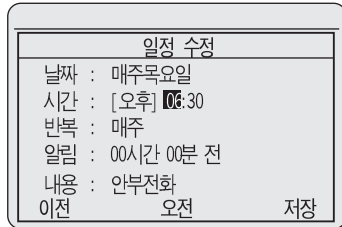

6.2.2 일정 검색

- 1 버튼을 누른 다음 「2. 일정 검색」 메뉴를 선택합니다.

일정관리	
1. 일정 추가/삭제/수정	
2. 일정 검색	
3. 지난일정 삭제	
4. 알람메세지 확인	
5. 모든일정 삭제하기	
초기	선택

- 2 버튼으로 검색할 년도를 선택합니다.

일정 검색	
검색내용 :	일 정
년 도 :	2004
월 :	01
문자열 :	
이전	모두 선택

• [모두]버튼을 누르면 모든 년도의 일정을 검색합니다.

- 3 버튼으로 검색할 월을 선택합니다.

일정 검색	
검색내용 :	일 정
년 도 :	2004
월 :	01
문자열 :	
이전	모두 선택

• [모두]버튼을 누르면 선택한 해의 모든 달의 일정을 검색합니다.

- 4 포함하는 문자열을 입력할 수 있습니다. 예) 안부전화: 전화

일정 검색	
검색내용 :	일 정
년 도 :	2004
월 :	01
문자열 :	전화
이전	한글 선택

※ 한글, 영문, 숫자, 기호 입력은 가운데 소프트버튼을 눌러 선택하고, 가운데 버튼을 누를 때마다 한글> 영대> 영소> 숫자> 기호가 바뀌어 표시되며 해당 글자를 입력할 수 있게 된다.(9.2한글을 이용한 문자 입력방법 참조)

- 5 검색 조건을 모두 입력한 뒤, [선택] 버튼을 누르면 검색 결과 화면이 나타납니다.

일 정	
날짜 :	2004/01/01 (목) 1/1
[PM] 06:30	안부전화
이전	보기

- 6 [보기]버튼을 누르면 선택한 일정의 내용을 확인할 수 있습니다.

일정 보기	
날짜 :	2004/01/01 (목)
시간 :	[오후] 06:00
반복 :	매주
알림 :	00시간 05분 전
내용 :	안부전화
이전	삭제 수정

• [삭제]버튼을 누르면 화면에 보이는 일정이 삭제됩니다.
• [수정]버튼을 누르면 일정을 수정할 수 있습니다.(11.212 일정 보기/수정/삭제 참고)

6.2.3 지난일정 삭제

- 1 버튼을 누른 다음 「3. 지난일정 삭제」메뉴를 선택합니다.

일정관리	
1. 일정 추가/삭제/수정	
2. 일정 검색	
3. 지난일정 삭제	
4. 알람메세지 확인	
5. 모든일정 삭제하기	
초기	선택

- 2 지난 일정의 갯수가 화면에 나타납니다.

지난 일정	
지난일정 :	01
이전	삭제

- 3 버튼으로 “예”를 선택합니다.


지난 일정	
지난일정 :	01
데이터를 삭제하시겠습니까?	
아니오	
예	
이전	삭제

- 4 [삭제]버튼을 누르면 저장된 일정 중 지난일정이 모두 삭제됩니다.


지난 일정	
지난일정 :	01
삭제완료	
저장개수 :	01 개
남은개수 :	00 개
이전	삭제

6.2.4 알람메세지 확인


- 1 저장된 일정이 있는 날짜가 되면, 화면 상단에 일정아이콘이 나타나며, 알람을 설정해 놓은 시간에 알람리가 울립니다.

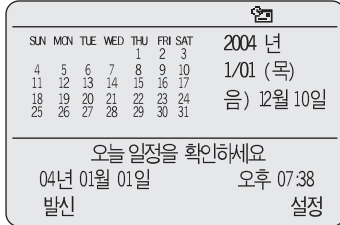

- 2 버튼을 누른 다음 「4. 알람메세지 확인」메뉴를 선택합니다.

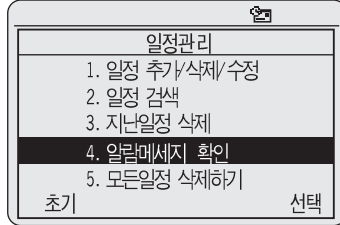


- 3 알람 일정을 확인할 수 있으며, [이전] 버튼을 누르면 전단 계로 이동하면서 알람메세지는 없어집니다.

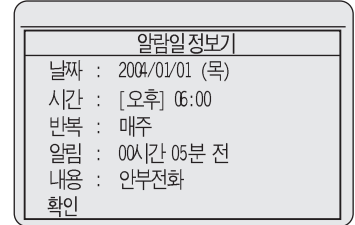


6.2.5 모든일정 삭제하기


- 1 버튼을 누른 다음 「5. 모든일정 삭제하기」메뉴를 선택합니다.

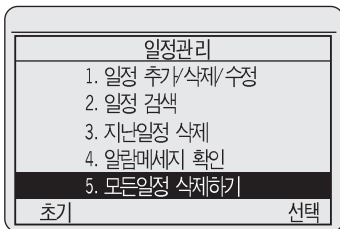

- 2 버튼을 눌러 예, 아니오를 선택합니다.

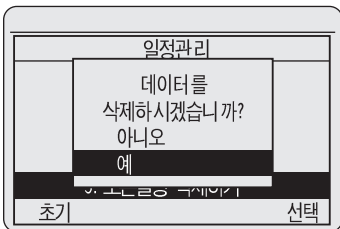

- 3 “예”를 선택하면 데이터가 삭제됩니다.

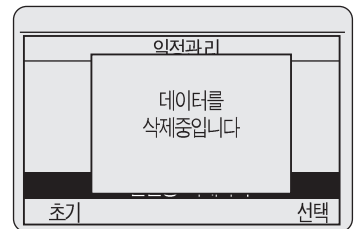


! 이 기능을 실행하면 저장된 모든 일정이 삭제되므로 사용시 주의 하기 바랍니다.

6.3 벨소리설정


- 버튼을 눌렀을 때 나타나는 기능으로, 전화가 올때 울리는 벨소리/멜로디를 변경할 수 있습니다.

6.3.1 벨소리

- 1 버튼을 누른 다음 「1. 벨소리」를 선택합니다.

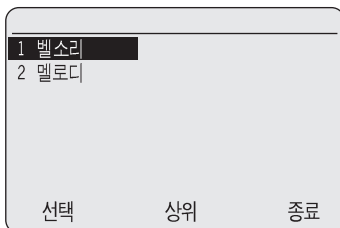

- 2 현재 설정되어 있는 벨소리가 울리며, 이나 1~4의 숫자로 벨소리를 선택할 수 있으며, 바뀐 벨소리가 울립니다.

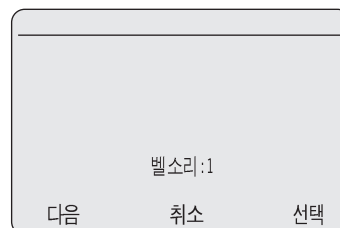


- 벨소리 지정시에 링이 울릴 때에는 Ring Indication LED는 깜빡이지 않습니다.
- 벨소리 지정시 링이 울리며 볼륨 UP/DOWN으로 조정하면 이후의 링 착신시부터 해당 LEVEL로 바뀌어집니다.


6.3.2 멜로디

- 멜로디 기능은 멜로디 옵션보드가 사전에 설치되어 있어야 가능합니다.
- 멜로디 옵션보드가 설치되어 있지 않을 경우에 [멜로디]버튼을 누르면 경고음이 들립니다.


1 버튼을 누른 다음 「2. 멜로디」를 선택합니다.

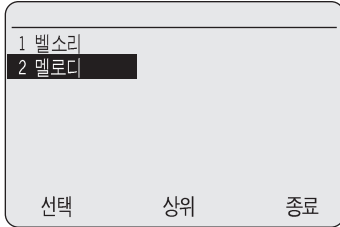

2 버튼을 눌러 원하는 멜로디 그룹을 선택합니다.

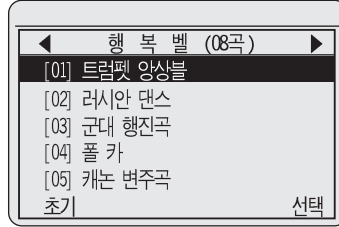

3 버튼을 눌러 원하는 멜로디를 지정하고 [선택]버튼을 누르면 설정이 저장됩니다. 저장이 완료되면 아이콘이 LCD 상단에 표시됩니다.

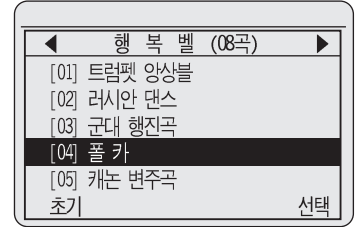


- 행복벨 (8곡), 품격벨 (12곡), 뒤벨 (10곡), 기본벨 (10곡)의 4가지 그룹 중 하나를 선택할 수 있습니다.
- 멜로디 지정시에 멜로디가 울릴때에는 Ring Indication LED는 깜빡이지 않습니다.
- 멜로디 지정시 멜로디가 울릴때 으로 조정하면 이후의 멜로디 착신시부터 해당 LEVEL로 바뀌어 집니다.

6.4 문자/공지사항


- 버튼을 눌렀을 때 나타나는 기능으로, 문자편지와 공지사항을 확인하거나 발신할 수 있습니다.

6.4.1 문자편지수신


1 버튼을 누른 다음 「1. 문자편지수신」메뉴를 선택합니다.

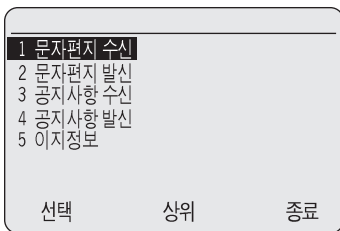


2 비밀번호를 누릅니다.

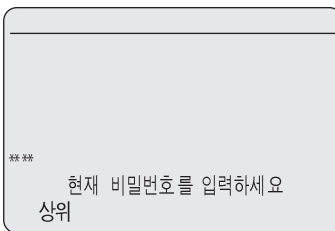

3 화면 아래에 수신된 문자편지의 내용이 보여집니다.

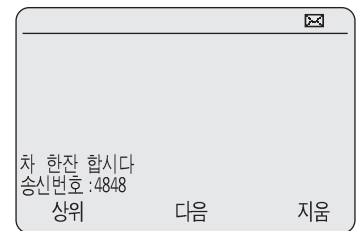

4 수신된 문자편지를 지우려면 [지움] 버튼을 누릅니다. 메시지가 지워진 후 이전 메시지가 표시되며, 메시지가 없을 경우 "메시지가 없습니다."라고 표시됩니다.

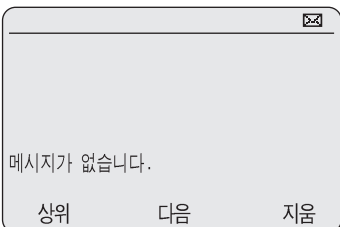


- 메시지가 긴 경우 으로 메시지를 스크롤 해서 다음 내용을 볼 수 있습니다.


❗ 수신된 문자편지는 전화선이 뿔히거나 전원이 끊길 경우 자동 삭제됩니다.

6.4.2 문자편지발신


- 1 버튼을 누른 다음 「2. 문자편지발신」 메뉴를 선택합니다.

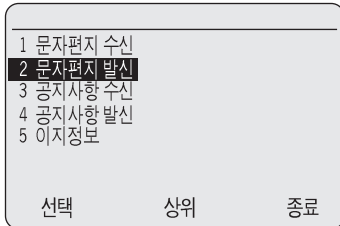


- 2 문자편지를 보낼 내선번호를 입력합니다.

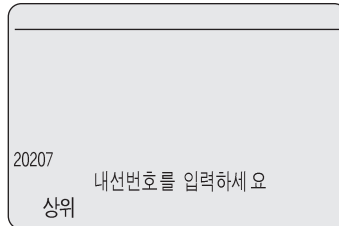

- 3 편지 내용을 입력합니다.

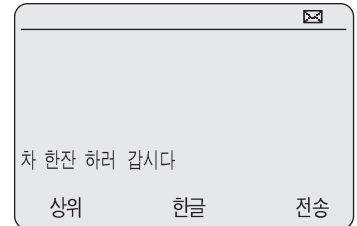

- 4 [전송] 버튼을 누릅니다. 정상적으로 전송이 되면 "전송되었습니다" 라고 표시되고 확인음이 들리며, 실패한 경우에는 "실패하였습니다"라고 표시되고, 경고음이 들립니다.

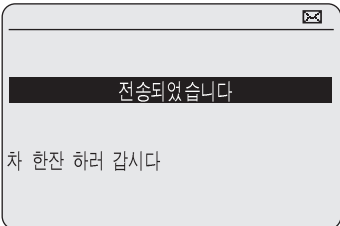

• 한글 표시가 불가능한 LGP 시리즈 및 아날로그 전화기로 전송을 시도 시 실패하게 되며, LDP 시리즈 단말이라도 라인이 빠져 있으면 전송할 수 없습니다.


※ 한글, 영문, 숫자, 기호 입력은 가운데 소프트 버튼을 눌러 선택하고, 가운데 버튼을 누를 때마다 한글> 영대> 영소> 숫자> 기호> 한글 표시가 바뀌며, 해당 글자를 입력할 수 있습니다. 입력 가능한 글자수는 한글 기준 50자(영문기준 100자) 입니다.

6.4.3 공지사항수신


- 수신된 공지사항은 문자방송 수신(5.11 문자방송 참조)이 선택되어 있을 경우, LCD에 글자가 흐르면서 보여지게 됩니다.
- 공지사항이 LCD에 흐르는 속도를 변경하려면 5.12 표시속도를 참조하세요.




- 1 버튼을 누른 다음 「3. 공지사항수신」 메뉴를 선택합니다.

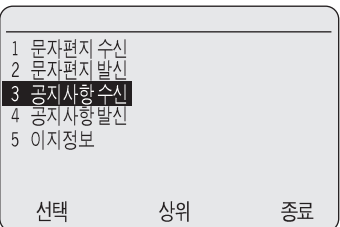

- 2 화면 아래에 수신된 공지사항의 내용이 보여집니다. **긴급 공지사항이면 메시지 앞에 [긴급] 표시됩니다.**

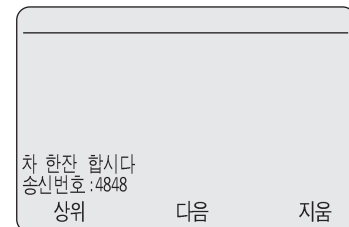


- 2 수신된 공지사항을 지우려면 [지움] 버튼을 누릅니다. 메시지가 지워진 후 이전 메시지가 표시되며, 메시지가 없을 경우 "메시지가 없습니다"라고 표시됩니다.

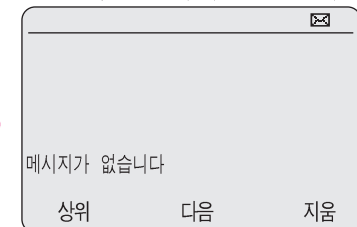


• 메시지가 긴 경우 [VOLUME] 키로 메시지를 스크롤 해서 다음 내용을 볼 수 있습니다.


! 수신된 공지사항은 전화선이 뚫히거나 전원이 끊길 경우 자동 삭제됩니다.

6.4.4 공지사항발신

- 1  버튼을 누른 다음 「4. 공지사항 발신」메뉴를 선택합니다.

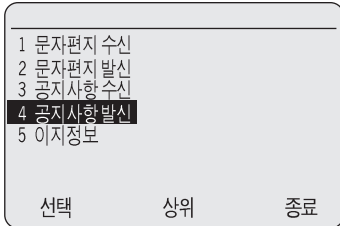


- 2 메시지 종류를 선택합니다. 긴급 메시지를 선택하면 긴급 공지사항으로 발신되며, 일반 메시지를 선택하면 일반 공지사항으로 발신됩니다.


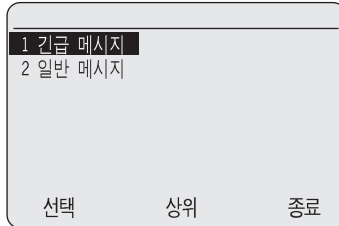


• 긴급 공지사항은 수신시 메시지 앞에 [U]가 표시되며, 문자방송이 선택되어 있는 경우 일반 메시지 보다 우선하여 보여줍니다.


- 3 그룹전송/개별전송을 선택합니다. 그룹전송을 선택하면 그룹으로 묶인 가입자들에게 모두 공지사항이 발신되며, 개별전송을 선택하면 개별번호로 공지사항을 발신할 수 있습니다.

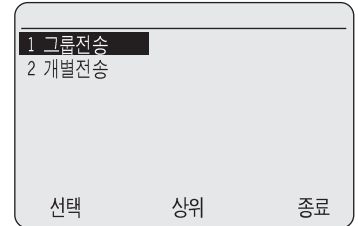


- 4 내선 또는 그룹 번호를 입력합니다.

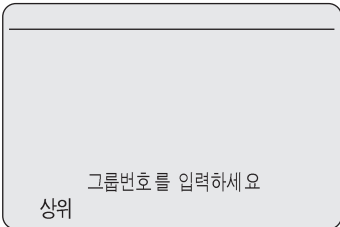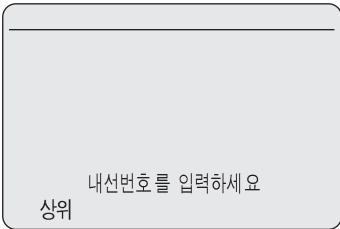- 5 공지할 시간을 입력합니다.

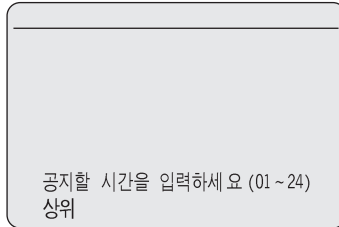


- 6 공지사항 내용을 입력합니다.

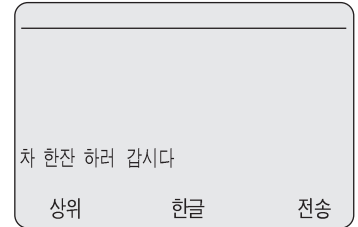

※ 한글, 영문, 숫자, 기호 입력은 가운데 소프트 버튼을 눌러 선택하고, 가운데 버튼을 누를 때마다 한글>영대>영소>숫자>기호>한글 표시가 바뀌며, 해당 글자를 입력할 수 있습니다. 입력 가능한 글자수는 한글 기준 50자(영문기준 100자)입니다.


- 7 [전송] 버튼을 누릅니다. 정상적으로 전송이 되면 "전송되었습니다"라고 표시되고 확인음이 들리며, 실패한 경우에는 "실패하였습니다"라고 표시되고, 경고음이 들립니다.

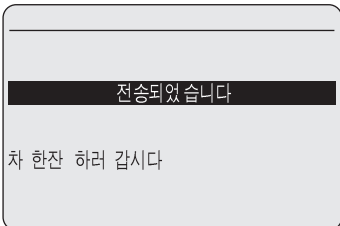


• 한글 표시가 불가능한 LGP 시리즈 및 아날로그 전화기로 전송을 시도 시 실패하게 되며, LDP 시리즈 단말이라도 라인이 빠져 있으면 전송할 수 없습니다.


6.4.5 이지정보

- 컨텐츠 서버가 있어야 서비스가 가능합니다.




1  버튼을 누른 다음 「5. 이지정보」메뉴를 선택합니다.

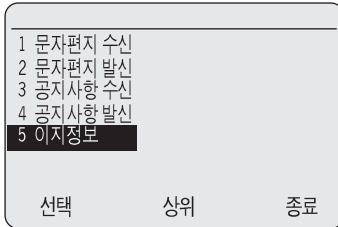

2 해당 메뉴 번호를 누릅니다. 그러면 새로운 내용을 요청하여 표시해 줍니다.

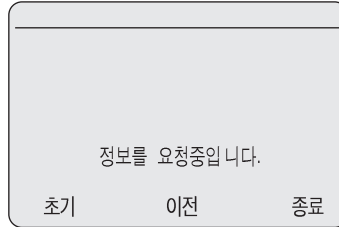

3 [이전] 버튼을 누르면 최상위 컨텐츠 메뉴로 이동하고, [초기] 버튼을 누르면 이전 컨텐츠 메뉴로 이동합니다. [종료] 버튼을 누르면 이지정보 서비스를 종료하고 IDLE 상태로 돌아갑니다.

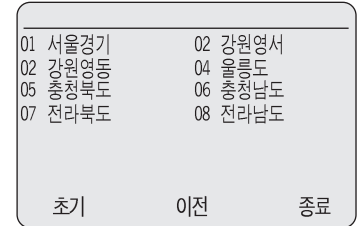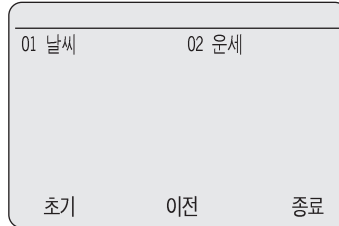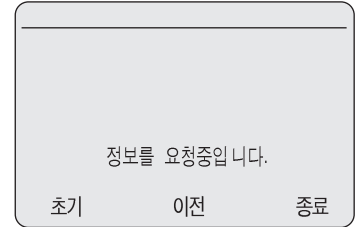


7. ez 버튼 기능

-  버튼을 눌렀을 때 나타나는 기능입니다.



7.1 통화내역

- 외부나 내부 발신/착신 내역을 최근 순서부터 표시해 주며 20개까지의 리스트를 저장할 수 있으며, 20개 리스트가 모두 저장되면 가장 오래된 리스트부터 새로운 리스트로 갱신됩니다.

- 1  버튼을 누른 다음 「1. 통화내역」 메뉴를 선택합니다.

1 통화내역	7 알람설정
2 개별단축	
3 착신전환	
4 부재설정	
5 수신거부	
6 내부방송	

선택 상위 종료

- 2 [다음] 버튼을 누르거나 ,  버튼을 누르면 리스트를 선택할 수 있습니다.

발신: 20203	10-14 13:50
착신: 019321 7777	10-14 13:45
착신: 발신번호 없음	10-14 13:45
부재: 031268 3333	10-14 12:00
착신: 019321 7777	10-13 09:00

상위 발신 다음

- 발신 번호 표시 발신: 20203 10-14 13:50
- 착신 통화 표시 착신: 20203 10-14 13:50
- 부재 착신 표시 부재: 20203 10-14 13:50


- 3 [발신] 버튼을 누르면 리스트에서 선택된 통화내역 정보로 발신할 수 있습니다. 중계선 착신인 경우에는 발신을 할 수 없습니다.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT	2004 년
4 5 6 7 8 9 10	1/01 (목)
11 12 13 14 15 16 17	음) 12월 10일
18 19 20 21 22 23 24	
25 26 27 28 29 30 31	

9019321777
라인 0800 오후 07:55
재발신



7.2 개별단축

- 가입자가 지정한 개별단축을 사용할 수 있습니다.
- 개별단축 리스트는 0~9, *, #의 한자리로 저장 및 발신할 수 있습니다.

- 1  버튼을 누른 다음 「2. 개별단축」 메뉴를 선택합니다.

1 통화내역	7 알람설정
2 개별단축	
3 착신전환	
4 부재설정	
5 수신거부	
6 내부방송	

선택 상위 종료

- 2 ,  을 눌러서 해당 메모리를 선택할 수 있습니다.

1: 등록되어 있지 않습니다.
2: 20228
3: 90313 212222
4: 등록되어 있지 않습니다.
5: 54003
6: 등록되어 있지 않습니다.

상위 발신


- 3 해당 메모리 번호를 누르면 선택동작 없이 바로 발신이 가능합니다. 저장되어 있지 않은 메모리 번호를 누르면 리스트의 해당 번호로 이동하며 발신은 되지 않습니다.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT	2004 년
4 5 6 7 8 9 10	1/01 (목)
11 12 13 14 15 16 17	음) 12월 10일
18 19 20 21 22 23 24	
25 26 27 28 29 30 31	

9019321777
라인 0800 오후 07:55
재발신

7.3 착신전환

- 자신이 전화를 받을 수 없을 때, 자신에게 오는 전화를 다른 가입자에게 전달되도록 지정하는 기능입니다.
- 착신전환이 등록되면 LCD 최상위 라인에 착신전환 ICON  이 생깁니다.

1  버튼을 누른 다음 「3. 착신전환」 메뉴를 선택합니다.

1 통화내역	7 알람설정
2 개별단축	
3 착신전환	
4 부재설정	
5 수신거부	
6 내부방송	

선택 상위 종료

2 해당 버튼을 눌러 착신전환 유형(0~5)을 선택합니다.

1 무조건
2 통화중
3 무응답
4 통화중/무응답
5 착신전환 해제

선택 상위 종료


3 내선/중계선 번호를 입력하고 [보류/저장]버튼을 누릅니다.

4848

내선/중계선 번호를 입력하세요

선택 상위 종료

7.4 부재설정

1  버튼을 누른 다음 「4. 부재설정」 메뉴를 선택합니다.

1 통화내역	7 알람설정
2 개별단축	
3 착신전환	
4 부재설정	
5 수신거부	
6 내부방송	

선택 상위 종료

2 부재중 메시지 목록이 보여집니다. 등록하고자 하는 부재중 형태를 입력합니다. 예) 5. 외근을 선택하려면 03을 누릅니다.

1 식사 HH:MM	7 외근 MM-DD
2 호출 XXXX	8 퇴근
3 휴가 MM-DD	9 외근
4 사무실 XXXX	0 지사출장
5 외근 HH:MM	* 부재중 해제
6 회의 HH:MM	

선택 상위 종료

3 원하는 시간을 입력한 후 [보류/저장] 버튼을 누릅니다.
예) 06시 30분일 경우, "0630"을 입력합니다.

HH:MM

시간을 입력하세요

상위 저장 해제

• 현재의 부재설정 상태를 표시해 주기 위하여 부재설정 화면으로 진입 시 현재의 부재설정 리스트로 이동됩니다.

4 확인음이 들리면서 설정이 저장됩니다. 초기화면에 지정한 부재중 메시지가 표시됩니다.

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	2004 년
				1	2	3	1/01 (목)
4	5	6	7	8	9	10	음) 12월 10일
11	12	13	14	15	16	17	
18	19	20	21	22	23	24	
25	26	27	28	29	30	31	


외근중

06시 30분에 돌아옴

발신 설정

7.5 수신거부

- 수신거부가 등록되면 LCD 최상위 라인에 수신거부 ICON()이 생깁니다.

- 1  버튼을 누른 다음 「5. 수신거부」 메뉴를 선택합니다.

1 통화내역	7 알람설정
2 개별단축	
3 착신전환	
4 부재설정	
5 수신거부	
6 내부방송	
선택	상위 종료

- 2 등록을 하려면 [등록]버튼을, 해제를 하려면 [해제]버튼을 누릅니다. 등록이 되어 있는 상태에서 [등록]버튼은 동작하지 않으며, 등록이 되어 있지 않은 상태에서 [해제]버튼은 동작하지 않습니다.

현재상태 :수신거부 해제		
등록	해제	상위



등록되었습니다.

해제되었습니다.

7.6 내부방송

- 긴급사항의 전달이나 사람을 찾을 때 편리한 기능입니다.
- 방송을 하도록 허용된 가입자만 방송할 수 있습니다.

- 1  버튼을 누른 다음 「6. 내부방송」 메뉴를 선택합니다.

1 통화내역	7 알람설정
2 개별단축	
3 착신전환	
4 부재설정	
5 수신거부	
6 내부방송	
선택	상위 종료



- 2 방송을 원하는 그룹번호를 입력한 뒤, 수화기를 들고 방송을 시작합니다.

그룹번호를 입력하세요




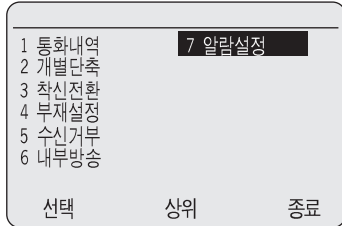
- 3 방송이 끝나면 송수화기를 내립니다.



SUN MON TUE WED THU FRI SAT	2004 년
4 5 6 7 8 9 10	1/01 (목)
11 12 13 14 15 16 17	음) 12월 10일
18 19 20 21 22 23 24	
25 26 27 28 29 30 31	
구역 0001	구내방송중
	오후 07:38


7.7 알람설정

- 단말기에서 서로 다른 시간을 세가지 까지 등록할 수 있습니다.


1  버튼을 누른 다음 「7. 알람설정」 메뉴를 선택합니다.




2 현재 등록되어 있는 알람상태가 표시되며 등록 및 삭제를 할 수 있습니다.
  으로 해당 알람을 선택할 수 있습니다.

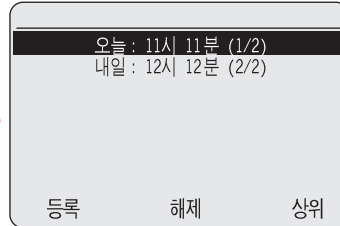

3 원하는 시간을 입력합니다.
예) 내일 오전 11시 11분에 알람을 원할 경우, '11 11 1'을 다이얼 합니다.

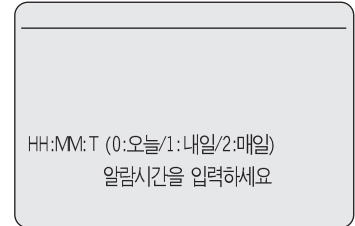

4 알람설정이 정상적으로 되면 등록 음이 들립니다.

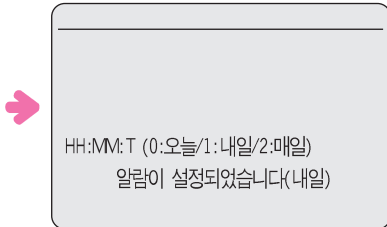


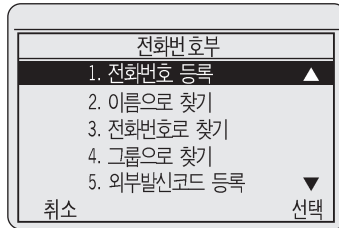
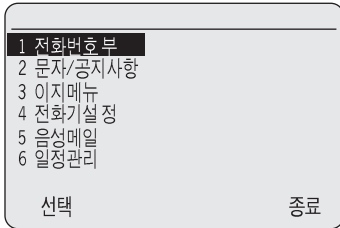
• 알람이 설정되어 있지 않으면 "등록되어 있지 않습니다"라고 표시되며, 한 개 이상 등록되어 있는 경우에는 (현재/총등록 수)로 표시됩니다.

8. 메뉴 버튼 기능

-  버튼을 눌렀을 때 나타나는 기능입니다.
- 메뉴에 해당된 번호를 한자리로 선택하거나, NAVIGATION 버튼 상하좌우를 이용하여 소프트 메뉴 [선택]이나 NAVIGATION 버튼 [확인]을 누르면 해당 기능을 선택할 수 있습니다.


8.1 전화번호부



- 1  버튼을 누른 다음 「1. 전화번호부」 메뉴를 선택합니다.
- 2 전화번호부 화면이 나타나면 원하는 기능을 선택합니다.



세부 기능에 대한 설명은
6.1 전화번호부를 참조 하세요.


8.2 문자/공지사항



- 1  버튼을 누른 다음 「2. 문자/공지사항」메뉴를 선택합니다.
- 2 문자/공지사항 화면이 나타나면 원하는 기능을 선택합니다.

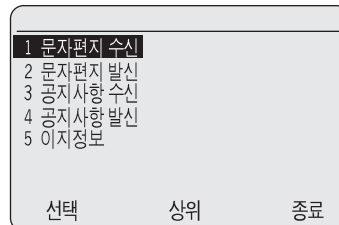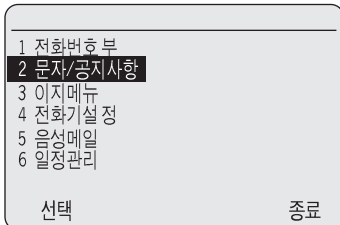

세부 기능에 대한 설명은
6.4 문자/공지사항을 참조 하세요.

8.3 이지메뉴

- 1  버튼을 누른 다음 「3. 이지메뉴」를 선택합니다.
- 2 이지메뉴 화면이 나타나면 원하는 기능을 선택합니다.

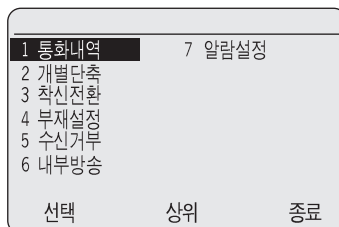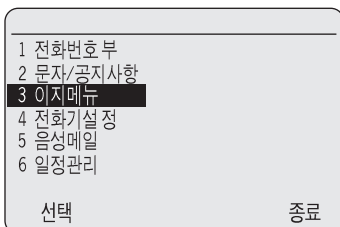


세부 기능에 대한 설명은
7. ez버튼 기능을 참조 하세요.

8.4 전화기설정


8.4.1 벨소리설정

1  버튼을 누른 다음

「4. 전화기설정」메뉴를 선택합니다.

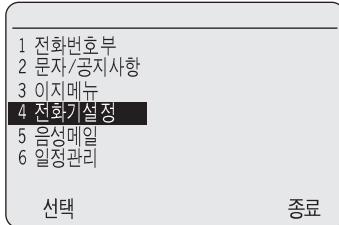

2 「1. 벨소리설정」메뉴를 선택합니다.

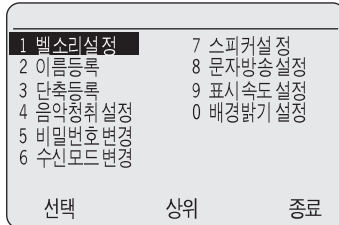


➡ 세부 기능에 대한 설명은
6.3 벨소리설정을 참조 하세요.


8.4.2 이름등록

1  버튼을 누른 다음


「4. 전화기설정」메뉴를 선택합니다.

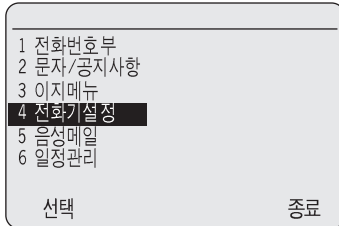

2 「2. 이름등록」메뉴를 선택합니다.

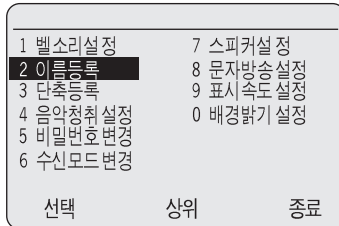


3 삭제 하려면 [삭제] 버튼을, 등록을 하려면 [등록] 버튼을 누릅니다.

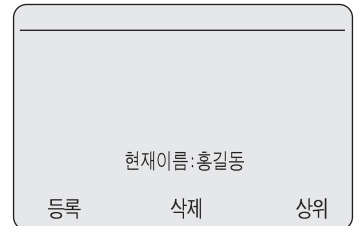

• 현재 등록되어 있는 이름이 표시됩니다.

4 [등록]버튼을 누르면 다른 이름을 입력할 수 있습니다. 이름을 입력하고 [확인]을 누릅니다.

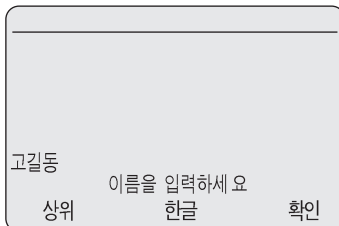

5 다른 내선에서 호출하면, 상대방의 LCD에 내선번호 대신 이름이 표시됩니다.



• 한글, 영문, 숫자, 기호 입력은 가운데 소프트 버튼을 눌러 선택하고, 가운데 버튼을 누를 때마다 한글 > 영대 > 영소 > 숫자 > 기호 > 한글 표시가 바뀌며, 해당 글자를 입력할 수 있습니다. 입력 가능한 글자수는 한글 기준 8자 (영문 16자) 입니다.

8.4.3 단축등록

1 메뉴 버튼을 누른 다음

「4. 전화기설정」메뉴를 선택합니다.

1	전화번호부
2	문자/공지사항
3	이지메뉴
4	전화기설정
5	음성메일
6	일정관리

선택 종료

2 「3. 단축등록」메뉴를 선택합니다.

1	벨소리설정	7	스피커설정
2	이름등록	8	문자방송설정
3	단축등록	9	표시 속도 설정
4	음악청취 설정	0	배경밝기 설정
5	비밀번호 변경		
6	수신모드 변경		

선택 상위 종료

3 을 눌러서 등록할 메모리를 선택하고 [등록]버튼을 누릅니다.

• 삭제를 원하면 삭제할 메모리를 선택 후 [지움]버튼을 누릅니다

1:등록되어 있지 않습니다.	
2:20228	
3:90313 212222	
4:등록되어 있지 않습니다.	
5:54003	
6:등록되어 있지 않습니다.	

상위 지움 등록

4 내선/중계선 번호를 입력합니다.

예) 내선번호가 4848 이면 '4848'을 다이얼 합니다.

→

내선/중계선번호를 입력하세요

상위 취소 확인

5 [확인]버튼을 누릅니다. 정상적으로 등록 되면 등록 음이 들리며 “등록되었습니다”라고 표시되고, 실패하면 “실패하였습니다”라고 표시됩니다.

→

등록되었습니다

상위 지움 등록

❗ 다른 번호를 등록하려면 처음부터 다시 시작하면 됩니다.

8.4.4 음악청취설정

1 메뉴 버튼을 누른 다음

「4. 전화기설정」메뉴를 선택합니다.

1	전화번호부
2	문자/공지사항
3	이지메뉴
4	전화기설정
5	음성메일
6	일정관리

선택 종료

2 「4. 음악청취설정」메뉴를 선택합니다.

1	벨소리설정	7	스피커설정
2	이름등록	8	문자방송설정
3	단축등록	9	표시 속도 설정
4	음악청취 설정	0	배경밝기 설정
5	비밀번호 변경		
6	수신모드 변경		

선택 상위 종료

3

→


현재 방송채널 : 없음
방송선택 (0~9) 방송선택 (*, #)

8.4.5 비밀번호변경


- 시스템 초기 비밀번호는 "0000"입니다.

1  버튼을 누른 다음


「4. 전화기설정」메뉴를 선택합니다.

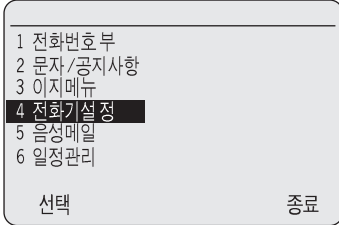


2 「5. 비밀번호변경」메뉴를 선택합니다.

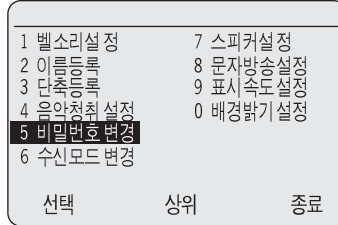

3 현재 비밀번호를 입력합니다.

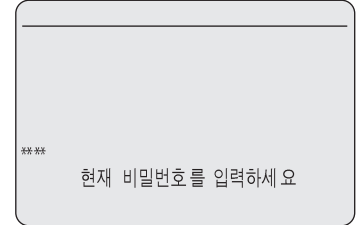


4 변경할 비밀번호를 입력합니다.

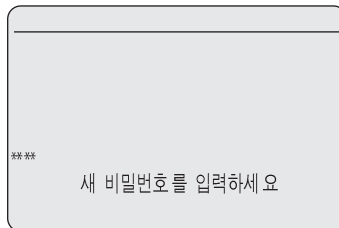


8.4.6 수신모드변경

1  버튼을 누른 다음

「4. 전화기설정」메뉴를 선택합니다.

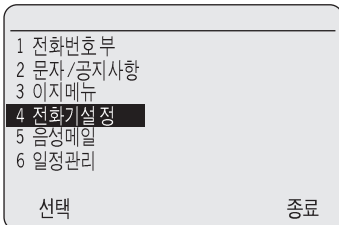


2 「6. 수신모드변경」메뉴를 선택합니다.

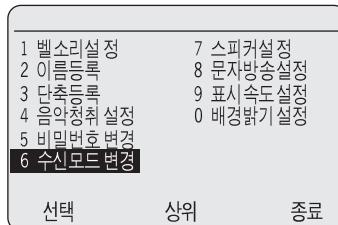

3 현재의 모드가 표시됩니다. 변경하고자 하는 모드번호를 입력하고 [선택]버튼을 누릅니다.




예) HF 모드를 원할 경우 '1'을 다이얼합니다.

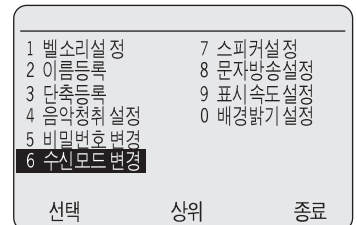

- 모드형태
 - 1: TN모드(Tone 모드)
 - 2: HF모드(Hands Free모드)

8.4.7 스피커설정




- 1 버튼을 누른 다음 「4. 전화기설정」메뉴를 선택합니다.
- 2 「7. 스피커설정」메뉴를 선택합니다.
- 3 변경코자 하는 모드를 선택하고 선택버튼을 누릅니다.

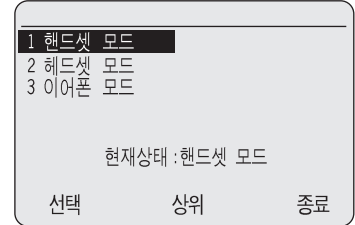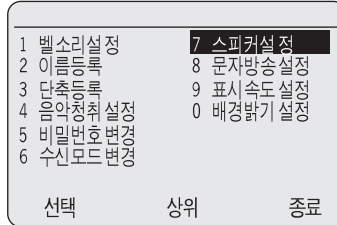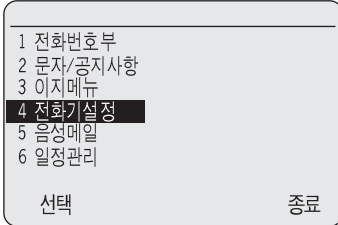

8.4.8 문자방송설정

- 문자방송 수신 시 표시 형태에 대해 설정할 수 있습니다.
 - 소프트 메뉴 : IDLE 시에는 항상 [발신] [설정]의 메뉴가 표시
 - 메시지수표시 : 수신된 문자방송 메시지 수를 표시
 - 메시지스크롤 : 수신된 문자방송 메시지가 존재할 경우 자동 스크롤
- "메시지수표시", "메시지스크롤"로 지정되어 있는 경우 메뉴로 진입시에는 소프트 버튼 중 아무거나 누르면 [발신] [설정]의 메뉴가 나오다가 5초 동안 아무 동작이 없으면 지정된 문자방송 설정 상태로 표시됩니다.




- 1 버튼을 누른 다음 「4. 전화기설정」메뉴를 선택합니다.
- 2 「8. 문자방송설정」메뉴를 선택합니다.
- 2 변경코자 하는 모드를 선택하고 선택버튼을 누릅니다

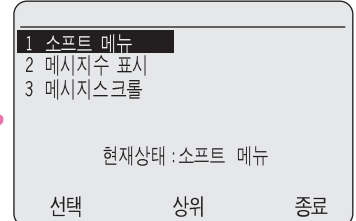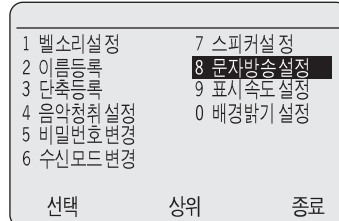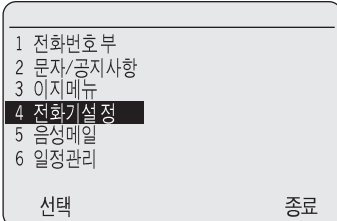

8.4.9 표시속도설정




- 문자방송설정이 "메시지스크롤"시 스크롤 속도를 변경할 수 있습니다. 7단계의 속도 변경이 가능합니다.

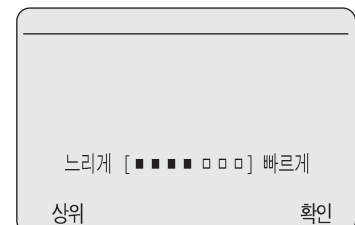
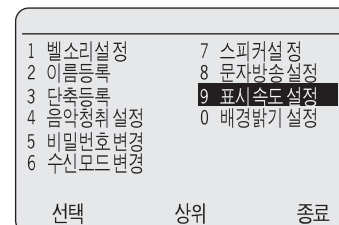
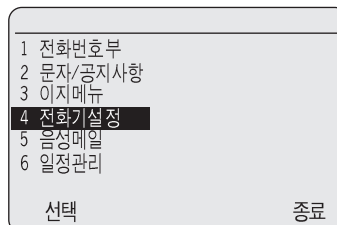
- 1 버튼을 누른 다음 「4. 전화기설정」메뉴를 선택합니다.
- 2 「9. 표시속도설정」메뉴를 선택합니다.
- 3 으로 값을 변경할 수 있습니다.



8.4.10 배경밝기설정


- LCD의 밝기 설정을 할 수 있습니다. 밝기는 4단계로 조정 가능합니다.




- 1  버튼을 누른 다음 「4. 전화기설정」메뉴를 선택합니다.
- 2 「0. 배경밝기설정」메뉴를 선택합니다.
- 3   으로 값을 변경할 수 있습니다.

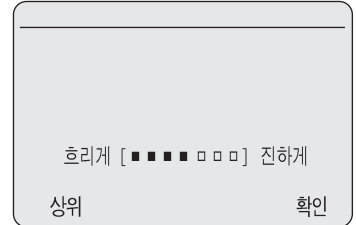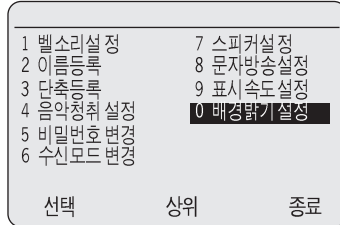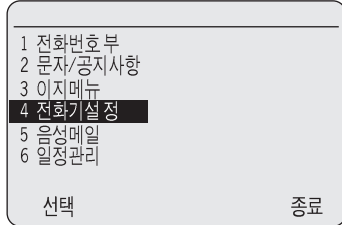


8.5 음성메일



- 음성메일이 등록되어 있으면 LCD 최상위 라인에 ICON  이 생깁니다.

- 1  버튼을 누른 다음 「5. 음성메일」메뉴를 선택합니다.
- 2 현재의 음성메일 정보를 표시해 줍니다.
- 3 연결버튼을 누르면 자동으로 음성메일 장비를 호출합니다.

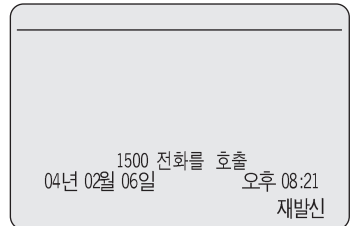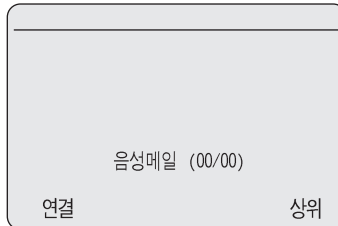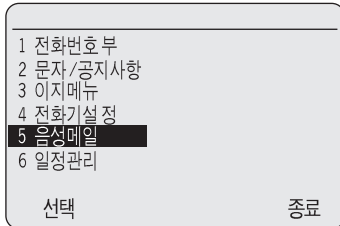


8.6 일정관리

- 1  버튼을 누른 다음 「6. 일정관리」메뉴를 선택합니다.
- 2 일정관리 화면이 나타나면 원하는 기능을 선택합니다.

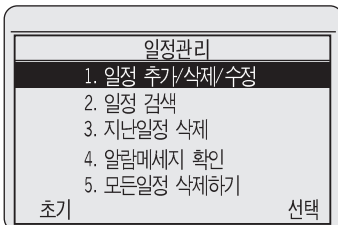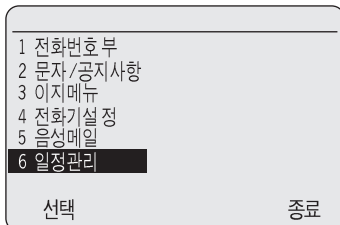

세부 기능에 대한 설명은
6.2 일정관리를 참조 하세요.







9. 한글을 이용한 문자 입력방법

-  를 눌러 좌우로 이동할 수 있으며, 원하는 글자를 수정하거나, 삽입할 수 있다.
- [단축/지움]을 누르면 커서 뒤의 글자가 한자씩 지워지며, 다음 글자가 빈칸만 경우 앞의 글자가 지워진다.
- 문자입력 상태에서 중앙의 소프트 키를 누를 때마다 한글, 영대(영어대문자), 영소(영어소문자), 숫자, 기호 모드로 바뀐다.

9.1 한글 입력 방법

* : 획 추가					# : 쌍 자음				
자 음	버튼				자 음	버튼			
ㄱ	1 @:/				표	5 JKL	*	*	
ㅋ	1 @:/	*			ㅃ	5 JKL	*	#	
ㆁ	1 @:/	#			ㅅ	7 ^ PQRS			
ㄴ	2 ^ ABC				ㅆ	7 ^ PQRS	*		
ㄷ	2 ^ ABC	*			ㅈ	7 ^ PQRS	*	*	
ㄹ	2 ^ ABC	*	*		ㅊ	7 ^ PQRS	#		
ㄲ	2 ^ ABC	*	#		ㅌ	7 ^ PQRS	*	#	
ㄴ	4 ^ GHI				ㅇ	8 ^ TUV			
ㅇ	5 JKL				ㅎ	8 ^ TUV	*		
ㅁ	5 JKL	*							
모 음	버튼				모 음	버튼			
ㅏ	3 ㅏ DEF				ㅗ	3 ㅏ DEF	9 ㅗ WXYZ		
ㅑ	3 ㅏ DEF	*			ㅛ	3 ㅏ DEF	*	9 ㅛ WXYZ	
ㅓ	3 ㅏ DEF	3 ㅓ DEF			ㅕ	3 ㅓ DEF	3 ㅓ DEF	9 ㅕ WXYZ	
ㅕ	3 ㅓ DEF	3 ㅓ DEF	*		ㅗ	3 ㅓ DEF	3 ㅓ DEF	*	9 ㅗ WXYZ
ㅗ	6 ㅗ MNO				ㅛ	6 ㅗ MNO	3 ㅓ DEF	9 ㅗ WXYZ	
ㅑ	6 ㅗ MNO	*			ㅕ	6 ㅗ MNO	9 ㅗ WXYZ		
ㅓ	6 ㅗ MNO	6 ㅓ MNO			ㅕ	6 ㅗ MNO	6 ㅓ MNO	3 ㅓ DEF	9 ㅕ WXYZ
ㅕ	6 ㅓ MNO	6 ㅓ MNO	*		ㅗ	6 ㅓ MNO	6 ㅓ MNO	9 ㅗ WXYZ	
ㅡ	0 ㅡ ?!				ㅏ	0 ㅡ ?!	9 ㅏ WXYZ		
ㅣ	9 ㅏ WXYZ								

예) "엘지"를 입력하려면

엘  +    + 
 지  * + 

* 입력문자 지움기능 : [단축/지움]버튼은 문자뿐지, 공지사항, 메세지, 이름입력, 단축이를 입력시에만 사용됩니다.





9.2 영문을 입력하려면


- 1 중앙의 소프트 키를 눌러, 영대> 또는 영소> 모드를 선택합니다.
- 2 각 버튼에 첫번째 문자는 한번, 두번째 문자는 두번, 세번째 문자는 세번 누릅니다.
(예 : K를 입력하려면 5번 버튼을 2번 누릅니다.)
- 3 같은 버튼에 영문자를 연속해서 입력하려면 2초 후에 입력합니다.
(예 : KL을 입력 시 5번 버튼을 두 번 누른 후 2초 후에 커서가 다음 칸으로 이동 후 5번 버튼을 3번 누릅니다.)

9.3 숫자 입력 방법

- 1 중앙의 소프트 키를 눌러 숫자> 모드를 선택합니다.
- 2 해당 다이얼 버튼을 누릅니다.

9.4 기호를 입력하려면

- 1  하향 버튼(▼) 또는  을 누를 때마다 다른 기호화면 (일반, 도형, 도형2, 전각, 패선, 도량, 원형, 괄호)이 표시됩니다.
- 2  상향 버튼(▲) 또는  을 누를 때마다 현재 선택한 기호화면에서 다른 종류의 기호가 표시됩니다.
- 3 원하는 기호에 해당되는 다이얼 버튼을 누릅니다.
기호가 입력되면 한글> 입력모드로 되돌아 갑니다.

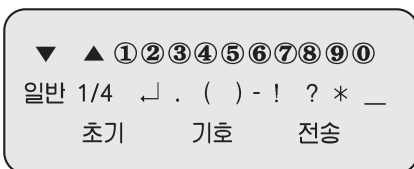

• 1/4은 4개 화면 중 1개임을 표시합니다.

폐 가전제품에 관하여

폐가전제품의 처리절차

신규제품 구입시



LG 대리점에서 신제품을 구입한 후, 기존 제품을 버리고자 할 경우에는 신규제품 배달시 무상으로 처리해 드립니다.



단순 폐기시



가전제품, 가구 등 대형 생활 폐기물을 버리고자 할 경우에는 지역 동사무소로 연락하시면 됩니다.



LG 환경선언문

LG 는 지구환경보전을 바탕으로 하여 모든 경영활동을 전개하며, 전 임직원은 각자의 활동분야에서 환경보전을 앞장서 실천하고자 노력합니다.

고객 카드

제 품 명 :
 모 델 명 :
 판 매 일 : 년 월 일
 고객 성명 : 전화 : 주소 :
 대리점 상호 : 전화 : 주소 :

보증기간
1년

1. 제품 판매시에 기재사항을 반드시 작성하여 고객에게 전달하여 주십시오.
2. 고객카드는 대리점에서 고객 관리용으로 활용해 주십시오.

● 특기사항

● 기념일 정보 & 제품보증 현황

생년월일	양음		결혼기념일	양음	
제품명	컬러TV	비디오	냉장고	세탁기	전자레인지
사용기간	년	년	년	년	년
제조회사					

* 상기 내용은 보다 나은 고객서비스를 위해 활용됩니다.

제품보증서

제 품 명 : 모 델 명 :
 구 입 일 : 년 월 일
 고객 성명 : 전화 : 주소 :
 대리점 상호 : 전화 : 주소 :



LG전자

서울특별시 영등포구 여의도동 20



보증기간
1년

- 수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

1. 본제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
 (구입일자 확인이 안될 경우 제조년월로부터 1개월이 경과한 날로부터 품질보증기간을 가산한다.)
2. 무상 보증 기간은 구입일로부터 신정당으로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.
3. 가정용 제품을 영업용도 영업활동, 부정상업적 사용환경 등로 사용하거나 산업용 제품의 경우에는 무상보증 기간을 해일로 적용합니다.
4. 이 보증서는 재발행되지 않습니다.

주요부품 보증기간

- 냉장고 TV 오디오 전자레인지 등 8년
- 콜에어컨 공냉식 에어컨 냉온풍기 VCR 등 7년
- 3세대 세탁기, 청소기 등 6년
- 비디오카메라 가솔라인지 팬하터 온풍기 공기정화기 선풍기 가습기 PC 모니터 3편 시스템(주변 전화기, 전화기, PBX, Gateway 등) 5년
- 보온병 등 4년
- 석유스토브 등 3년

* 상기 이외의 제품은 유사 제품의 기준에 준합니다.

핵심부품 보증기간

- 냉장고 에어컨의 콤프레서 TV의 CRT 모니터의 CDT 4년
- 세탁기의 모터, 전자레인지의 마그네트론 VCR의 헤드드럼, 팬하터 로터리하터 온풍기의 버너 PC의 메인보드(마더보드) 3년

* 단, 모니터의 CDT는 핵심부품 보증기간에 사용시간 1000시간 이하 병행 적용

소비자 피해보상안내

소 비 자 피 해 유 형			보 상 내 역	
			보증기간 이내	보증기간 경과후
정상적인 사용상태 에서 자연 발생한 성능 기능상의 고장발생시 (부품보증 기간 이내)	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우		제품교환 또는 구입가 환불	
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우		제품교환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우		구입가 환불	
	교환불가능시			
	수 리 가 능	하자 발생시	무상수리	유상수리
		동일하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(4회째), 주방용품(2회), 보일러(3회)		
	수리불가능시		제품교환, 또는 구입가 환불	정액감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우			
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우				
제품구입시 운송고장 및 제품 설치 중 발생한 피해		제품교환		
소비자의 고의 과실에 의한 성능 기능상의 고장	수리가 가능한 경우		유상수리	유상수리
	수리가 불가능한 경우		유상수리에 해당하는 금액 정수 후 제품 교환	별도 정하는 당사 기준에 준함
<div>■ 천재지변(화재, 연해, 가스, 지진, 풍수해등)에 의해 고장이 발생한 경우</div> <div>■ 사용자 장난 또는 모독으로 소모성 부품을 교환하는 경우</div> <div>■ 사용자의 과실 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우</div> <div>■ 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우</div> <div>■ LG 대리점이나 서비스센터의 수리기술자가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우</div>				
			유상수리	유상수리

- LG는 “불친절” 서비스에 대해서는 요금을 받지 않습니다. (No Delight, No Paymen)
- 상기 보상 규정은 소비자 보호법 제 1조 2항 규정에 의거합니다.

- 명시되지 않은 사항은 (소비자 피해보상 규정)에 따릅니다.
- 기구세척, 조정, 사용설명 등은 고장이 아닙니다.

- 고객상담실(콜센터) 전화: 080-028-7777
- FAX : 02-2630-3885

LG전자 서비스 안내

서비스 접수, 상담 및 서비스센터 문의는 전국 어디서나 지역번호 없이 1544-7777, 1588-7777을 이용해 주시기 바랍니다.

고객 서비스에 대하여

● 고객의 권리

고객께서는 제품 사용 중에 고장이 발생할 경우, 구입일로부터 1년 동안 무상서비스를 받으실 수 있는 소중한 권리가 있습니다. 단, 고객 과실 및 천재지변에 의한 고장이 발생한 경우에는 무상서비스 기간에도 유상처리됨을 알려드립니다.

● 유상서비스 (고객의 비용부담)에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간내라도 유상처리됩니다.

- 1) 제품내에 이물질(물, 음료수, 커피, 장난감 등) 하여 고장이 발생하였을 경우
- 2) 떨어뜨리거나, 충격을 주어 제품이 파손되거나 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 3) 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관이 손상되거나 변형된 경우
- 4) LG전자 정품이 아닌 부품이나 소모품을 사용하여 제품고장이 발생하였을 경우
LG전자 정품 (어댑터, 전원코드, 신호입력케이블 등) 가까운 LG전자 서비스센터에서 구입 가능
- 5) 사용전압을 오인하여 제품고장이 발생하였을 경우
- 6) 고객이 제품을 임의로 분해하여 부품이 분실 및 파손되었을 경우
- 7) LG전자 서비스 센터의 수리기술자가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 8) 천재지변 (낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 여파, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 9) LG전자제품/사용설명서내의 “안전”을 위한 주의사항” 을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
(“ 안전을 위한 주의사항” 을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- 10) 기타 고객 과실에 의하여 제품고장이 발생하였을 경우



MEMO



MEMO



MEMO



MEMO